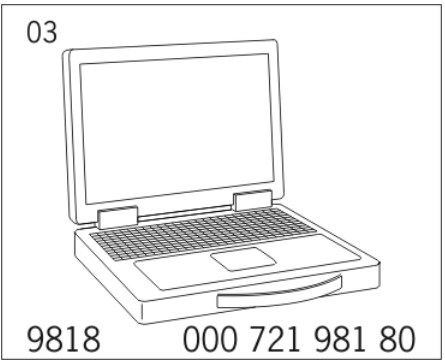


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 170101 检查机油油位

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 测试仪 II	专用工具	9818		

检查机油油位

检查机油油位

注意

机油油位不正确

- 有损坏发动机或三元催化器的危险

- 定期检查机油油位。
- 机油油位不得低于最低标记，也不得高于最高标记。
- 请仅使用保时捷认可的机油。



信息

- 发动机机油油位既可以在仪表组显示屏上检查，也可以使用 **PIWIS 测试仪 II 9818** 检查。
- 机油油位指示器出现任何故障，组合仪表中都会显示警告。
- 使用信息功能可以显示机油油位测量要求。



信息

- 如果机油油位过低，多功能显示屏上会显示机油油位警告。
- “Min”（最低）与 “Max”（最高）标记之间相差 1.7 升。
- 请勿将发动机机油加注到高于 “Max”（最高）标记的位置。



信息

- 在 2012 年款的车辆上，机油油位的测量条件为：发动机达到工作温度（机油温度至少为 90 °C）。
- 车辆行驶时，始终都会在后台进行机油油位检查。

使用组合仪表中的多功能显示屏校正机油油位的前提条件：

- 车辆水平停放
- 当发动机达到工作温度（发动机机油温度至少为 90° C）时关闭发动机
- 等待约一分钟

1. 在车辆已停放一整夜的情况下，还可以在发动机处于冷态时检查机油油位。
2. 在发动机处于工作温度时检查发动机机油油位：
 - 2.1. 使发动机保持运转状态，直至发动机机油温度达到至少 90°C。
 - 2.2. 如果在此之前开始检查，则显示屏上将出现以下消息：**“No information on the oil level is available at present”**（当前没有关于机油油位的可用信息。）
 - 2.3. 关闭发动机。
3. 调用多功能显示屏中的 **“Oil measurement”**（机油测量）功能。




信息

- 机油油位必须在最低标记和最高标记之间。
- 必要时，请调整发动机机油油位，然后再次检查。

4. 读取组合仪表图块显示中的机油油位。
 - 4.1. 允许的机油油位在 **“Min”**（最低）和 **“Max”**（最高）标记之间。

可能机油油位显示示例：

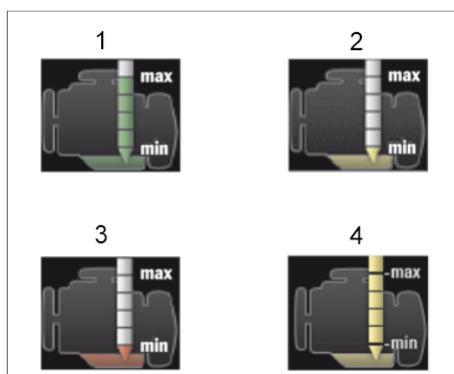

多种机油油位示例

- 1 - 最高机油油位
- 2 - 最低机油油位
- 3 - **“Below minimum oil level”**（低于最低机油油位）
- 4 - **“Maximum oil level exceeded”**（超过最高机油油位）

5. 必须按需校正机油油位。

使用 PIWIS 测试仪检查发动机机油油位

注意

机油油位不正确

- 有损坏发动机或三元催化器的危险

- 定期检查机油油位。
- 机油油位不得低于最低标记，也不得高于最高标记。
- 请仅使用保时捷认可的机油。



信息

- 如果加注了正确的机油量后，组合仪表中出现警告，请打开后行李厢盖，等待 60 秒后再重新关闭（盖重置）。
- 随后将显示正确的机油油位。

发动机已停止且处于冷却状态（发动机温度约为 15-30°C）时的测试步骤：

1. 连接蓄电池充电器。
2. **PIWIS 检测仪 II 9818** 必须连接到左前脚坑中的保险丝座上。
 - 2.1. 打开点火开关。
3. 打开测试仪并选择相关车辆。



信息

- 无需创建车辆分析日志 (VAL)。
4. 在控制单元搜索屏幕中选择 **DME**。
 5. 切换到 **“Actual values/input signals”**（实际值/输入信号）菜单项。
 6. 选择 **“Oil pressure control”**（机油压力控制）功能。
 7. 选择实际值 **“Engine oil level sensor”**（发动机机油油位传感器）。



信息

- 加注容量作为指导性基准使用，可以稍作偏离。例如，这取决于机油温度和车辆已行驶的时间长度。
8. 读取实际值。

机油油位必须高于 **50 毫米**才能够启动发动机而不会造成可能的后续损坏。

发动机为怠速状态、按照检测仪上说明的测试步骤：

9. 完成步骤 **1-4**。
10. 切换至 **“Maintenance/repairs”**（保养/修理）菜单项。
11. 选择 **“Oil filling”**（机油加注）功能。
 - 11.1. 测试过程中按照说明进行操作。
 - 11.2. 只要达到最低机油温度，即会显示 **120 秒**的测量时间。
12. 测量时间结束时，屏幕上将显示机油油位。
 - 12.1. 以 **%** 形式显示：**100% = 最低，200% = 最高！**
 - 12.2. 负值表示过量加注。如果过量加注值为 **-0.61** 或更高，则必须排放机油！
 - 12.3. 如果加注的机油量不够，则将显示达到最高油位还需添加的剩余机油量！

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99