

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 170919 拆卸和安装机油油位传感器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
机油油位传感器到油底壳	外 Torx 螺钉, M6 x 25	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 排空机油。 → 170117 更换机油和机油滤清器

拆卸机油油位传感器

拆卸机油油位传感器



灼热液体


- 小心烫伤

→ 让液体冷却下来。

→ 穿戴个人防护装备。

安装位置:

- 1 - 机油油位传感器

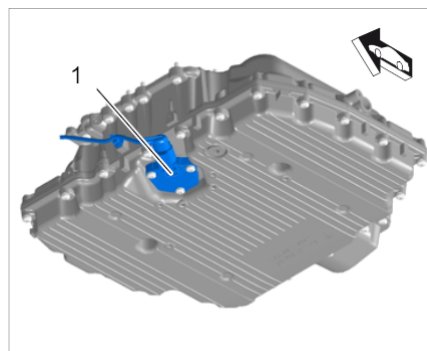


机油油位传感器的安装位置



信息

- 将电缆插头移出工作区, 防止其污染机油。

1. 拆卸机油油位传感器。

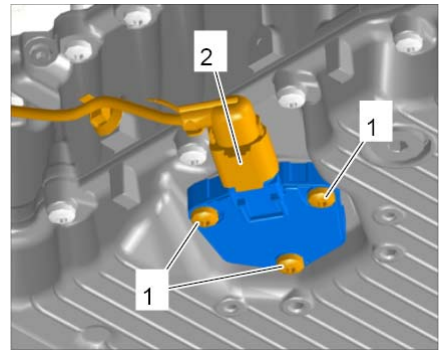


机油油位传感器

- 1.1. 松开插头 **-2-** 并将其拔下。
- 1.2. 拧下三个内 Torx (M6 x 25) 紧固螺钉 **-1-**。

安装机油油位传感器

安装机油油位传感器

1. 更新密封环 **-2-** (位于传感器 **-1-** 上)。
 - 1.1. 在密封环上涂上少量 Klüber Syntheso Glep。

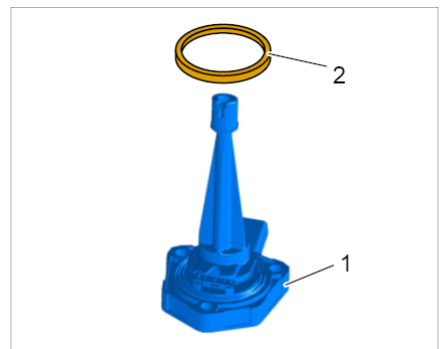


机油油位传感器的密封环

2. 安装传感器。
 - 2.1. 将传感器放在安装位置。
 - 2.2. 拧紧三个内 Torx M6 x 25 紧固螺钉 **-1-**。

[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

- 2.3. 连接电缆插头 **-2-** 并检查其是否牢固入位。

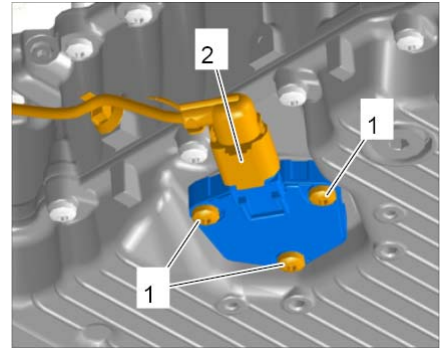

机油油位传感器

后续工作

后续工作

注意

机油油位不正确

- 有损坏发动机或三元催化器的危险

- 定期检查机油油位。
- 机油油位不得低于最低标记，也不得高于最高标记。
- 请仅使用保时捷认可的机油。

1. 加注发动机机油，并检查机油油位。

→ **170117** 更换发动机机油和机油滤清器。

→ **170101** 检查机油油位。

2. 让发动机预热，并检查机油油位传感器有无泄漏。

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99