


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 174019 拆卸和安装机油/水热交换器

准备工作

准备工作

1. 将保护罩放在车辆上。
2. 将警告标志 -1- 放在醒目的位置或将其粘贴到车辆上！

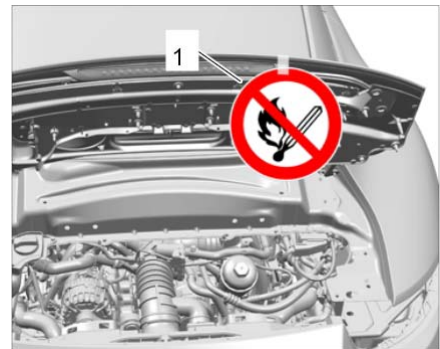

操作燃油系统时的警告标志示例

3. 拆下发动机舱盖。

→ 557819 拆卸和安装发动机舱盖。
4. 拆下热交换器处的冷却液软管。
 - 4.1. 使用软管卡箍卡住冷却液软管。
 - 4.2. 打开弹簧卡箍，拔下冷却液软管并放在一边。
 - 4.3. 收集溢出的冷却液并封闭开口。



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。


5. 拆下燃油连接管路。

→ **249019** 拆卸和安装燃油连接管路（高压侧）。

拆卸机油/水热交换器

拆卸机油/水热交换器

1. 拆下机油/水热交换器。
 - 1.1. 拧下六颗螺钉 **-1** 和 **2-**，然后拆下热交换器。
 - 1.2. 用干净布收集所有液滴并清洁密封面。
 - 1.3. 更换密封环。

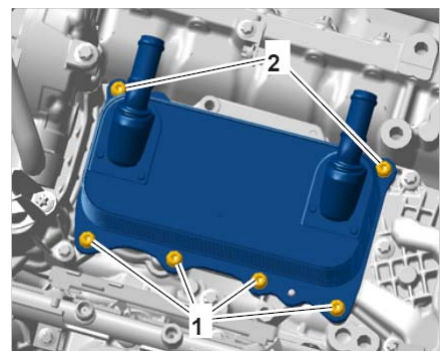

螺纹接头，机油 - 水热交换器

安装机油/水热交换器

安装机油/水热交换器

1. 插入新的密封环，并使用 Klüber Syntheso Glep 进行轻度润滑。
2. 安装机油/水热交换器。
 - 2.1. 将油水热交换器放到支架上。

检查密封环的位置是否正确！

- 2.2. 安装并拧紧六颗螺钉。
- 2.3. 连接机油压力传感器的电缆插头，然后卡入电线。

后续工作

后续工作

1. 安装燃油连接管路。
→ **249019** 拆卸和安装燃油连接管路（高压侧）。
2. 连接热交换器上的冷却液软管。
 - 2.1. 连接冷却液软管。
 - 2.2. 拧紧弹簧卡箍。
 - 2.3. 拆下软管卡箍。
3. 对燃油系统执行泄漏测试。
→ **200101** 检查燃油系统（高压侧）是否泄漏



小心

机油油位不正确

- 损坏发动机和催化转化器。

→ 任何情况下都必须遵照正确的机油油位要求。

4. 检查机油油位，必要时校正油位。
→ **170101** 检查机油油位。
5. 检查发动机冷却液液位，必要时校正液位。
6. 在气缸组 4-6 上安装进气分配器管。
→ **244619** 拆卸和安装进气分配器。
7. 安装谐振管。
→ **247419** 拆卸和安装谐振管。

8. 让发动机运转升温，然后目视检查有无泄漏。
9. 安装发动机舱盖。

→ 557819 拆卸和安装发动机舱盖。

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99