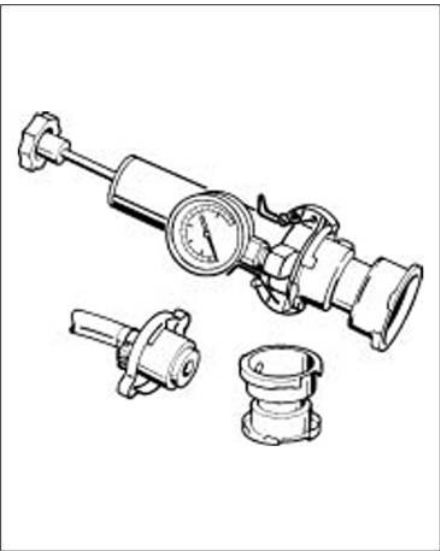
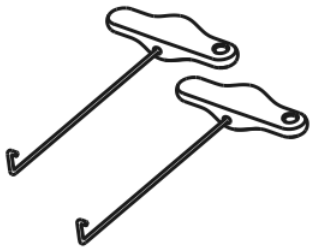


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 190101 检查冷却系统

工具

名称	类型	编号	描述	
防冻液和蓄电池酸液检测仪 SUN Duo-Check	车间设备	WE 1036		
防冻液和蓄电池酸液检测仪 FT 2030	车间设备	WE 1037		
冷却系统检测仪	车间设备	WE 1069		

				
分离工具	专用工具	9827		68  9827 000 721 982 70
真空吸尘器喷嘴	商用工具	Nr.160		

检查冷却系统


工具



信息

- 在某种情况下，可以从 **Leitenberger Autotestgeräte GmbH**（可在《车间设备手册》中找到地址）订购所需的工具。
- 订单号： **LR 150/Porsche**。

概述：

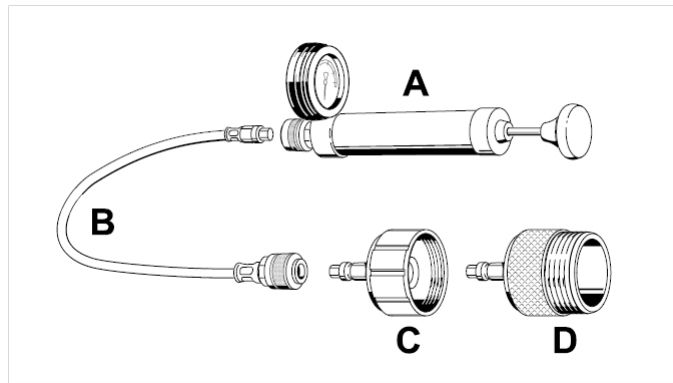

用于冷却系统的工具

- A - 用于泄漏测试的泵： **冷却系统检测仪 WE 1069**
- B - 转接器和加长软管 **FZ 100K**
- C - 用于对冷却系统进行泄漏测试、加注冷却液和排气的转接器 **K 22**
- D - 插头转接器 **DS 22K**（铝制）

用于防冻液测试的测试设备：

- 1. 商用防冻液检测仪。
- 2. 防冻液和蓄电池酸液检测仪 **SUN Duo-Check WE 1036**。
- 3. 防冻液和蓄电池酸液检测仪 **FT 2030 WE 1037**。

检查发动机冷却液液位和防冻液含量



信息

- 出厂加注的冷却液为终生冷却型，因此，无需更换。



警告

灼热液体

- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。


1. 小心地将盖 **-1-** 拧下维修盘。



冷却液储液罐盖

2. 拆下浮漂嵌件 **-1-**。

2.1. 用小螺丝刀 **-2-** 和 分离工具 **9827 -3-** 拔出浮漂嵌件。

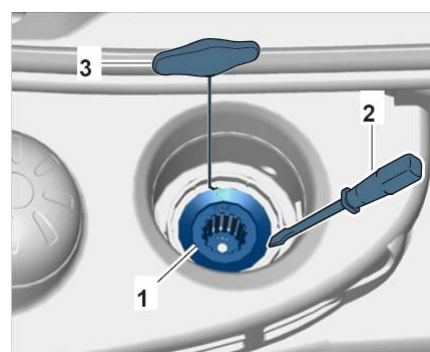

拔出浮漂嵌件

2.2. 浮漂嵌件视图 **-1-**。



浮漂嵌件

3. 检查防冻液量。

3.1. 使用防冻液检测仪 **-1-** 检查防冻液量。

3.2. 如果温度低于 **-35°C**，则通过相应地增加纯冷却液的比例来校正防冻液含量。



防冻液检测仪示例


4. 重新安装浮漂嵌件。

**信息**

- 只能使用原装保时捷冷却液。
- 切勿将冷却液与其他冷却液混合。

5. 检查发动机冷却液液位，必要时校正液位。

- 5.1. 发动机冷却液液位必须在“MIN”（最低）和“MAX”（最高）标记之间。如果液位不在这两个标记之间，则应排放冷却液或加注冷却液。

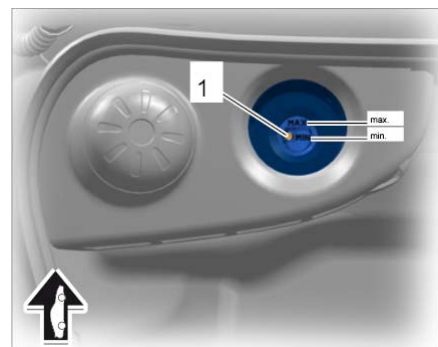

加注液位显示

检查冷却系统是否有泄漏

1. 拆下发动机舱盖。

→ 557819 拆卸和安装发动机盖。

**警告****灼热液体**

- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

**警告**

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

2. 检查冷却系统是否有泄漏现象。

2.1. 拧下冷却液储液罐上的盖。

2.2. 将冷却系统检测仪 **冷却系统检测仪 WE 1069** 连接到冷却液膨胀箱。

2.3. 用泵生成 **1.8 bar** 的测试压力（绝对压力）。

2.4. 目视检查所有软管和管路连接是否存在泄漏。

3. 释放检测仪上的压力，然后拧下转接器。

4. 发现任何泄漏时，应进行必要的修补工作以将其密封。

5. 将盖牢固地拧回到储液罐上。

检查储液罐盖的功能



信息

盖的减压阀功能是通过两级来实现的，因此需要进行两次检查。

1. 连接检测仪。

1.1. 使用转接器 **DS 22K**（铝制）拧上盖。

1.2. 将转接器 **DS 22K -2-** 和 **冷却系统检测仪 WE 1069 -3-** 连接到软管转接器 **FZ 100K**。

2. 第 1 级的测试步骤：

2.1. 形成过压。

2.2. 第 1 级会在约为 **1.3 bar** 的过压下打开。压力随后会缓慢下降，阀在压力为 **1.0 bar** 时关闭。如果压力继续下降，则更换盖。

3. 如果第 1 级中的最低压力保持不变，则第 2 级的测试步骤为：

3.1. 通过快速泵送向第 1 步中的阀施加过压。第 2 步中的阀必须在过压约为 **1.8 bar** 时打开。

3.2. 如果阀不打开，则更换盖。

清洁冷却空气进气口

注意

散热器表面（叶片）脏污/有脏物

- 由于冷却性能不足造成发动机过热
- 有导致散热器表面损坏的风险

- 定期清洁散热器表面。
- 切勿使用高压蒸汽清洁器。

1. 检查冷却风道和散热器是否存在异物，如树叶。
2. 如有必要，可通过前裙板上的开口，用真空吸尘器和 **真空吸尘器喷嘴 Nr.160** 仔细清洁冷却导风口和散热器表面。
3. 切勿使用高压蒸汽清洗机。

使用高压蒸汽清洗机时，可能导致其他灰尘颗粒附着在散热器表面，并可能因为冷却性能降低而导致发动机过热。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99