

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 191119 拆卸和安装发动机冷却液液位传感器

准备工作

准备工作


1. 拆下发动机舱盖。

→ 557819 拆卸和安装发动机舱盖 - “拆卸”部分

拆卸发动机冷却液液位传感器


拆卸发动机冷却液液位传感器

1. 拆下传感器。
 - 1.1. 松开右侧接头 -1-（在冷却液储液罐 -2- 上）并将其拔下。

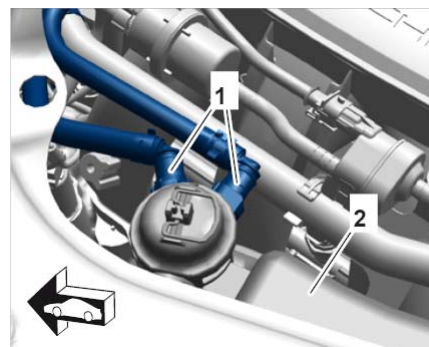


冷却液储液罐排气阀上的接头

- 1.2. 将传感器 -3- 顺时针旋转 90°，然后将其从储液罐 -1- 中向下拔出。

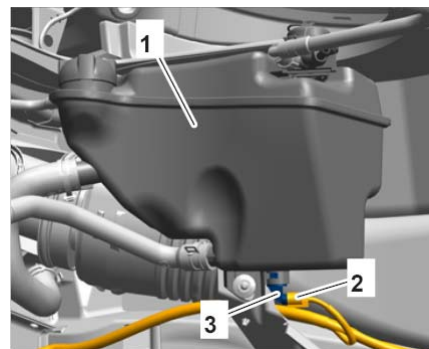

发动机冷却液液位传感器

- 1.3. 松开并拔下电缆插头 -1-。

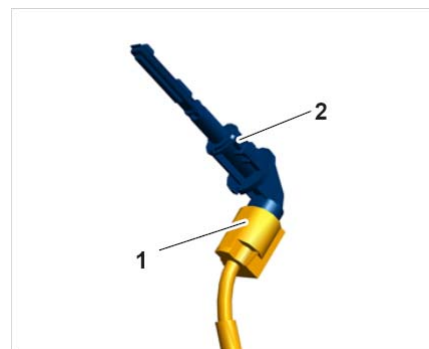


发动机冷却液液位传感器上的电缆插头

- 1.4. 向上将发动机冷却液液位传感器 **-2-** 从发动机舱内取出。

安装发动机冷却液液位传感器


安装发动机冷却液液位传感器

1. 安装传感器。
 - 1.1. 将电缆插头 **-1-** 连接到发动机冷却液液位传感器 **-2-** 上并将其牢固锁定。

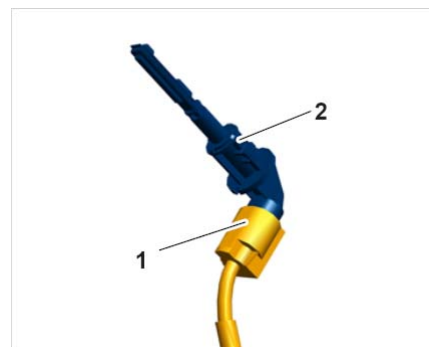


发动机冷却液液位传感器上的电缆插头

- 1.2. 将传感器 **-3-** 插入储液罐 **-1-** 中，将其逆时针转动 90°，直到不能转动为止，然后检查其是否牢固入位。

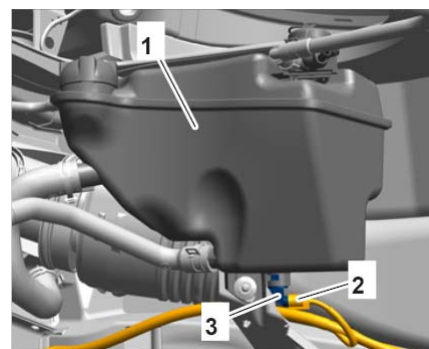

发动机冷却液液位传感器

- 1.3. 连接右侧接头 **-1-**（在冷却液储液罐 **-2-** 上）。

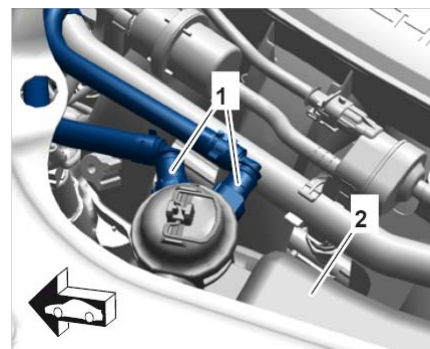

冷却液储液罐排气阀上的接头

后续工作

后续工作

1. 安装发动机舱盖。

→ **557819** 拆卸和安装发动机舱盖 - “安装”部分

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99