

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 195819 拆卸和安装冷却液调节器

### 技术价值

| 位置               | 描述              | 类型   | 基本值               | 公差 1 | 公差 2 |
|------------------|-----------------|------|-------------------|------|------|
| 冷却液调节器到壳体（带隔热装置） | 外 Torx, M6 x 20 | 紧固扭矩 | 13 Nm (9.5 ftlb.) |      |      |

### 准备工作

#### 准备工作



#### 灼热液体

- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

1. 排放冷却液调节器壳体中的冷却液。

→ 193817 排空和加注冷却液。

### 拆卸冷却液调节器

#### 拆卸冷却液调节器




#### 腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。


1. 拧下两个紧固螺钉 **-2-** 并拆下隔热装置 **-1-**。

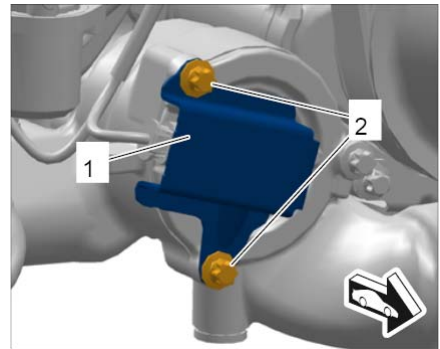

冷却液调节器上的隔热装置

2. 松开并拔下电缆插头 **-1-**。
3. 从壳体拧下第三个紧固螺钉 **-3-** 并拆下冷却液调节器 **-2-**。


将溢出的冷却液收集到容器中。

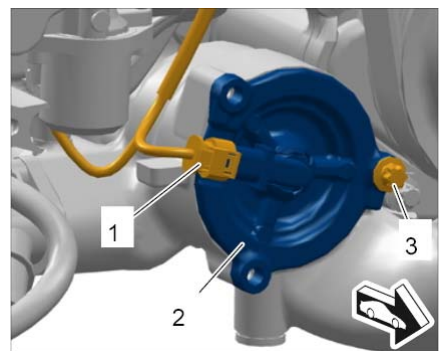

冷却液调节器上的电缆插头

4. 检查密封件 **-2-**（位于冷却液调节器 **-1-** 上）。

如果密封件损坏，请更换冷却液调节器。密封件仅能作为一个单元与冷却液调节器一起更换。

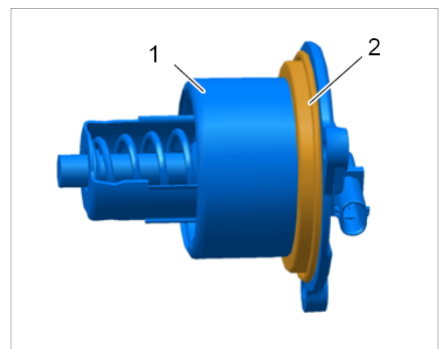

冷却液调节器密封件

5. 清洁密封面。

## 安装冷却液调节器

### 安装冷却液调节器



#### 警告

#### 腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。



#### 信息


- 用 Klüberplus 凝胶（零件号 000.043.205.93）涂抹冷却系统中的 O 形环、软管和管路。

1. 检查壳体中的密封环 **-1-**。密封唇 **-箭头-** 必须正对检查者，且不得折叠。

- 1.1. 更换损坏的密封环。

→ 195855 更换冷却液调节器密封环。

- 1.2. 安装密封唇之前，用手指对其稍稍重新修形。

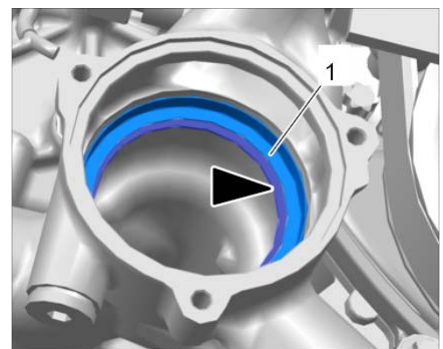


金属密封环上的密封唇

2. 插入冷却液调节器 **-2-**，连接并接合电缆插头 **-1-**。

- 2.1. 确保电缆插头牢固入位。

- 2.2. 拧紧紧固螺钉 **-3-**。


[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

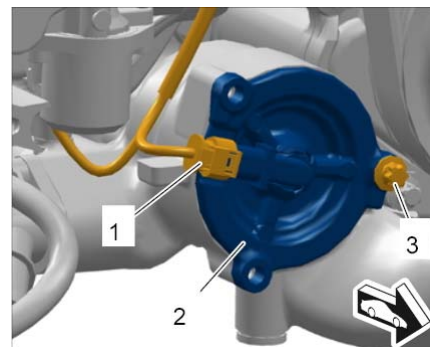

冷却液调节器上的电缆插头

3. 安装隔热装置 **-1-**，插入并拧紧两个紧固螺钉。

紧固扭矩 13 Nm (9.5 ftlb.)

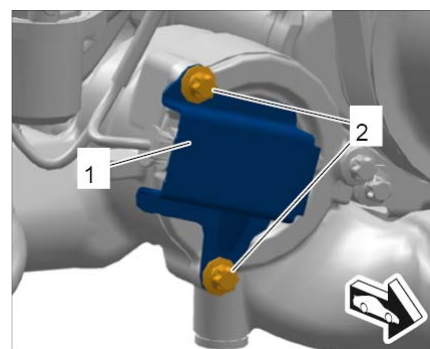

冷却液调节器上的隔热装置

## 后续工作

### 后续工作

1. 加注冷却液。  
→ **193817** 排空和加注冷却液。
2. 对冷却系统排气。  
→ **190107** 对冷却系统排气。

---

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012  
C00