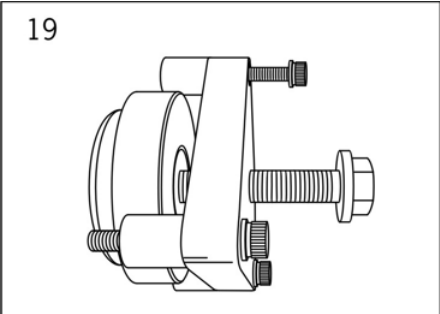


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 195855 更换冷却液调节器密封环

工具

名称	类型	编号	描述	
变速箱千斤顶 V.A.G. 1383 A	车间设备	WE 1082		
压具	专用工具	9845		19  9845 000 721 984 50
滑锤套件	商用工具	Nr.168		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
发动机支承到螺栓（车身）	凸缘螺母，M10	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 拆下冷却液调节器。

→ 195819 拆卸和安装冷却液调节器 - “拆卸” 部分

拆卸冷却液调节器密封环

拆卸冷却液调节器密封环



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。


1. 降低发动机。

1.1. 使用 **变速箱千斤顶 V.A.G. 1383 A WE 1082** 在油底壳处支撑发动机。

1.2. 拧下发动机托架上的三个螺母。

1.3. 降低发动机直到排气系统几乎接触到对角撑杆。


2. 松开锁销 **-箭头-**，并将控制阀连同所连接的软管一起从保持架 **-1-** 上拆下。

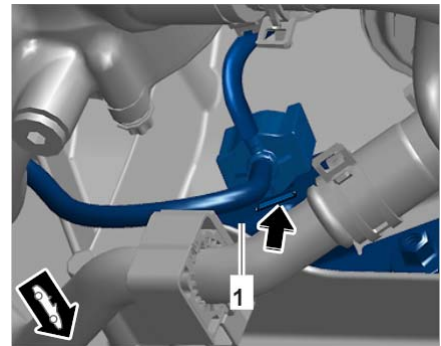

控制阀保持架

3. 用于拆卸密封环的工具：滑锤套件 **Nr.168**


- 1 - 拉具附件（钩）
- 2 - 带螺杆的滑锤

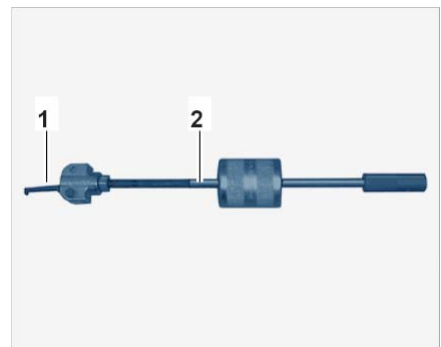

滑锤套件

3.1. 将拉具附件 **-1-** 拧在螺杆 **-2-** 上。

4. 拉出密封环。

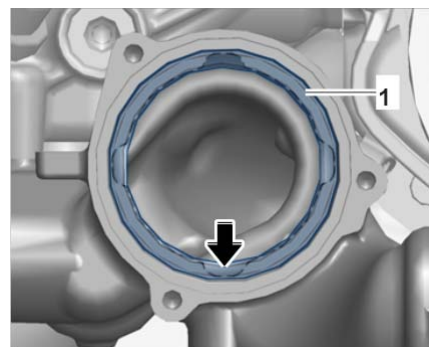

拔出密封环

4.1. 将滑锤套件安装在下部凹槽 **-箭头-** 中，并将密封环 **-1-** 从冷却液调节器壳体中取出。

安装冷却液调节器密封环

安装冷却液调节器密封环



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。




信息

- 用 *Klüberplus* 凝胶（零件号 000.043.205.93）涂抹冷却系统中的 O 形环、软管和管路。


1. 将新密封环 **-2-** 滑到 压具 **9845** 上。

密封唇必须面向工具 **-1-** ！

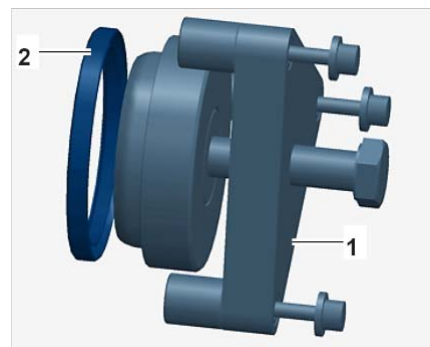

安装新密封环

2. 压入新的密封环。

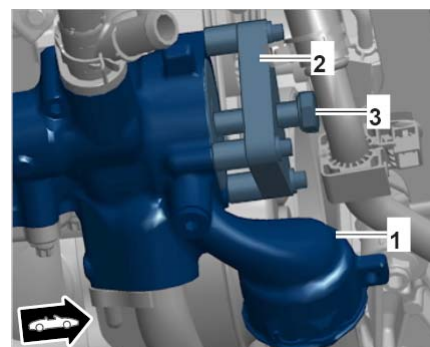

压入密封环

- 2.1. 将压具 **-2-** 及附带的密封环安装在冷却液调节器壳体 **-1-** 上，拧入三个紧固螺钉并手动拧紧。
- 2.2. 拧入六角头螺栓 **-3-**，将密封环尽可能压入。

后续工作

后续工作

1. 将控制阀连接在保持架上。
2. 举升发动机，在发动机支座上安装并拧紧三个螺母。

[紧固扭矩 65 Nm \(48 ftlb.\)](#)

3. 安装冷却液调节器。

→ 195819 拆卸和安装冷却液调节器 - “安装” 部分

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99