

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 198019 拆卸和安装中间散热器

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		

准备工作

准备工作

1. 拆下前裙板。
→ 631519 拆卸和安装前裙板 - “拆卸” 部分
2. 拆下中央导风口。
→ 192419 拆卸和安装导风口 - “拆卸” 部分
3. 排放冷却液。
→ 193817 排空和加注冷却液

拆卸中间散热器

拆卸中间散热器



灼热液体

- 小心烫伤
- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。



腐蚀性液体

- 小心化学烧伤


- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。



信息


虽然已经排空了冷却液，但在拆卸期间，残留的冷却液仍会在接头处溢出。 手头准备足够的收集容器和布。

部件概图：

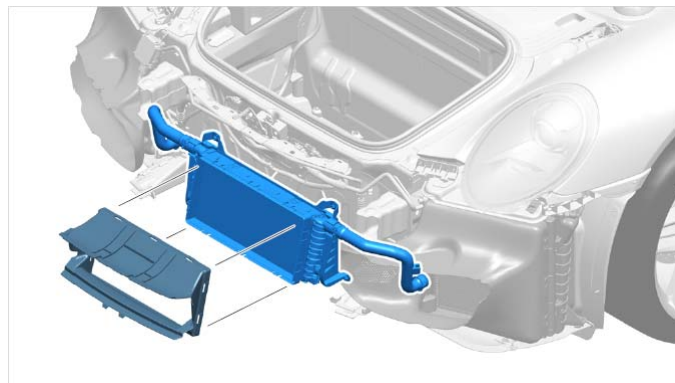


中间散热器和导风口的部件概图（如 991 中所示）

1. 拔下冷却液软管 **-1-**。
 - 1.1. 使用软管卡箍卡住冷却液软管。
 - 1.2. 打开左侧和右侧的冷却液软管上的卡箍 **-2-**。
 - 1.3. 从中部散热器拔下左侧和右侧的冷却液软管。

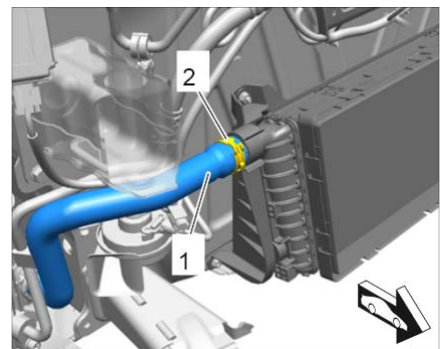


中部散热器上的冷却液软管

2. 将中部散热器 **-1-** 从下部支架 **-2-** 中向后压出（ **-箭头-** ）。

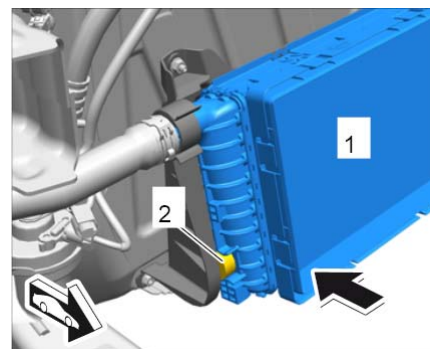


底部散热器支座

3. 将中部散热器从上部支架 **-2-** 中向前压出并将其托住。

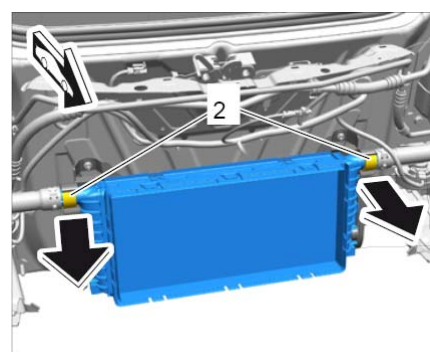

顶部散热器支座

4. 从支架中取出中部散热器 **-1-**。

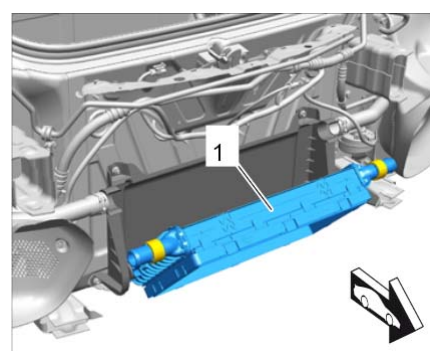


拆卸和安装期间散热器的位置

安装中间散热器

安装中间散热器

1. 按照与拆卸相反的顺序安装中部散热器 **-1-**。
- 1.1. 确保散热器上的橡胶套在支架中的相应保持架中可靠入位。

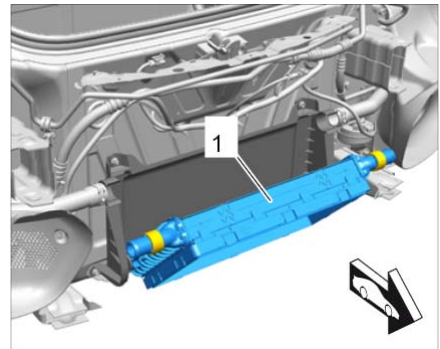

拆卸和安装期间散热器的位置




信息

- 用 **Klüberplus** 凝胶（零件号 000.043.205.93）涂抹冷却系统中的 O 形环、软管和管路。

2. 连接冷却液软管 -1-。

2.1. 将薄薄一层规定的润滑剂涂抹在冷却液软管上。

2.2. 将冷却液软管连接至散热器并用卡箍固定 -2-。

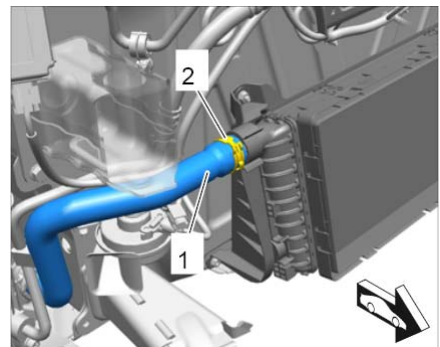

中部散热器上的冷却液软管

3. 从冷却液软管拆下软管卡箍。

后续工作

后续工作

1. 加注冷却液。

→ 193817 排空和加注冷却液。

2. 使用 **PIWIS** 检测仪 II 9818 对冷却系统排气。

→ 190107 对冷却系统排气

3. 安装中央导风口。

→ 192419 拆卸和安装导风口 - “安装” 部分

4. 安装前裙板。

→ 631519 拆卸和安装前裙板 - “安装” 部分

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99