

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 2X00IN 前盖电动紧急打开装置


前盖电动紧急打开装置



信息

- 蓄电池亏电情况下，可通过蓄电池跨接线馈电为前盖和后盖的释放电机供电。
- 紧急电源触点（标成红色，便于识别）位于驾驶员脚坑的保险盒中。
- 可将该紧急电源触点（与正极跨接线连接）拉出保险盒约 3 cm。
- 通过位于保险盒后面的转换继电器（微型继电器）将电源切换到释放电机。
- 如果车辆已被锁止（报警器保护），则连接跨接线时报警器会鸣响。
- 通过锁止之后解锁车门可解除报警系统。

1. 用钥匙打开车门锁。
2. 拆下保险丝盒盖，并将紧急电源触点拉出保险丝盒。
3. 将红色跨接导线（正极）连接到该触点上。

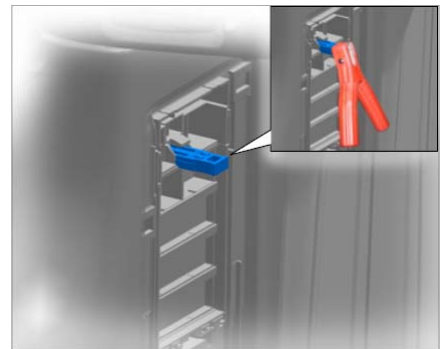

连接正极端子

4. 将第二条跨接导线（负极）连接到车辆接地（例如连接到 B 柱上的门锁撞销上）。



接地连接

5. 将跨接导线连到相应的电源上（如单独的车辆蓄电池）。
6. 启动遥控器上的前行李罩盖按钮，并打开盖子。
7. 断开跨接导线并推回紧急电源触点。
8. 将盖卡回保险丝盒。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981310, 981311, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013
C00