


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 200719 拆卸和安装加油口

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
蓄电池控制台到车身	紧固螺钉, M8	紧固扭矩	23 Nm		

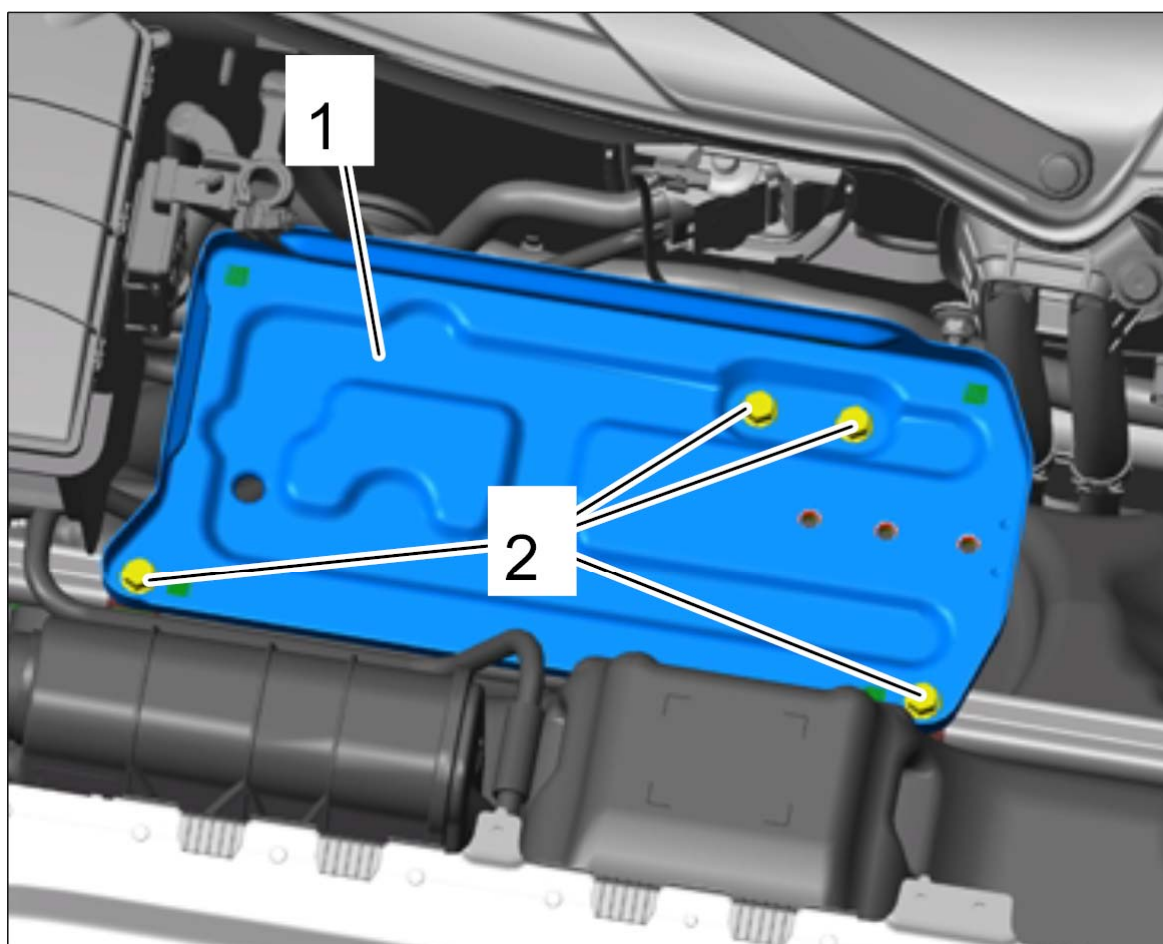

拆卸和安装蓄电池控制台

准备工作

准备工作

1. 将保护罩放在车辆上。
2. 拆下加油盖。

→ 553719 拆卸和安装加油盖 - “拆卸” 部分

3. 拆下进气口。

→ 851419 拆卸和安装进气口 - “拆卸” 部分

4. 拆下蓄电池。

→ 270619 拆卸和安装蓄电池 - “拆卸” 部分

拆卸加油口

拆卸加油口



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

→ 应避免接触高温零件或点火源。

→ 使用吸气装置吸除可燃蒸气。

→ 在醒目位置贴上警告标志。



信息


断开燃油管路时提防燃油溢出。 将一块干净的布放在连接点上，然后松开连接。

1. 在工作区域或车辆的醒目位置放置警告标志。




警告标志示例

2. 拧下紧固螺钉 **-2-** 并拆下蓄电池控制台 **-1-**。

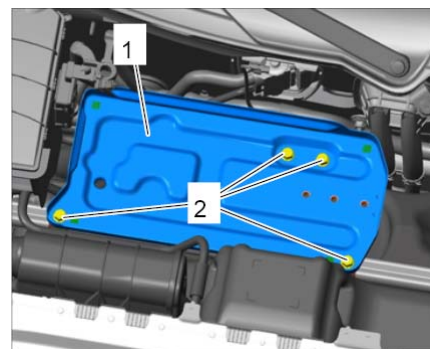


拆卸和安装蓄电池控制台

3. 松开电气插头 **-1 和 2-**（在蓄电池控制台 **-a-** 下面）并将其拔下 **-A-**。

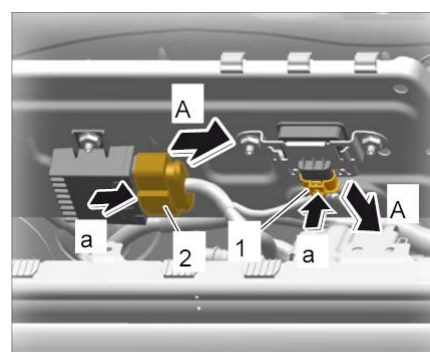


蓄电池控制台下面的电气插头

4. 拧下加油口的紧固螺钉 **-1-**。

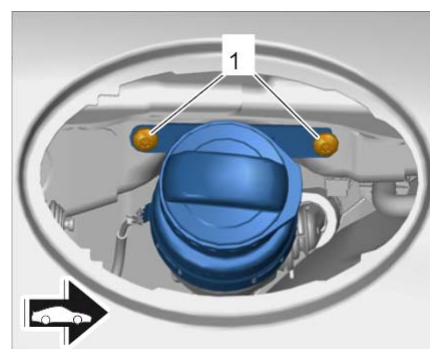


加油口安装

5. 拔下接地线 **-1-**。

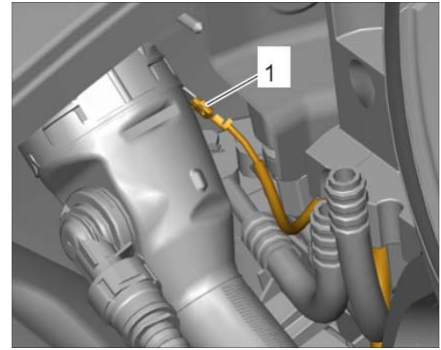


接地线

6. 松开加油口处的油箱通风管路 **-A-** 并将其拔下 **-B-** 。

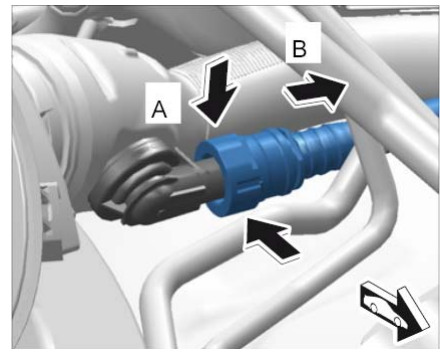

断开油箱通风管路

7. 松开燃油箱处的油箱通风管路 **-A-** 并将其拔下 **-B-** 。

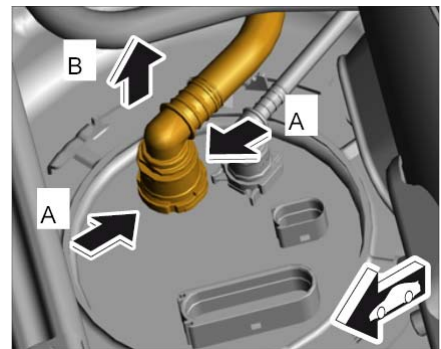


断开燃油箱法兰上的油箱通风管路。

8. 拆下加注管。

- 8.1. 打开加油口卡箍 **-A-** 。

- 8.2. 将加油口从燃油箱上的接头处拔下 **-B-** 。

- 8.3. 扭动加油口，将其导出。

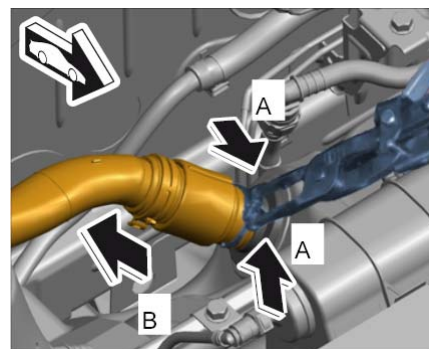

拆下加油口

安装加油口

安装加油口

**警告**

材料极易燃烧或爆炸


- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

1. 安装加油口。

1.1. 将加油口导入车身小孔。

1.2. 插入接地线 **-1-** 并检查其是否牢固入位。

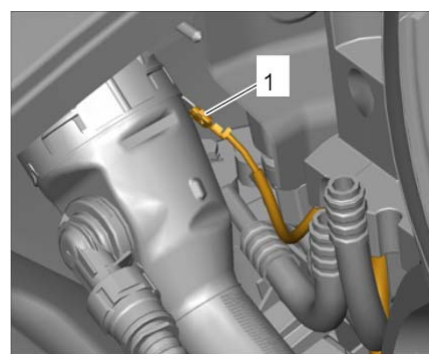


接地线

1.3. 将卡箍放置在燃油箱的法兰上。


1.4. 将加油口滑到燃油箱的法兰上。

1.5. 拧紧内 Torx 紧固螺钉 **-1-**。

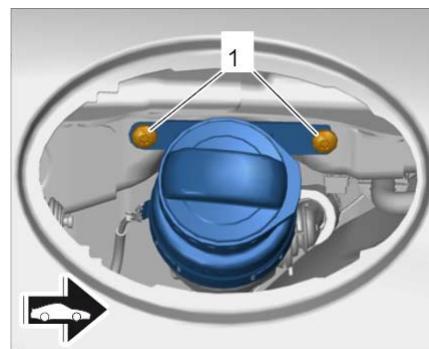


加油口支座

- 1.6. 将加油口压到法兰上 **-A-**，放置卡箍并用卡箍固定加油口 **-B-**。

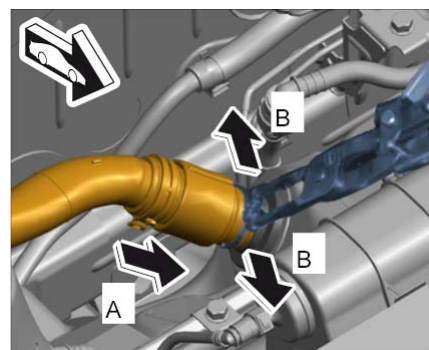


安装加油口

2. 将油箱通风管路安装在加油口上 **-箭头-**。

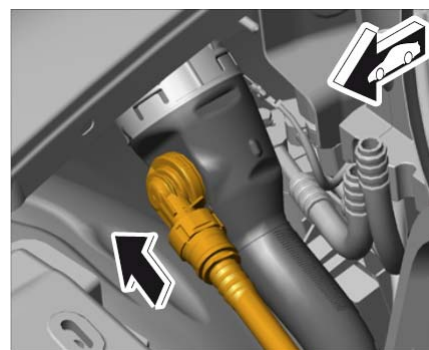


加油口上的油箱通风管路

3. 将油箱通风管路连接到燃油箱 **-箭头-**。

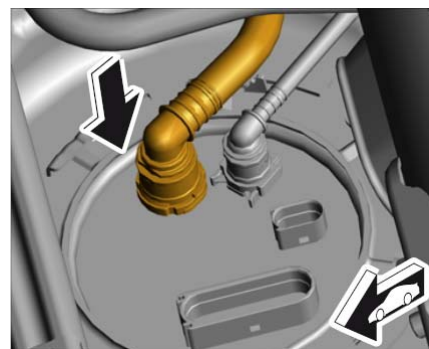


燃油箱上的油箱通风管路

4. 连接蓄电池控制台下侧的电气插头 **-1 + 2-** (**-A-**) 直至接头牢固接合。

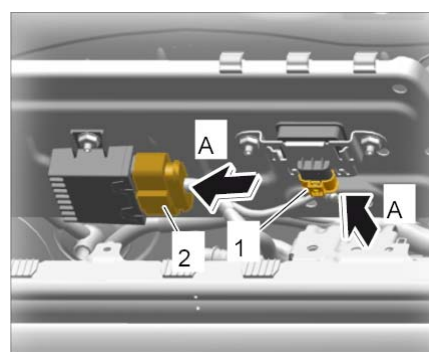

蓄电池控制台下侧的电气插头

5. 安装并拧紧紧固螺钉 **-2-** (用于蓄电池控制台 **-1-**)。 [紧固扭矩 23 Nm](#)

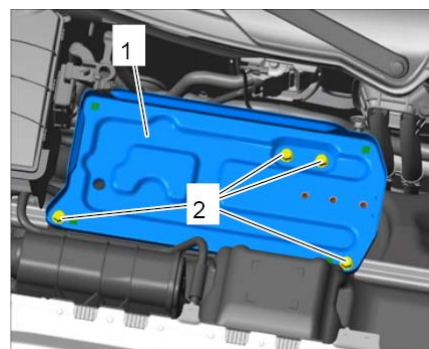

拆卸和安装蓄电池控制台

后续工作

后续工作

1. 安装填充活门。

→ **553719** 拆卸和安装填充活门 - 有关“安装”的部分

2. 安装蓄电池。

→ 270619 拆卸和安装蓄电池 - “安装” 部分

3. 安装进气口。

→ 851419 拆卸和安装进气口 - “安装” 部分

4. 拆下车辆上的防护罩。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00