

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 202519 拆卸和安装碳罐

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
压缩机箱体到车身	自攻螺钉	紧固扭矩	3 Nm		

准备工作

准备工作

1. 将行李厢盖固定到维修位置。

→ 852219 拆卸和安装盖。

带泄漏诊断单元的碳罐的辅助准备工作：


2. 分离蓄电池固定托架并将其滑到左侧（行驶方向）。

→ 270619 拆卸和安装蓄电池。

3. 拆下预滤清器。

→ 850819 拆卸和安装进气预滤清器。

4. 拧下两个紧固螺钉 **-2-**，然后拆下车载压缩机的箱体 **-1-**。

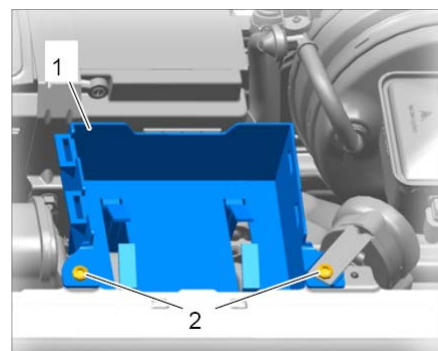

车载压缩机的支架


拆卸碳罐

拆卸碳罐

1. 断开碳罐 **-1-**。

- 1.1. 从顶部拔下插入式管接头 **-2-**。


- 1.2. 拧下紧固螺钉 **-3-**。

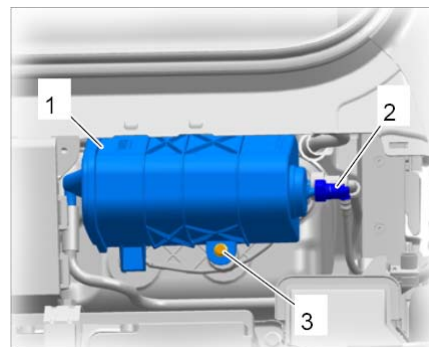

顶部连接和紧固螺钉


2. 从底部拔下插入式管接头。

- 2.1. 松开锁止机构 **-1-**（使用小螺丝刀 **-2-**），然后拔下插入式管接头。

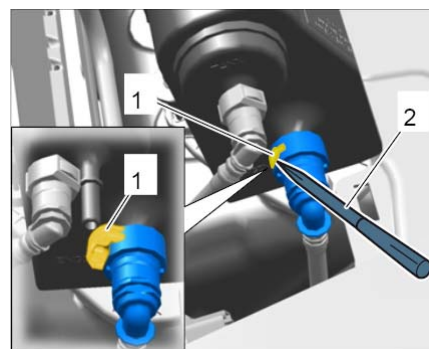

带锁止机构的下部连接管路

3. 滑动右侧碳罐 **-1-**，方向朝后 **-箭头-**。

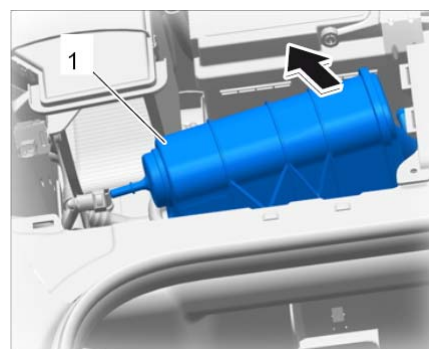

从支座上断开碳罐


4. 拔下通风管路 **-1-** 并拆下碳罐。



碳罐上的通风管路


拆卸带泄漏诊断泵的碳罐

1. 断开碳罐上的插入式管接头 **-1 和 2-** 。

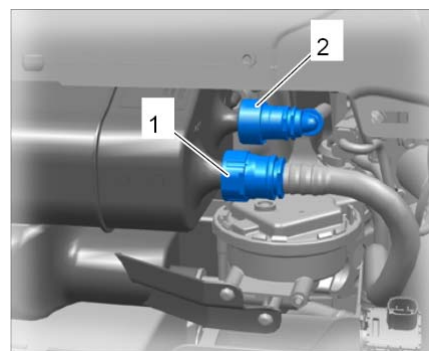


碳罐上的插入式管接头

2. 松开并拔下泄漏诊断单元上的电气插头。
3. 拧下螺钉 **-2-** 并用条形磁铁将其拆下。

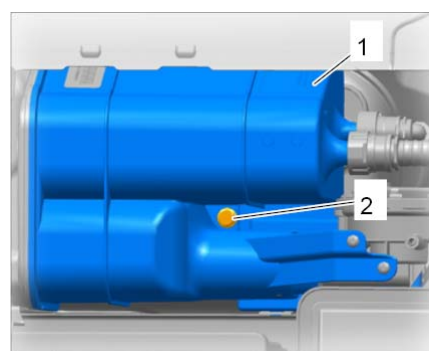

带泄漏诊断单元的碳罐的螺钉

4. 断开罐体上的通风管路 **-1-** （可通过进气预滤清器壳体进行操作）。

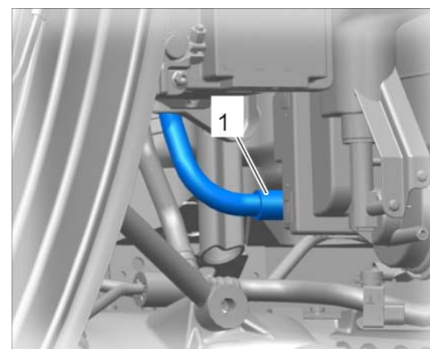

碳罐上的通风管路

5. 向后滑动右侧碳罐，然后将其提离安装板。

安装碳罐


安装碳罐

1. 碳罐支座：

1 - 碳罐支座

2 - 固定装置

Pfeile - 锁孔

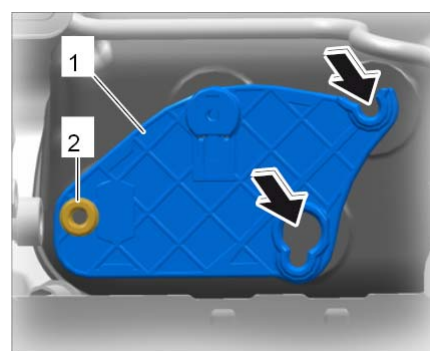

碳罐支座

2. 将碳罐插入支座并将其锁定（从右侧向前拉动）。
3. 安装通风管路和插入式管接头。
4. 将碳罐上的电气连接与泄漏诊断单元相连接。

后续工作

后续工作

带泄漏诊断单元的碳罐的后续工作：

1. 安装预滤清器。

→ 850819 拆卸和安装进气预滤清器。

2. 安装压缩机箱体。

2.1. 安装箱体，然后将两个紧固螺钉拧紧至规定的紧固扭矩。

→ 紧固扭矩: **3 Nm**

2.2. 安装压缩机并卡入盖中。

3. 固定蓄电池。 执行固定蓄电池后所需的操作。

→ **270619** 拆卸和安装蓄电池。

→ **2X00IN** 断开蓄电池后的操作说明。

所有车辆:

4. 安装行李厢盖。

→ **852219** 拆卸和安装盖。

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00