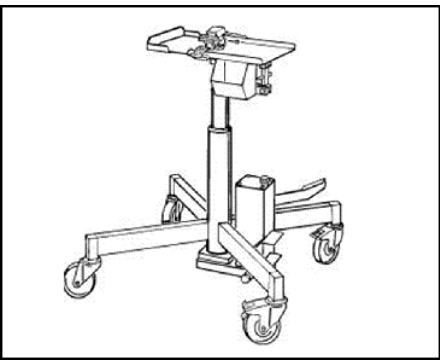


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 203819 拆卸和安装燃油供应管

工具

名称	类型	编号	描述	
发动机和变速箱千斤顶 V.A.G 1383 A	车间设备	WE 1082		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车底（车身）上的撑板和滑柱	六角头螺栓，M10 x 40、M10 x 55 和 M10 x 70	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		

准备工作

准备工作




材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

1. 在工作区域或车辆的醒目位置放置警告标志。

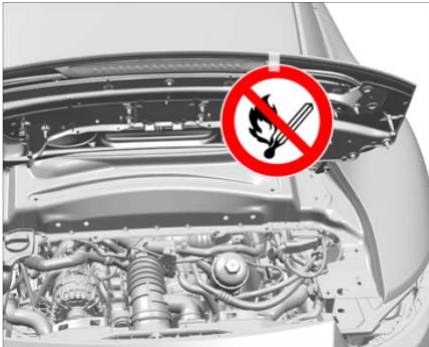


警告标志示例

2. 释放系统中的燃油压力。

2.1. 拆下乘客舱左前部保险丝座上的盖。

2.2. 在 **B** 行 **-1-**，拉出燃油泵的 (20 A) 保险丝 **-2-**。

2.3. 起动发动机，等待其停止，然后重新插入保险丝。

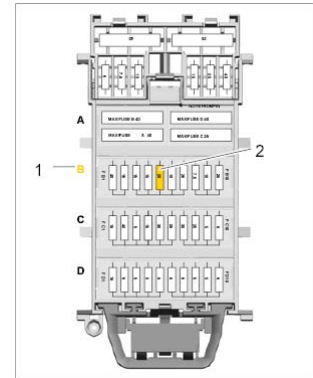

乘客舱左前部的保险丝座


3. 拆下蓄电池。

→ 270619 拆卸和安装蓄电池。

4. 拆下蓄电池控制台。

4.1. 旋开紧固螺钉 **-2-** 并拆下蓄电池控制台 **-1-**。

4.2. 从蓄电池控制台底部的燃油泵控制单元上拔下接头。

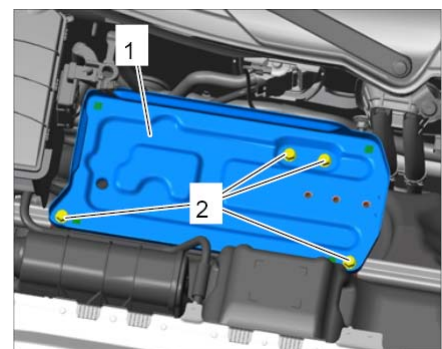

拆卸和安装蓄电池托架

5. 拆下后车底护板、中央车底护板和前车底护板。

→ 519419 拆卸和安装后车底护板

→ 519319 拆卸和安装中央车底护板

→ 519219 拆卸和安装前车底护板


6. 拆下后滑柱 **-1-** 和撑板 **-3 和 5-**。

6.1. 后滑柱： 拧下紧固螺钉 (M10 x 55) **-2-**。

6.2. 中央撑板： 拧下紧固螺钉 (M10 x 40) **-4-**。

6.3. 前撑板： 拧下紧固螺钉 (M10 x 70) **-6-**。

6.4. 在配备 TPM 的车辆上，将电缆插头从控制单元上拔下。

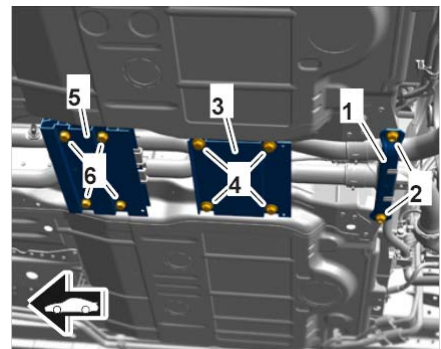

车底滑柱和撑板

7. 拆下前桥托架的副架 **-1-**。


→ 400919 拆卸和安装前桥横梁。

7.1. 拧下紧固螺钉和螺母 **-2 和 3-** 并将副架和燃油箱束带一起拆下。

1 - 副架

2 - 螺钉和凸缘螺母，M10

3 - M6 螺钉

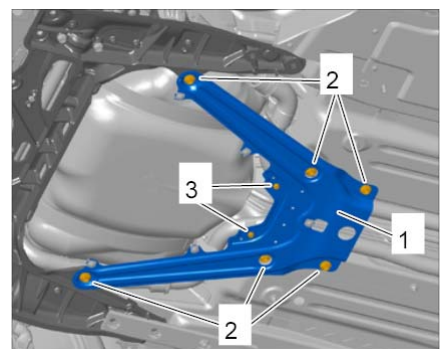


副架的支座（前桥支架）

8. 拆下燃油箱盖。


9. 用 发动机和变速箱千斤顶 **V.A.G 1383 A WE 1082** 支撑燃油箱。

10. 断开通道中的冷却液管（加热器） **-1-**（3 个固定卡子）。

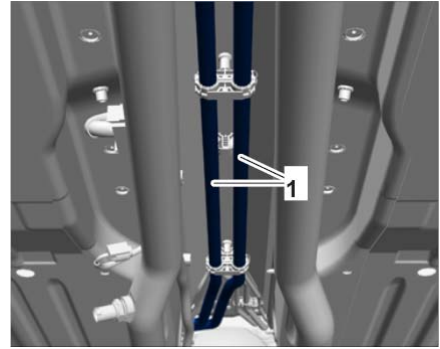

通道中的加热器冷却液管

- 10.1. 为此，松开卡子 **-1-**（使用一把小螺丝刀 **-2-** 松开（**-箭头-**）），然后将其打开。

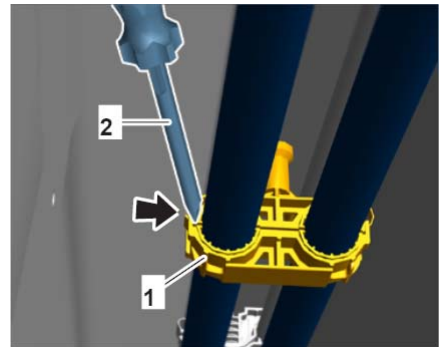

松开加热器冷却液管上的固定卡子

- 10.2. 将冷却液管从固定卡子中拔出，以便露出燃油管路。

拆卸燃油供应管

拆卸燃油供应管



警告

材料极易燃烧或爆炸


- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

1. 打开左后横隔板处燃油管路的插头 **-1-**。


- 1.1. 打开管路托架上的夹紧撑弓 **-2-**。

- 1.2. 按压锁止机构，然后断开管路。

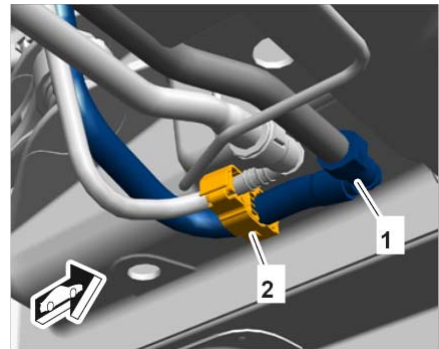


燃油低压管路连接

2. 松开前部的燃油管路 -1- 。

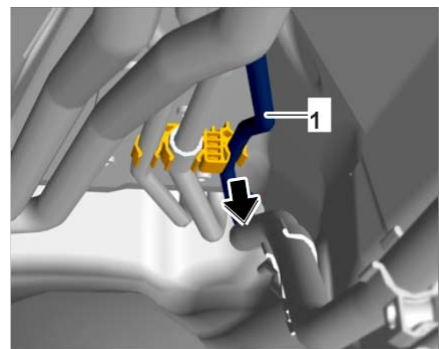

松开前部的燃油管路

3. 打开锁止机构 -1-（位于固定卡子 -3- 上（各四个），方法是用一把小螺丝刀 -2-），然后松开燃油管路。

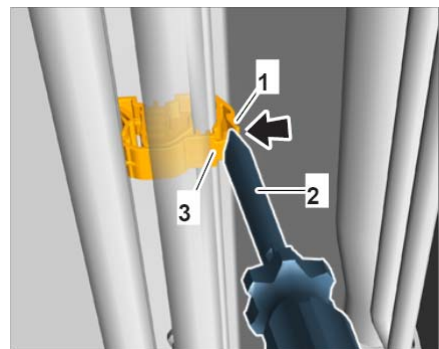

燃油管路上的固定卡子

4. 让燃油管路垂下。




信息

- 请另一个人帮忙导入和导出燃油管路。


5. 根据需要降低车辆，以便躺在车下维修躺板上的技师能将燃油管路导入和导出。

6. 在车辆旁边准备好四脚梯或支架，以便助手能引导燃油管路。
7. 断开行李厢中法兰上的燃油管路。
- 7.1. 按压锁止机构 -箭头 A- 并拔下燃油管路 -箭头 B-。

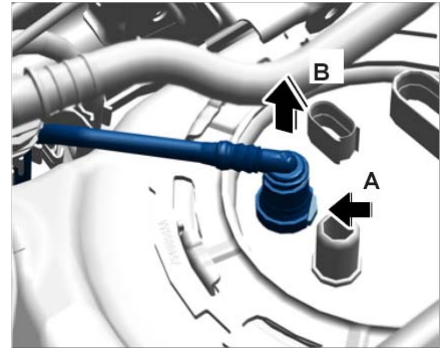


燃油箱法兰上的燃油管路

8. 松开燃油管路 -1- (-箭头 2-) 并沿 -箭头 3 的方向- 将管路移动到泡沫件位置。

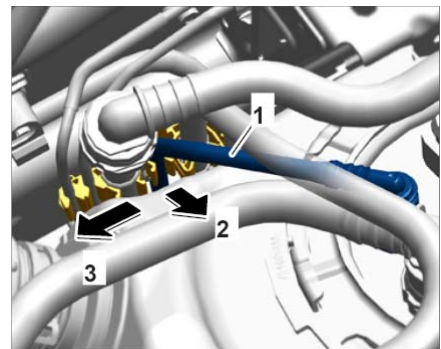

松开和移动燃油管路

9. 将燃油管路和插入式管接头 -1- 从泡沫件和横隔板之间滑动穿过，方法是将其向下推 -箭头 2-。

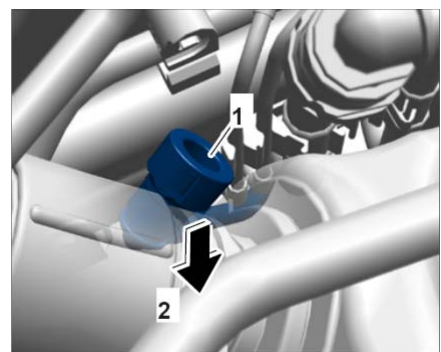

向下滑动燃油管路

10. 将燃油管路 -1- 从下面拉出 -箭头-。



将燃油管路从下面导出

安装燃油供应管

安装燃油供应管



信息

- 安装燃油管路时，请确保未将其扭绞或弯曲。



信息

- 请另一个人帮忙导入和导出燃油管路。

1. 将燃油管路 **-1-** 从下面导入 **-箭头-**。


1.1. 请其他人帮忙将插入式管接头从行李厢中的泡沫件和横隔板之间穿过，以此将燃油管路从上面引导到安装位置。

1.2. 在顶部卡入燃油管路并将在法兰处安装燃油管路。 检查其是否牢固入位。



将燃油管路从下面导入

2. 在前车底卡入燃油管路 **-1-**。

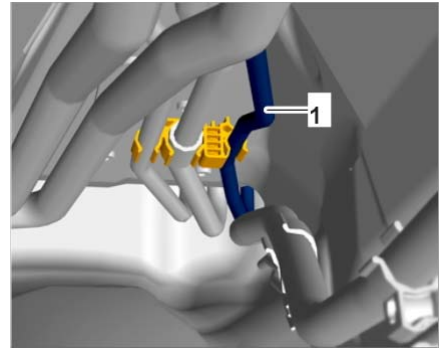


在前部卡入燃油管路

3. 将燃油管路固定在通道中的管路支架上。
4. 在后部连接点处安装燃油管路 **-1-**。

拉动以检查是否安装牢固！

- 4.1. 将燃油管路卡入支架，然后关闭夹紧撑弓 **-2-**。

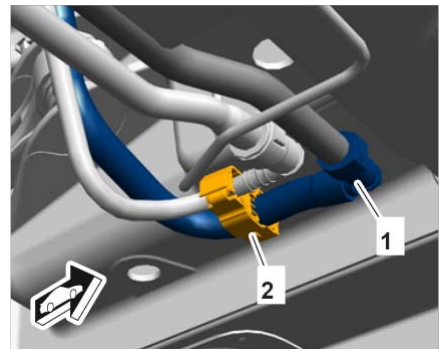


燃油低压管路连接

后续工作

后续工作

1. 用固定卡子将冷却液管 **-1-** 固定在通道中。

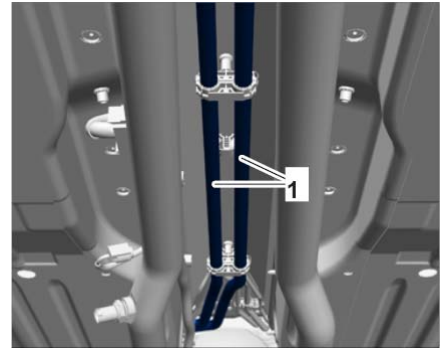


通道中的加热器冷却液管

2. 安装燃油箱盖。
3. 必要时（如果燃油箱中有 20 升或以上的燃油），使用变速箱支架将燃油箱升到安装位置。
4. 安装副架和燃油箱束带。

→ 400919 拆卸和安装前桥横梁

5. 安装后滑柱 -1- 和撑板 -3 和 5- 。
- 5.1. 用紧固螺钉 (M10 x 70) -6- 将前撑板安装到车身。
- 5.2. 用紧固螺钉 (M10 x 40) -4- 将中央撑板安装到车身。
- 5.3. 用紧固螺钉 (M10 x 55) -2- 将后滑柱安装到车身。
- 5.4. 拧紧紧固螺钉。

[紧固扭矩 65 Nm \(48 ftlb.\)](#)

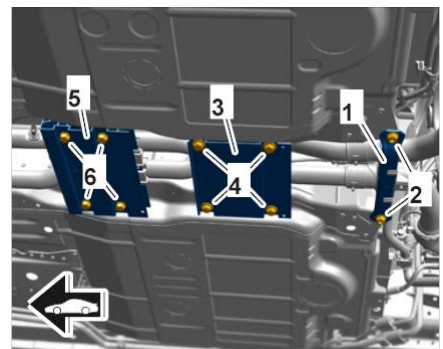

车底滑柱和撑板

6. 安装蓄电池控制台和蓄电池。

→ 270619 拆卸和安装蓄电池。

6.1. 拧紧蓄电池控制台和蓄电池固定托架上的螺钉：

→ 紧固扭矩: **23 Nm (17 ftlb.)**

7. 安装后车底护板、中央车底护板和前车底护板。

→ **519419** 拆卸和安装后车底护板。

→ **519319** 拆卸和安装中央车底护板。

→ **519219** 拆卸和安装前车底护板。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99