

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 204819 拆卸和安装泄漏诊断单元

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
泄漏诊断单元到碳罐	自攻螺钉	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		

准备工作

准备工作


1. 拆卸行李厢盖。

→ 852219 拆卸和安装盖 - “拆卸” 部分

拆卸泄漏诊断单元

拆卸泄漏诊断单元


1. 拔下碳罐上的插入式管接头 **-1-** 和 **-2-**。

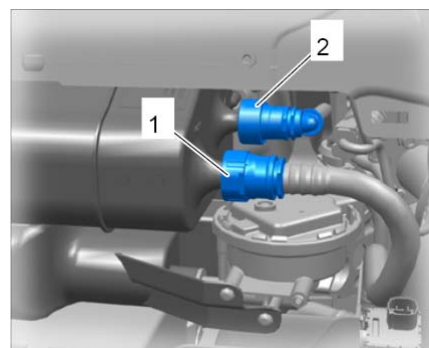

碳罐上的插入式管接头

2. 松开并拔下电气插头 **-1-**（泄漏诊断泵 **-2-** 上）。

- 1 - 电气插头
- 2 - 泄漏诊断单元
- 3 - 紧固螺钉

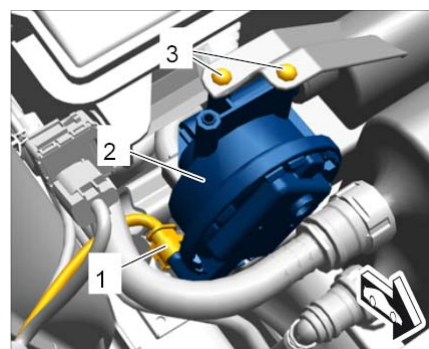

拆卸泄漏诊断单元


3. 拧下紧固螺钉 **-3-**（泄漏诊断单元 **-2-** 上）。

安装泄漏诊断单元

安装泄漏诊断单元


1. 安装并拧紧紧固螺钉 **-3-**（泄漏诊断泵 **-2-**）。 [紧固扭矩 3 Nm \(2 ftlb.\)](#)

- 1 - 电气插头
- 2 - 泄漏诊断单元
- 3 - 紧固螺钉

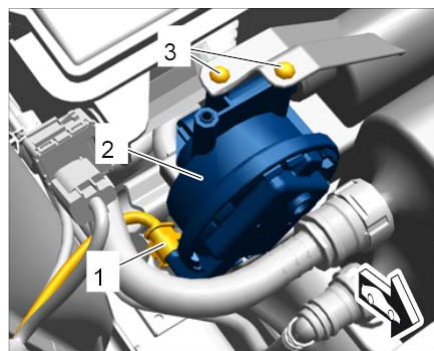

拆卸泄漏诊断泵

2. 插入电气插头 **-1-** 并检查其是否固定牢固。
3. 将插入式管接头 **-1** 和 **2-** 连接在碳罐上，并检查其是否固定牢固。

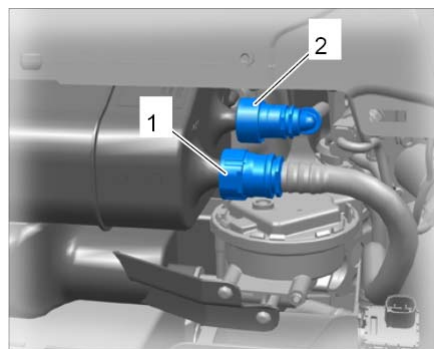

碳罐上的插入式管接头

后续工作

后续工作

1. 安装行李厢盖。

→ 852219 拆卸和安装盖 - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00