

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 206619 拆卸和安装燃油泵

准备工作


准备工作

1. 将保护罩放在车辆上。
2. 拆下燃油油位传感器。
→ **201519 拆卸和安装燃油油位传感器 - “拆卸” 部分。**
3. 排空燃油箱。
→ **200317 排空和加注燃油。**

拆卸燃油泵

拆卸燃油泵

1. 逆时针转动燃油泵（卡扣锁） **-A-** 并小心地将其导出燃油箱开口 **-B-**（注意安装位置）。

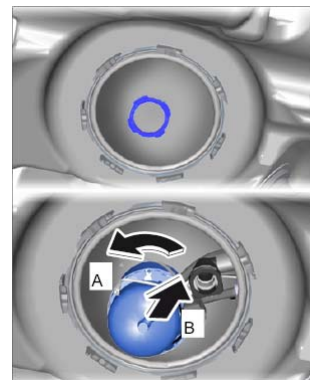


拆卸燃油泵

安装燃油泵

安装燃油泵

1. 安装燃油泵。

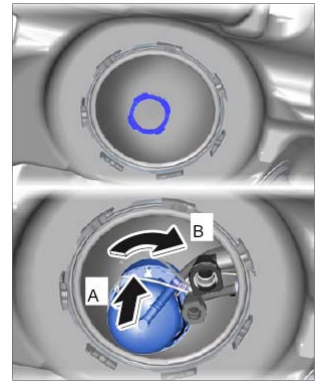

安装燃油泵

- 1.1. 小心地将燃油泵导入燃油箱 **-A-**（注意安装位置）。
- 1.2. 通过顺时针转动将燃油泵锁定到位 **-B-**（卡扣锁）。

后续工作

后续工作

1. 安装燃油油位传感器。
→ **201519 拆卸和安装燃油油位传感器 - “安装”部分。**
2. 将取出的燃油重新加注到燃油箱内。
→ **200317 排空和加注燃油。**
3. 拆下车辆上的防护罩。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00