

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 242519 拆卸和安装空气滤清器壳体

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
进气口橡胶套	螺旋式卡箍	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
空气滤清器壳体到车身	紧固螺母	紧固扭矩	4 Nm (3 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 拆卸发动机。

→ **100119** 拆卸和安装发动机。

2. 拆下车门槛护板。

→ **663119** 拆卸和安装车门槛护板。

3. 拆卸进气格栅。

→ **66561915** 拆卸和安装侧进气口。

4. 松开行李罩盖，将其向后折叠。

→ **703019** 拆卸和安装后行李罩盖。

5. 仅适用于右侧空气滤清器壳体：


- 5.1. 松开加油口并将其放到一旁。

- 5.2. 拆下 DME 控制单元→ **247019** 拆卸和安装 DME 控制单元。

拆卸空气滤清器壳体

拆卸空气滤清器壳体


部件概图：

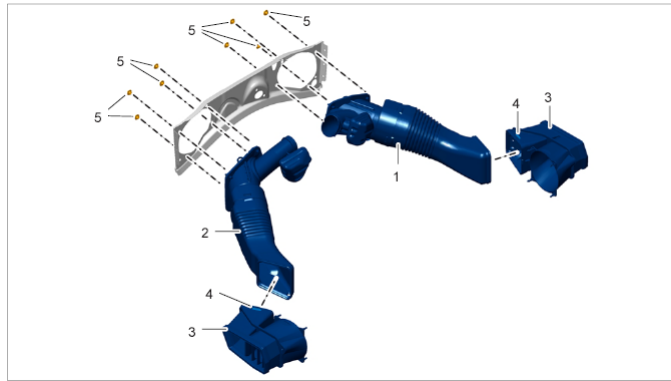

空气滤清器壳体安装概图


- 1** - 左侧空气滤清器壳体
- 2** - 右侧空气滤清器壳体
- 3** - 流动管道
- 4** - 连接夹
- 5** - 行李厢内的紧固螺母

1. 松开行李厢内空气滤清器壳体的螺纹接头 **-1-**。

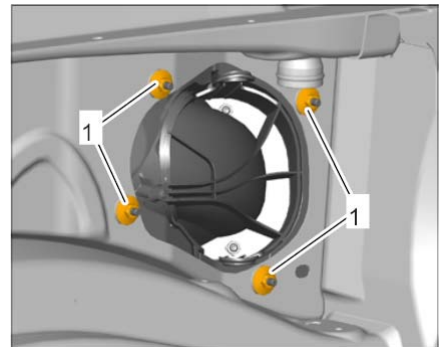

行李厢内空气滤清器壳体的螺纹接头

2. 拆下空气滤清器壳体 **-1-**。
 - 2.1. 打开螺旋式卡箍 **-2-**，然后拔下相应空气滤清器壳体上节气门壳体的橡胶套 **-3-**。
 - 2.2. 在流动管道处松开空气滤清器壳体并将其拆下。

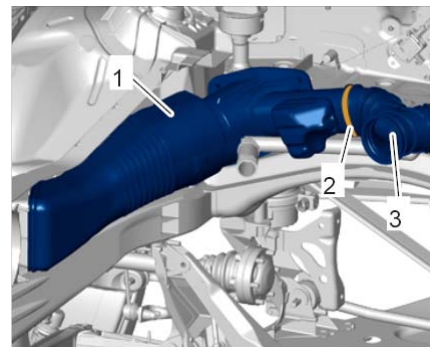


发动机舱内空气滤清器壳体的视图

安装空气滤清器壳体

安装空气滤清器壳体

1. 插入并固定空气滤清器壳体。
 - 1.1. 在流动管道处卡入空气滤清器壳体 **-1-**，然后将其卡入车身内。
 - 1.2. 安装橡胶套 **-3-** 并用螺旋式卡箍 **-2-** 加以固定。


[紧固扭矩 3 Nm \(2 ftlb.\)](#)

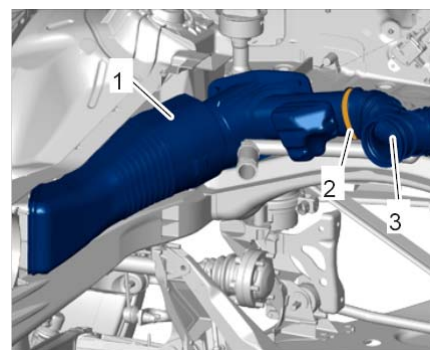

发动机舱内空气滤清器壳体的视图

2. 用紧固螺母 **-1-** 将空气滤清器壳体固定在行李厢内。

[紧固扭矩 4 Nm \(3 ftlb.\)](#)

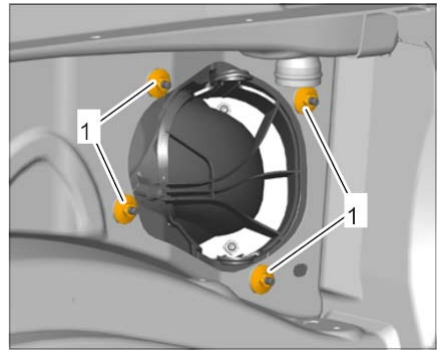

行李厢内空气滤清器壳体的螺纹接头

后续工作

后续工作

1. 安装发动机。

→ **100119** 拆卸和安装发动机。

2. 仅适用于右侧空气滤清器壳体：

- 2.1. 卡入加油口。

- 2.2. 安装 DME 控制单元。

→ **247019** 拆卸和安装 DME 控制单元。

3. 安装行李罩盖。

→ **703019** 拆卸和安装后行李罩盖。

4. 安装车门槛护板。

→ **663119** 拆卸和安装车门槛护板。

5. 安装进气格栅。

→ **66561915** 拆卸和安装侧进气口。

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99