

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 244219 拆卸和安装节气门壳体

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
节气门壳体到进气分配器	外 Torx 螺钉，M6 x 50	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
进气口橡胶套	螺旋式卡箍	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 在车辆上放置保护罩以避免损坏车身和乘客舱。
2. 拆下发动机舱盖。

→ 557819 拆卸和安装发动机舱盖 - “拆卸” 部分


拆卸节气门壳体

拆卸节气门壳体

1. 打开节气门壳体上的螺旋式卡箍 **-1-**。
2. 拆下空气滤清器壳体与节气门壳体之间的进气橡胶套 **-2-**。


→ 242519 拆卸和安装空气滤清器壳 - “拆卸” 部分

3. 松开并拔下节气门壳体上的电缆插头 **-1-**，然后松开电缆 **-箭头-**。

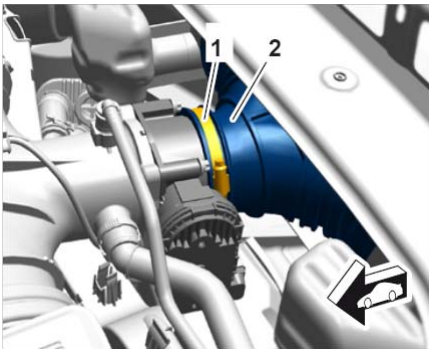

节气门体的螺旋式卡箍

4. 拧下四个螺钉 (M6 x 50) **-2-** 并拆下节气门壳体 **-3-**。

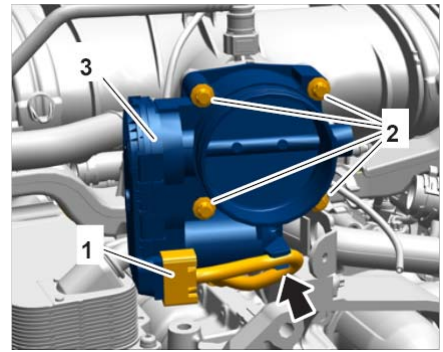

谐振管上的节气门壳体

5. 拆下谐振管法兰上的成型密封圈并予以更换。


安装节气门壳体

安装节气门壳体

1. 在成型密封圈上涂上一层薄薄的 Klüber Syntheso Glep（零件号 000.043.204.68）。
2. 放置节气门壳体 **-3-**，插入并拧紧四个螺钉 (M6 x 50) **-2-**。

[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

3. 插入并锁定电缆插头 **-1-**，卡入电缆 **-箭头-**。

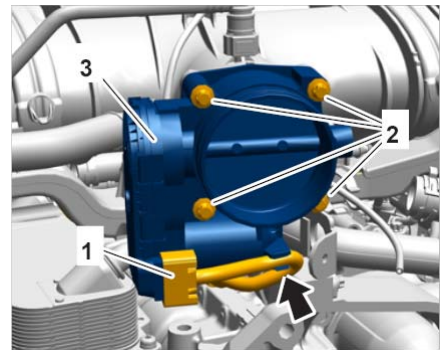


谐振管上的节气门壳体

4. 安装空气滤清器壳体与节气门壳体之间的进气橡胶套 **-2-**。

→ 242519 拆卸和安装空气滤清器壳 - “安装” 部分

5. 拧紧螺旋式软管卡箍 **-1-**。

[紧固扭矩 3 Nm \(2 ftlb.\)](#)

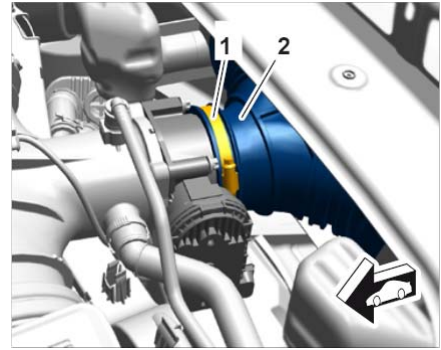

节气门体的螺旋式卡箍

后续工作

后续工作

1. 安装发动机舱盖。

→ **557819** 拆卸和安装发动机舱盖 - “安装”部分

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00