

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 244619 拆卸和安装进气分配器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
进气分配器到气缸盖	外 Torx 螺钉， M6 x 35	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
油箱通风阀固定器到进气分配器	外 Torx 螺钉， M6 x 12 (2x)	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
拉线管到进气分配器	外 Torx 螺钉， M6 x 16	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作


1. 拆下谐振管。

→ 247419 拆卸和安装谐振管 - “拆卸” 部分

拆卸进气分配器

拆卸进气分配器 1-3

1. 拆卸进气分配器 1-3。

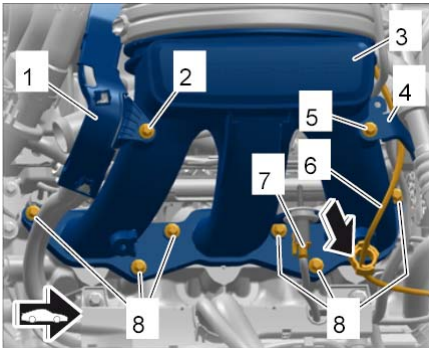

进气分配器 1-3


- 1.1. 松开并拔下发动机温度传感器的电缆插头 -7- 。
- 1.2. 拧下紧固螺钉 -5- ， 然后拆下制冷剂管路保持架 -4- 。
- 1.3. 拧下紧固螺钉 -2- 并拆下电缆管 -1- 。
- 1.4. 打开电缆卡子 -箭头- 并拆下电缆 -6- 。
- 1.5. 拧下六个紧固螺钉 -8- 并将进气分配器 1-3 -3- 抬起并取出发动机舱。

由于某些区域不易触及，请使用条形磁铁拆下螺钉。

- 1.6. 更换成型密封圈。
- 1.7. 可以在不使用腐蚀性清洗剂的零件清洗机中清洗进气分配器。
- 1.8. 清洁气缸盖的密封面。

拆卸进气分配器 4-6

1. 拆卸进气分配器 4-6。

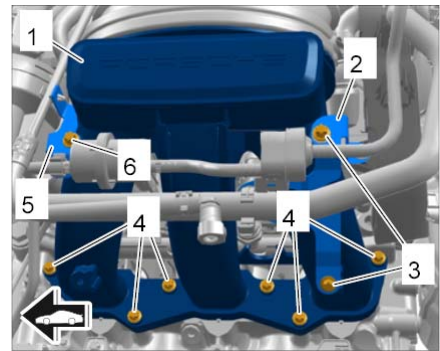

进气分配器 4-6

- 1.1. 拧下两个紧固螺钉 -3- 并取下曲轴箱强制通风管路保持架 -2- 。
- 1.2. 拧下紧固螺钉 -6- 后拆下油箱通风阀保持架 -5- 。
- 1.3. 拧下六个紧固螺钉 -4- 并将进气分配器 4-6 -1- 抬起并取出发动机舱。


由于某些区域不易触及，请使用条形磁铁拆下螺钉。

- 1.4. 更换成型密封圈。
- 1.5. 可以在不使用腐蚀性清洗剂的零件清洗机中清洗进气分配器。
- 1.6. 清洁气缸盖的密封面。

安装进气分配器

紧固顺序：

进气分配器的完整紧固顺序：

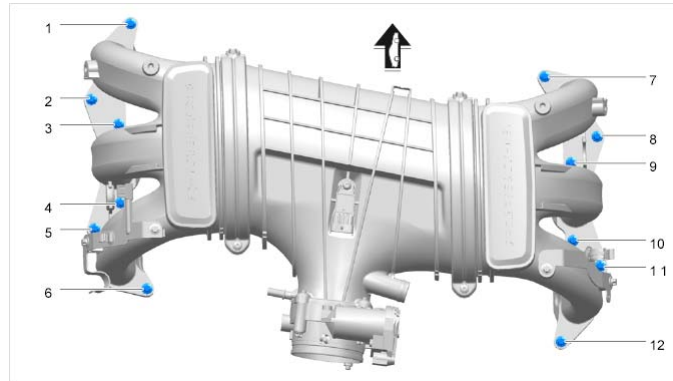


进气分配器紧固螺钉的紧固顺序

1-12 - 外 Torx 螺钉，M6 x 35

安装进气分配器 1-3。

1. 安装进气分配器 1-3。

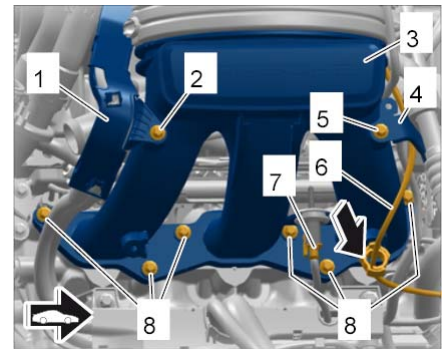

进气分配器 1-3

- 1.1. 将带有新成型密封圈的进气分配器 **1-3 -3-** 沿机油加注管上方引导至发动机舱中，并将其放置在气缸盖上。
- 1.2. 由于某些区域不易触及，请使用条形磁铁放置紧固螺钉。
- 1.3. 按照指定的紧固顺序拧入并拧紧六个紧固螺钉 **-8-**。

[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

- 1.4. 安装电缆管 **-1-**，拧入并拧紧紧固螺钉 **-2-**。

[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)


- 1.5. 安装制冷剂管路保持架 **-4-**，拧入并拧紧紧固螺钉 **-5-**。

[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

- 1.6. 插入电缆 **-6-** 并闭合电缆卡子 **-箭头-**。
- 1.7. 插入并锁定发动机温度传感器接头 **-7-**。

安装进气分配器 4-6。

1. 安装进气分配器 4-6。

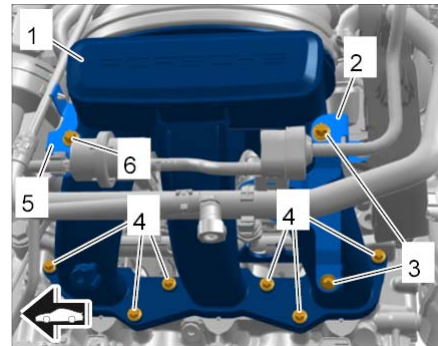

进气分配器 4-6

- 1.1. 将带有新成型密封圈的进气分配器 4-6 -1- 沿机油加注管上方引导至发动机舱中，并将其放置在气缸盖上。
- 1.2. 由于某些区域不易触及，请使用条形磁铁放置紧固螺钉。
- 1.3. 按照指定的紧固顺序拧入并拧紧六个紧固螺钉 -4- 。

[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

- 1.4. 安装油箱通风阀保持架 -5-，拧入并拧紧紧固螺钉 -6- 。

[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

- 1.5. 安装曲轴箱强制通风管路保持架 -2-，拧入并拧紧两个紧固螺钉 -3- 。

[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装谐振管。
→ 247419 拆卸和安装谐振管 - “安装” 部分
2. 检查进气分配器是否存在泄漏情况。
→ 244601 检查进气分配器是否有漏洞 - “执行” 部分

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00