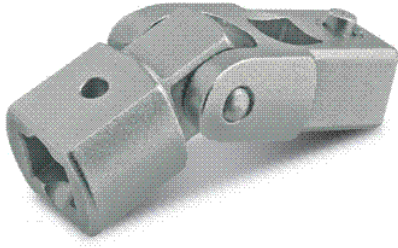


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 246919 拆卸和安装三元催化器上游的氧传感器

工具

名称	类型	编号	描述	
扭矩扳手	商用工具	Nr.90 Pos.3		
开口扳手	商用工具	Nr.96-3		
插入带万向节的转接器	商用工具	Nr.98-1 Pos.3		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
氧传感器到三元催化器	重新安装时，用规定的润滑剂涂抹螺纹	用规定的工具紧固扭矩	39 Nm (29 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 拆下后车底护板： → 519419 拆卸和安装后车底护板 - “拆卸” 部分

2. 拆下后轮： → 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸” 部分

拆卸三元催化器上游的氧传感器

拆卸三元催化器上游的氧传感器



小心

高温部件

- 存在灼伤风险

→ 让高温部件冷却下来。

→ 穿戴个人防护装备。

注意

对氧传感器操作不当

- 损坏氧传感器
- 废气排放行为改变


→ 在安装前请勿过早拆下螺纹上的塑料盖。

→ 防止氧传感器受到任何撞击。

→ 拧入传感器时，请勿让缆线发生扭曲或绞缠。

→ 请不要重复使用有脏污或受损的部件。


气缸列 4-6 的安装概图：

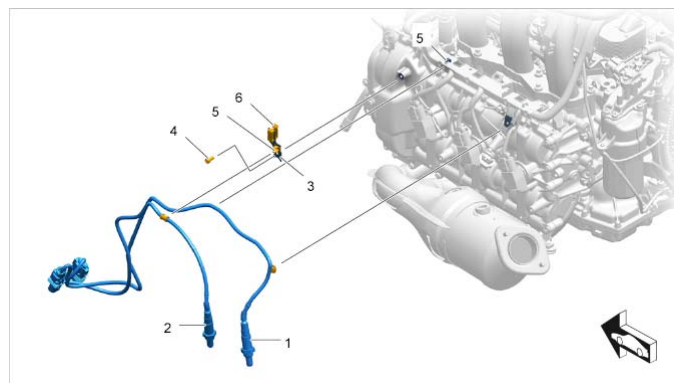

气缸列 4-6 的氧传感器

- 1 - 三元催化器下游的氧传感器
- 2 - 位于催化转化器前的氧传感器
- 3 - 支架
- 4 - 紧固螺钉，M6
- 5 - 小固定卡子
- 6 - 大固定卡子

气缸列 1-3 的安装概图：

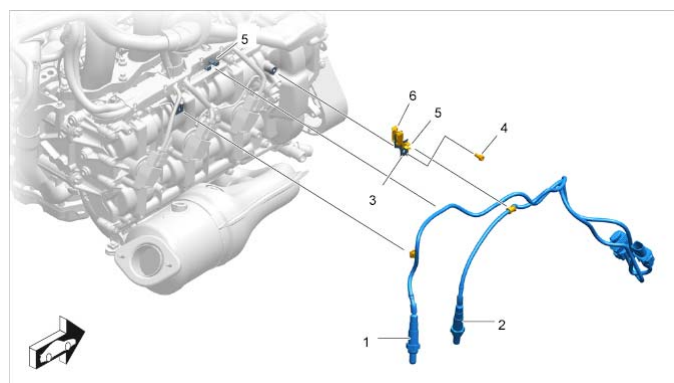


气缸列 1-3 的氧传感器

- 1 - 三元催化器下游的氧传感器
- 2 - 位于催化转化器前的氧传感器
- 3 - 支架
- 4 - 紧固螺钉，M6
- 5 - 小固定卡子
- 6 - 大固定卡子

1. 传感器接头和电缆带有颜色标识。

传感器	电缆颜色	接头
三元催化器上游的 LSU 宽频带氧传感器	绿色	黑色
三元催化器下游的 LSF 窄带氧传感器	灰色	灰色

2. 将三元催化器上游的氧传感器的电气插头从支座上拆下 -箭头 A-，然后将其松开 -b- 并拔下 -B-。

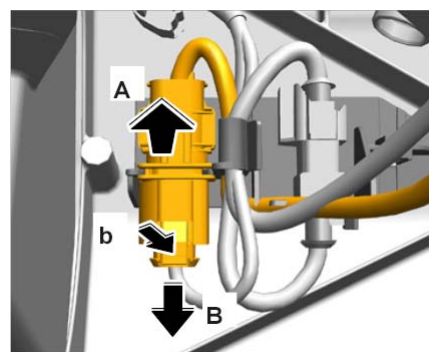


断开氧传感器的电气插头

3. 从紧固点上松开氧传感器线束（绿色）。

4. 用于拆卸和安装氧传感器的工具:


- 1 - 扭矩扳手 **Nr.90 Pos.3** - 适用于 3/8 英寸棘轮头
- 2 - 插入带万向节的转换器 **Nr.98-1 Pos.3**
- 3 - 开口扳手 **Nr.96-3** , a/f 22 mm

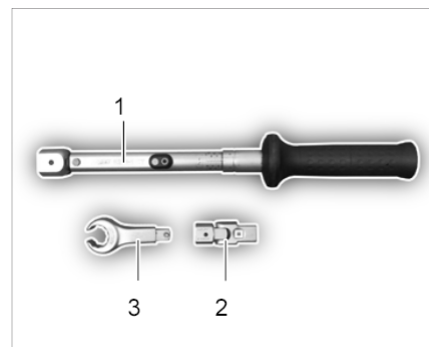

氧传感器专用工具

5. 使用规定工具松开氧传感器。

5.1. 拧下氧传感器。

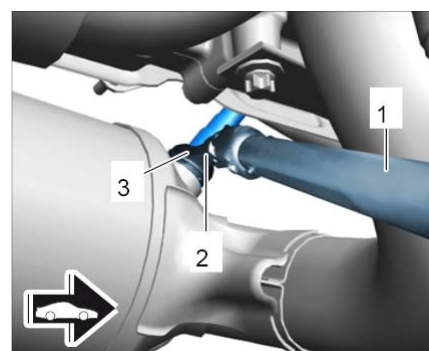

松开和拧紧三元催化器上游的氧传感器 (气缸列 1-3 的视图)

安装催化转化器前面的氧传感器

安装催化转化器前面的氧传感器



信息

- 重新安装氧传感器时, 请仅使用 **Optimol Paste MF** 润滑剂 (零件号 000.043.207.07) 涂抹螺纹。
- 新的氧传感器已经涂抹润滑脂并且螺纹也安装有护盖。

1. 重新安装氧传感器期间, 必须在螺纹上涂抹润滑剂。

1.1. 新的氧传感器已预先经过润滑以便于安装。

注意

对氧传感器操作不当

- 损坏氧传感器
- 废气排放行为改变

- 在安装前请勿过早拆下螺纹上的塑料盖。
- 防止氧传感器受到任何撞击。
- 拧入传感器时，请勿让缆线发生扭曲或绞缠。
- 请不要重复使用有脏污或受损的部件。

2. 用手拧入氧传感器。

2.1. 使用与拆卸相同的规定工具。

2.2. 按照紧固规范拧紧氧传感器。

[用规定的工具紧固扭矩 39 Nm \(29 ftlb.\)](#)

3. 布置氧传感器电缆，并在指定的支承点处将其卡入。
4. 在发动机舱内布置氧传感器电缆，并将其卡入保持架中。
- 4.1. 闭合插头并插入保持架中。

后续工作

后续工作

1. 安装后车底护板： → **519419** 拆卸和安装后车底护板 - “安装” 部分
2. 安装后轮： → **440519** 拆卸和安装车轮 - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00