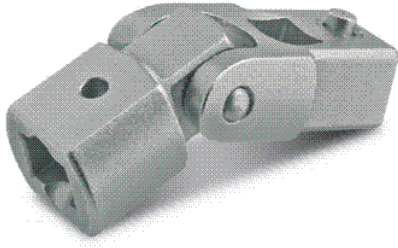


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 247319 拆卸和安装催化转换器下游的氧传感器

工具

名称	类型	编号	描述	
扭矩扳手	商用工具	Nr.90 Pos.3		
开口扳手	商用工具	Nr.96-3		
插入带万向节的转接器	商用工具	Nr.98-1 Pos.3		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
氧传感器到三元催化器	重新安装时, 用规定的润滑剂涂抹螺纹	用规定的工具紧固扭矩	39 Nm (29 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 拆下后车底护板: → 519419 拆卸和安装后车底护板 - “拆卸” 部分

2. 拆下后轮： → 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸” 部分

拆卸三元催化器下游的氧传感器

拆卸三元催化器下游的氧传感器



小心

高温部件

- 存在灼伤风险

→ 让高温部件冷却下来。

→ 穿戴个人防护装备。

注意

对氧传感器操作不当

- 损坏氧传感器
- 废气排放行为改变


→ 在安装前请勿过早拆下螺纹上的塑料盖。

→ 防止氧传感器受到任何撞击。

→ 拧入传感器时，请勿让缆线发生扭曲或绞缠。

→ 请不要重复使用有脏污或受损的部件。


气缸列 4-6 的安装位置概图：

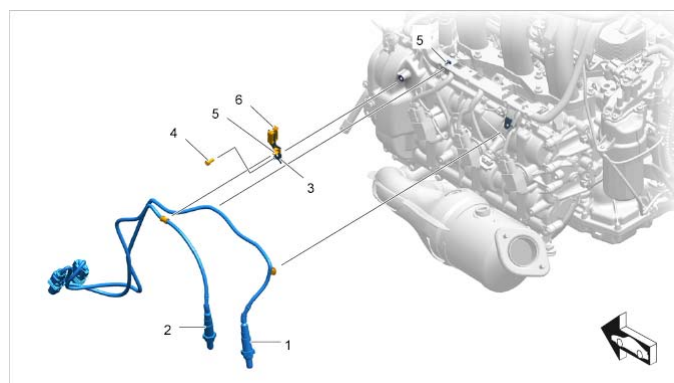

气缸列 4-6 的氧传感器

- 1 - 三元催化器下游的氧传感器
- 2 - 位于催化转化器前的氧传感器
- 3 - 支架
- 4 - 紧固螺钉，M6
- 5 - 小固定卡子
- 6 - 大固定卡子

气缸列 1-3 的安装位置概图：

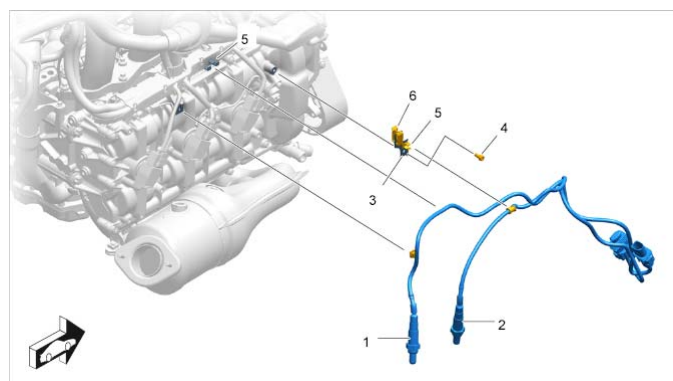


气缸列 1-3 的氧传感器

- 1 - 三元催化器下游的氧传感器
- 2 - 位于催化转化器前的氧传感器
- 3 - 支架
- 4 - 紧固螺钉，M6
- 5 - 小固定卡子
- 6 - 大固定卡子

1. 传感器接头和电缆带有颜色标识。

传感器	电缆颜色	接头
三元催化器上游的 LSU 宽频带氧传感器	绿色	黑色
三元催化器下游的 LSF 窄带氧传感器	灰色	灰色

2. 松开接头外壳 -a- 并从保持架上拆下 -A- 。

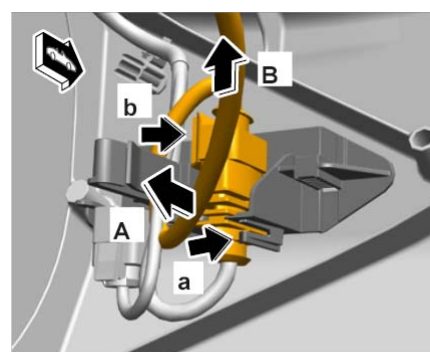


断开电气插头

3. 松开电气插头 -b- 并将其断开连接 -B- 。

4. 从紧固点上松开氧传感器线束（灰色）。

5. 用于拆卸和安装氧传感器的工具:


- 1 - 扭矩扳手 Nr.90 Pos.3 - 适用于 3/8 英寸扳手头
- 2 - 插入带万向节的转换器 Nr.98-1 Pos.3
- 3 - 开口扳手 Nr.96-3 , a/f 22 mm

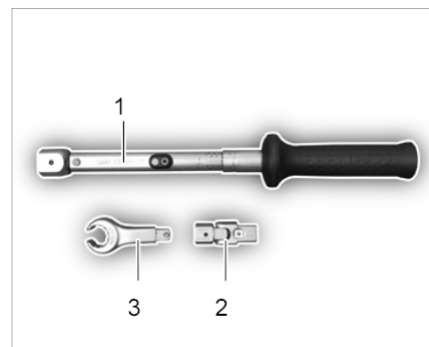

氧传感器专用工具

6. 使用专用工具松开氧传感器。

6.1. 拧下氧传感器。

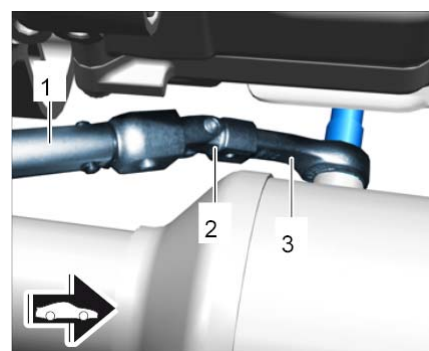

松开和拧紧三元催化器下游的氧传感器 (图示为 991 车型)

7. 拆下氧传感器和电缆。

安装三元催化器下游的氧传感器

安装三元催化器下游的氧传感器



信息

- 重新安装氧传感器时, 请仅使用 *Optimol Paste MF* 润滑剂 (零件号 000.043.207.07) 涂抹螺纹。
- 新的氧传感器已经涂抹润滑脂并且螺纹也安装有护盖。

1. 重新安装氧传感器时, 在螺纹上涂抹规定的润滑剂。

注意

对氧传感器操作不当

- 损坏氧传感器
- 废气排放行为改变

- 在安装前请勿过早拆下螺纹上的塑料盖。
- 防止氧传感器受到任何撞击。
- 拧入传感器时，请勿让缆线发生扭曲或绞缠。
- 请不要重复使用有脏污或受损的部件。

2. 用手拧入氧传感器并按紧固规范将其拧紧。

[用规定的工具紧固扭矩 39 Nm \(29 ftlb.\)](#)

- 2.1. 使用与拆卸时指定的相同工具！

3. 沿发动机布置氧传感器电缆并将其固定在指定支承点（参见概图）。

4. 在发动机舱内布置氧传感器电缆，并将其卡入保持架中。

- 4.1. 闭合插头并锁入到保持架中。

后续工作

后续工作

1. 安装后车底护板： → **519419** 拆卸和安装后车底护板 - “后续工作” 部分
2. 安装后轮： → **440519** 拆卸和安装车轮 - “后续工作” 部分。

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00