

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 249019 拆卸和安装燃油连接管


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
气缸 1-3 和 4-6 连接管路上的联管螺母	M14 x 1.5 - 在螺纹和锥面上涂抹 OKS 1710	紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
将高压燃油泵管路固定到连接管路的联管螺母	M14 x 1.5 - 在螺纹和锥面上涂抹 OKS 1710	紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
将连接管路固定到钢板支架的固定卡箍	外 Torx 螺钉, M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 释放系统中的燃油压力。

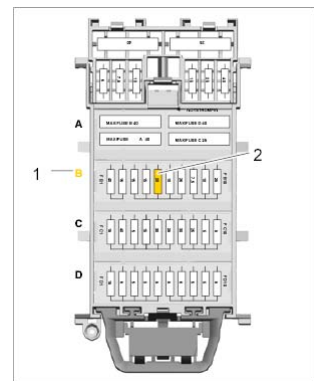

乘客舱的保险丝座（左前部）

- 1.1. 拆下乘客舱左前部保险丝座上的盖。
- 1.2. 在 **B 行 -1-**，拉出燃油泵的 (20 amp) 保险丝 **-2-**。
- 1.3. 起动发动机，等待其停止，然后重新插入保险丝。
2. 拆下进气分配器，气缸列 1-3 和 4-6。

→ 244619 拆卸和安装进气分配器 - “拆卸”部分。

拆卸燃油连接管路

拆卸燃油连接管路



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。


 警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。


1. 在车辆上醒目位置贴上或放置警告标志 -1- 。

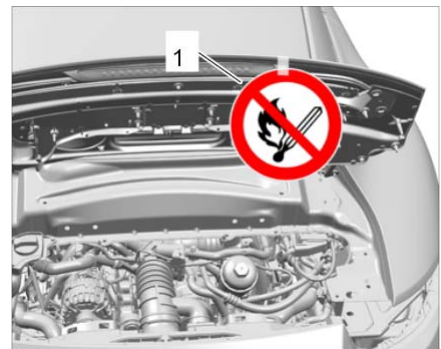

操作燃油系统时的警告标志示例

2. 在操作燃油系统时请遵守安全指南。
 - 2001IN 燃油系统基本安全操作指南。

3. 燃油连接管路安装后的概图：

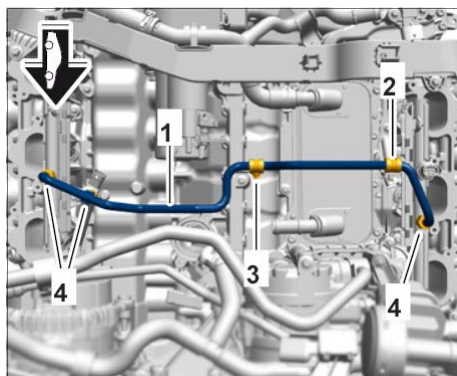


燃油连接管路已安装

- 1 - 燃油连接管路（高压侧）


- 2 - 气缸盖保持架上的固定卡箍，气缸列 4-6
- 3 - 曲轴箱支架上的固定卡箍，中央
- 4 - 燃油管路上的联管螺母

4. 在燃油收集管下面放几块布以吸收溢出的燃油。
5. 拧下气缸列 1-3 的联管螺母 -2- 并从中央固定卡箍上拧下紧固螺钉 -3-。

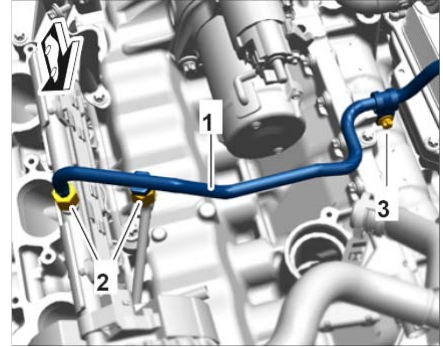

燃油收集管的螺纹接头，气缸列 1-3

6. 松开联管螺母 -3- 从气缸列 4-6 的固定卡箍上松开紧固螺钉 -2-。

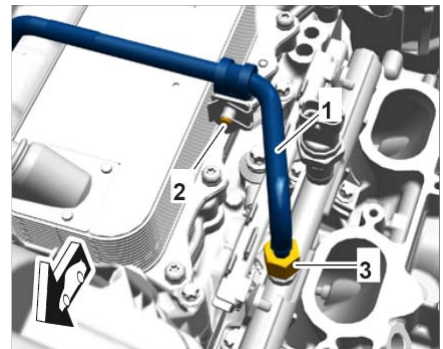

燃油收集管的螺纹接头，气缸列 4-6

7. 将燃油连接管路 -1- 向上拆出发动机舱。

拆卸后立即用 OKS 1710 涂抹螺纹接头，因为润滑剂至少需要 60 分钟的干燥时间。

安装燃油连接管路

安装燃油连接管路



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

**警告****腐蚀性液体**

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

**警告****有毒物体**

- 可能导致中毒或窒息
- 谨防烧伤眼睛和皮肤

- 保证工作区通风良好。
- 切勿咽下或吸入。
- 具体信息，请参见《危险说明》。
- 穿戴个人防护装备。
- 切勿在工作区域中吸烟或吃喝。

**信息**

- 打开燃油系统后，请务必在高压区域内执行泄漏测试。
- 如果拆解并更换了部件，则这一点尤为重要。
- 重新拧回燃油管路的螺纹连接之前，必须在其上涂抹 OKS 1710 润滑剂（零件号 000.043.303.27）。
- 在安装前，用压缩空气将残留的燃油从管路和高压燃油泵中吹出（吹入防油容器或防油布中）。
- 必须严格遵守拧紧规格。


1. 在燃油连接管路的螺纹、锥面和联管螺母上涂抹 OKS 1710。

务必让润滑油晾干 60 分钟。

2. 插入并固定燃油管路。

遵照指定的紧固扭矩！

- 2.1. 用手拧上联管螺母。
- 2.2. 安装并拧紧固定卡箍上的螺钉。
3. 按照指定的紧固顺序拧紧联管螺母。

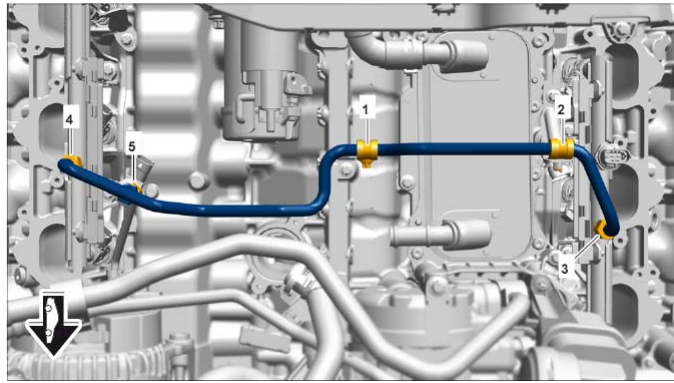

燃油连接管路的紧固顺序

3.1. 中央固定卡箍 -1-

[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

3.2. 固定卡箍，气缸列 4-6 -2-

[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

3.3. 连接，气缸列 4-6 -3-

[紧固扭矩 20 Nm \(15 ftlb.\)](#)

3.4. 连接，气缸列 1-3 -4-

[紧固扭矩 20 Nm \(15 ftlb.\)](#)

3.5. 高压燃油泵的管路连接 -5-

[紧固扭矩 20 Nm \(15 ftlb.\)](#).

后续工作

后续工作

1. 执行泄漏测试。

→ 200101 检查燃油系统（高压侧）有无泄漏。

2. 安装进气分配器，气缸列 1-3 和 4-6。

→ 244619 拆卸和安装进气分配器 - “安装”部分。

3. 首次起动系统。

→ 2001IN 对燃油系统高压侧进行排气（首先起动功能）。

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00