

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 270619 拆卸和安装蓄电池

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
压缩机保持架的螺纹接头		紧固扭矩	2.8 Nm (2 ftlb.)		
端子卡箍到蓄电池的螺纹接头		紧固扭矩	6.5 Nm (5 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/-0.5 ftlb.)	
用于将固定杆固定到车身的螺纹接头		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
蓄电池支座		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

准备工作

准备工作

拆下前盖。 → 852219 拆卸和安装盖 - “拆卸” 部分。

拆卸蓄电池

拆卸蓄电池




信息

关闭所有荷载并取下点火钥匙。

- 发动机运转时请不要断开蓄电池。
- 断开和重新连接蓄电池时必须极度谨慎。
- 切勿用干布擦拭蓄电池。

蓄电池位于技术设备空间内的前部。


1. 松开紧固螺钉 **-1-**（位于压缩机固定器上）（穿孔维修） **-2-**，并拆卸固定器 **-箭头-**。

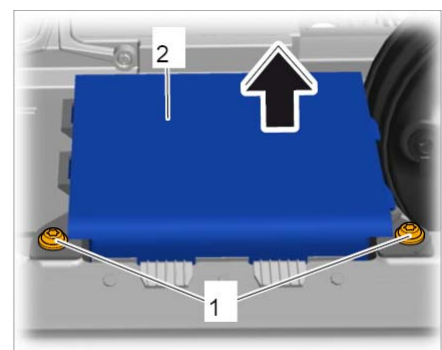

拆卸压缩机固定器


2. 存在短路风险！ 首先断开负极电缆 **-1-**，然后断开正极电缆 **-2-**。拧下蓄电池支座上的螺钉 **-A-** 并

拆下蓄电池支座 -箭头- 。

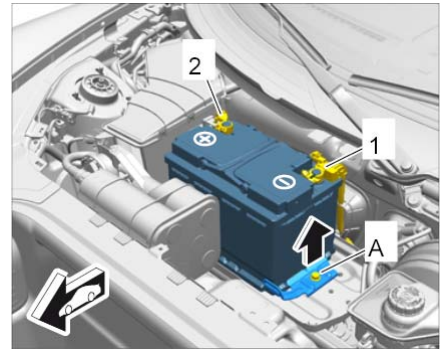

断开蓄电池端子

3. 拧下固定杆上的紧固螺母 **-1-** 和 **-2-**，然后拆下固定杆。

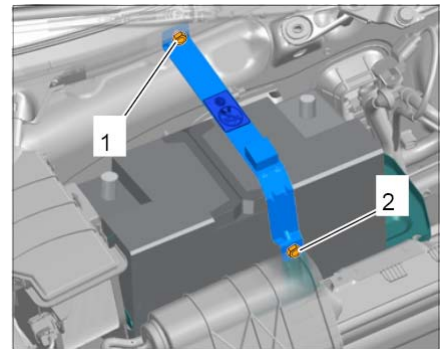

拆卸固定杆

4. 从技术设备空间中提出蓄电池。

安装蓄电池

安装蓄电池




信息

关闭所有荷载并取下点火钥匙。


- 发动机运转时请不要断开蓄电池。
- 断开和重新连接蓄电池时必须极度谨慎。
- 切勿用干布擦拭蓄电池。

1. 将蓄电池插入技术设备空间中。
2. 安装蓄电池支座 **-箭头-** 并用紧固螺钉 **-A-** 拧紧。 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

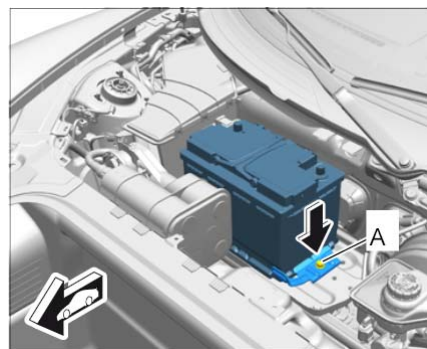


安装蓄电池

3. 放置固定杆，并用两个紧固螺母 **-1-** 和 **-2-** 加以固定。 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

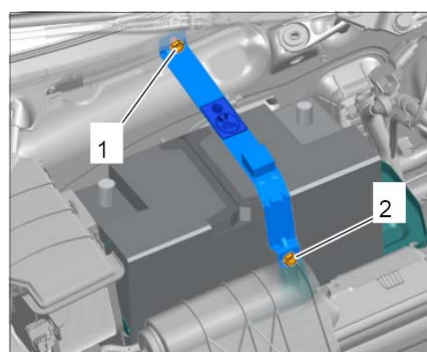


安装固定杆

4. 放置压缩机固定器（穿孔维修） **-2-**，然后用两个紧固螺钉 **-1-** 加以固定。 [紧固扭矩 2.8 Nm \(2 ftlb.\)](#)

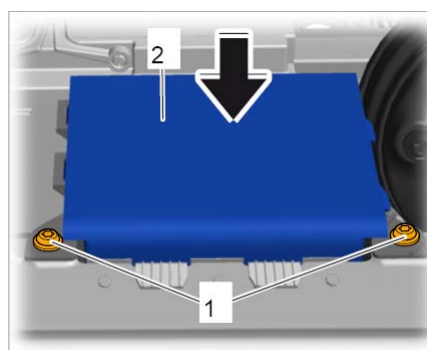

安装用于穿孔维修的压缩机固定器

5. 存在短路风险！将正极电缆 **-2-** 和负极电缆 **-1-** 先后连接到蓄电池。 [紧固扭矩 6.5 Nm \(5 ftlb.\) +/-0.5 Nm \(+/-0.5 ftlb.\)](#)

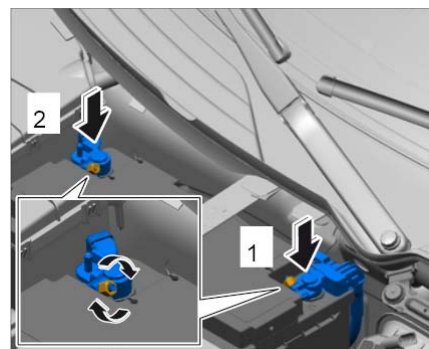

连接蓄电池端子

后续工作

后续工作

1. 安装前盖。 → **852219** 拆卸和安装盖 - “安装” 部分。
2. 执行断开蓄电池后的操作说明。 → **2X00IN** 断开蓄电池后的操作说明。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981310, 981311, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013
C00