

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 272219 拆卸和安装发电机

### 技术价值

| 位置          | 描述                 | 类型   | 基本值              | 公差 1 | 公差 2 |
|-------------|--------------------|------|------------------|------|------|
| B+ 线路到发电机   | 凸缘螺母, M8           | 紧固扭矩 | 18 Nm (13 ftlb.) |      |      |
| 发电机到曲轴箱/气缸盖 | 外 Torx 螺钉, M8 x 90 | 紧固扭矩 | 15 Nm (11 ftlb.) |      |      |

### 准备工作

#### 准备工作

1. 断开蓄电池接地端子。
2. 拆下后壁盖。  
  
→ **555919** 拆卸和安装后壁盖 - “拆卸” 部分
3. 拆下进气分配器, 1-3 侧。  
  
→ **244619** 拆卸和安装进气分配器 - “拆卸” 部分
4. 松开传动皮带, 并将其从电机皮带轮上拆下。  
  
→ **137801** 检查传动皮带

### 拆卸发电机


#### 拆下发电机



#### 信息


拆卸发电机时可能会损坏车身板件。 必须用织物带对受影响的区域加以保护。

1. 在工作区域粘上织物带, 以保护车身板件。
2. 从发动机舱侧面松开电气连接。  
  
2.1. 将缆线夹子 **-1-** 连同管路一起从电机壳体 **-2-** 中拉出。

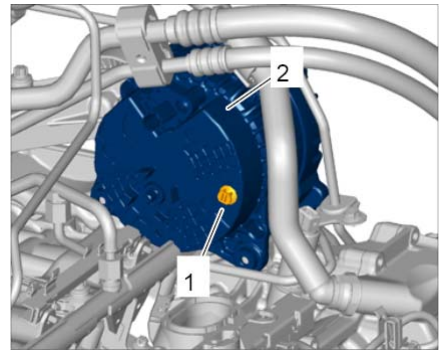


缆线夹子

2.2. 拉出锁夹 **-1-**，按压锁夹并将其从电缆插头上拔下。

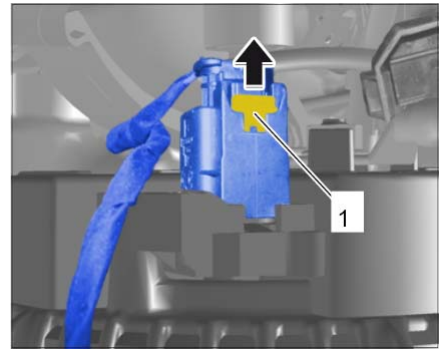

松开电缆插头

2.3. 抬起盖 **-3-**，拧下凸缘螺母 **-1-**，然后拆下 B+ 导线 **-2-**。

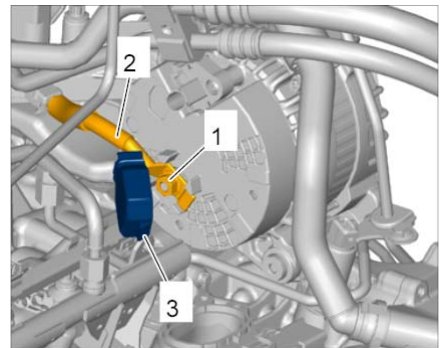

B+ 线路


3. 拆下发电机。

3.1. 将燃油低压管路 **-3-** 从两个橡胶套中小心地拉出 **-箭头-**。

3.2. 将两个紧固螺钉 **-1-** 旋松三圈左右。

3.3. 使用铝芯轴和塑料锤朝向发电机敲动紧固螺钉 **-1-**，以松开螺纹套。

3.4. 拧下右紧固螺钉 **-1-**，提起电机 **-2-** 并将其向前倾斜。

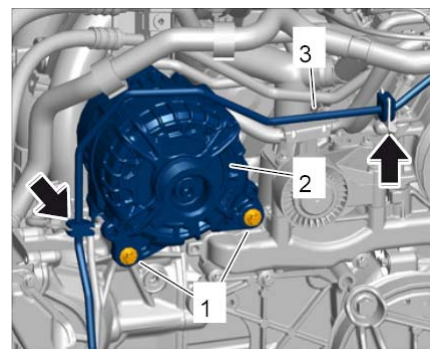


发电机上的紧固螺钉

4. 向前移动电机，然后将其从发动机舱中拆下。

## 安装发电机


### 安装发电机

1. 将电机 **-2-** 插入支架。
  - 1.1. 拧入右紧固螺钉，然后拧紧两个螺钉 **-1-**。 [紧固扭矩 15 Nm \(11 ftlb.\)](#)
  - 1.2. 卡入燃油管路 **-箭头-**。

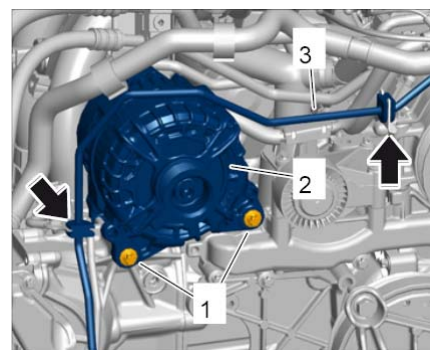

发电机上的紧固螺钉


2. 连接电气连接。
  - 2.1. 连接 B+ 线路 **-2-**，并用凸缘螺母 **-1-** 固定。 [紧固扭矩 18 Nm \(13 ftlb.\)](#)

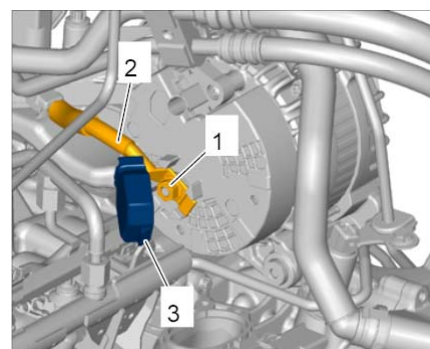

B+ 线路

2.2. 安装盖 -3- 。

2.3. 将缆线夹子 -1- 连同管路一起安装到电机壳体 -2- 内。

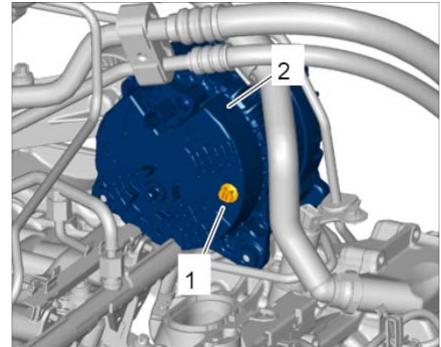

缆线夹子

2.4. 连接电缆插头，闭合锁夹，检查其是否牢固入位。

3. 拆下织物带。

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装并张紧传动皮带。

→ 137801 检查传动皮带

2. 安装 1-3 侧的进气分配器。

→ 244619 拆卸和安装进气分配器 - “安装” 部分

3. 安装后壁盖。

→ 555919 拆卸和安装后壁盖 - “安装” 部分

4. 连接蓄电池。

→ 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明 - “连接” 部分

---

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012  
C00