

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 276019 拆卸和安装起动机

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
端子 50 线路到起动机	凸缘螺母, M6	紧固扭矩	6.5 Nm (5 ftlb.)		
B+ 线路到起动机	凸缘螺母, M8	紧固扭矩	18 Nm (13 ftlb.)		
起动机	外 Torx 螺钉, M10 x 35	紧固扭矩	45 Nm (33 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 断开蓄电池。


→ 2X001N 断开蓄电池后的操作说明 - “断开” 部分
2. 拆下谐振管。

→ 247419 拆卸和安装谐振管 - “拆卸” 部分

拆卸起动机


拆卸起动机

1. 拆卸盖 **-1-** 。

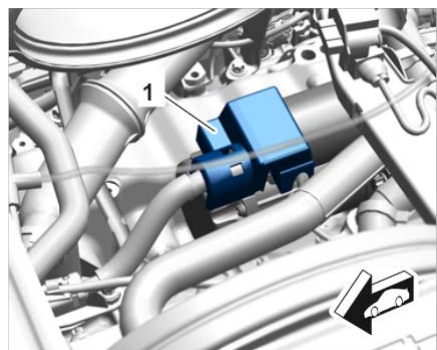


起动机上的盖

2. 断开连接至起动机的电线。
 - 2.1. 拧下 M8 螺母 **-1-**，然后拆下 B+ 线路 **-2-**。
 - 2.2. 拧下 M6 螺钉 **-3-**，然后拆下端子 50 的线路 **-4-**。

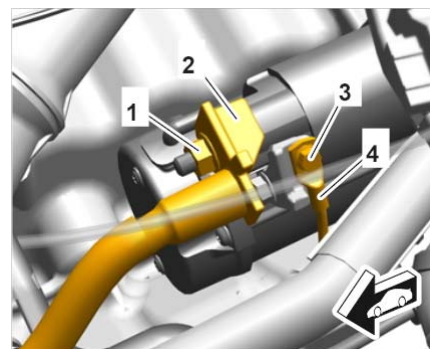

起动机的电线

3. 将紧固螺钉 **-1-** 从起动机上拧下，然后将起动机 **-2-** 向上抬起，从发动机舱中取出。

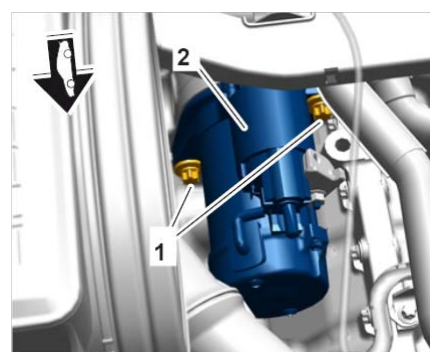


起动机的紧固螺钉

安装起动机

安装起动机

1. 安装起动机 **-2-**，拧入并拧紧紧固螺钉 **-1-**。

[紧固扭矩 45 Nm \(33 ftlb.\)](#)

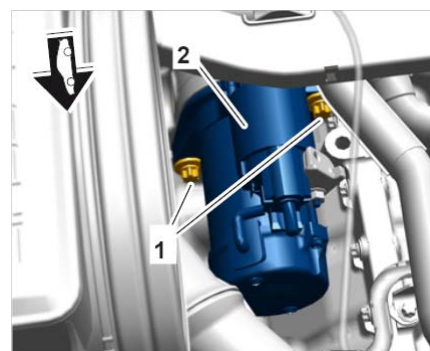

起动机的紧固螺钉


2. 连接电线。

- 2.1. 连接 B+ 线路 -2-，然后拧入并拧紧 M8 螺母 -1-。

[紧固扭矩 18 Nm \(13 ftlb.\)](#)


- 2.2. 连接端子 50 线路 -4-，拧入并拧紧紧固螺钉 -3-。

[紧固扭矩 6.5 Nm \(5 ftlb.\)](#)

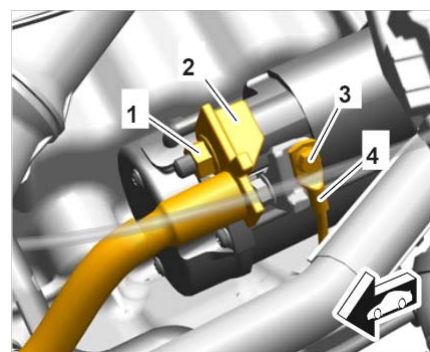

起动机的电线

3. 将盖子 -1- 安装到接头上。

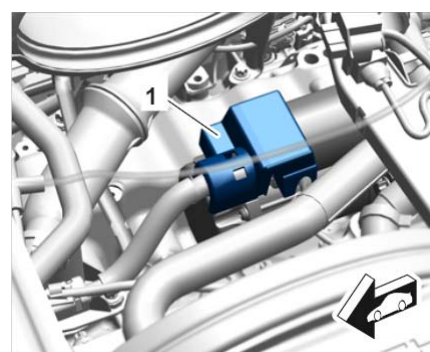

起动机上的盖

后续工作

后续工作

1. 连接蓄电池。

→ 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明 - “连接” 部分

2. 安装谐振管。

→ 247419 拆卸和安装谐振管 - “安装” 部分

3. 检查进气分配器是否存在泄漏。

→ 244601 检查进气分配器是否存在泄漏

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00