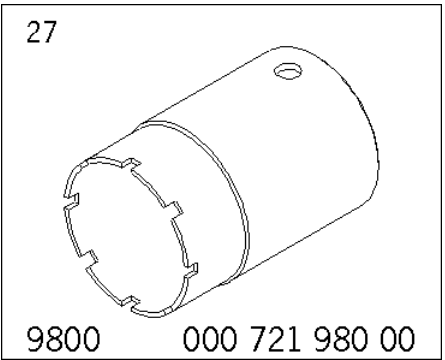


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 280419 拆卸和安装点火起动开关

工具

名称	类型	编号	描述	
扳手	专用工具	9800		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
联管螺母	1	紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)	+1 Nm (+0.5 ftlb.)	-0.5 Nm (-0.25 ftlb.)

准备工作

准备工作

1. 断开蓄电池接地端。 → **2X001N** 断开蓄电池后的操作说明




信息

- 必须拆卸驾驶员侧（右侧）的模塑件，并安装在右侧驾驶车型上。
2. 拆下驾驶员侧（左侧）的仪表板模塑件。 → **705819** 拆卸和安装仪表板模塑件
 3. 拆下驾驶员侧膝部安全气囊（仅适用于美国版本）。 → **697819** 拆卸和安装驾驶员侧膝部安全气囊 - “拆卸”部分


拆卸点火起动开关

拆卸点火起动开关

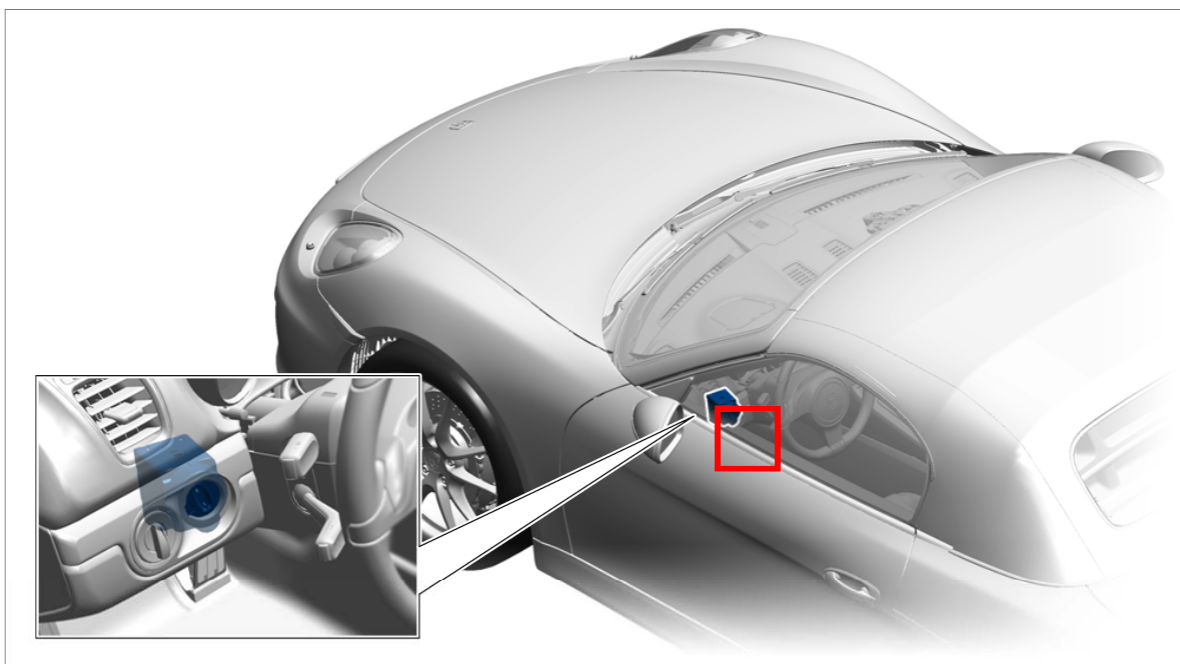


点火起动开关的安装位置

1. 拆下点火起动开关。
 - 1.1. 将联管螺母 **-1-** 用专用工具 **扳手 9800 (-B-)** 松开，然后将其从点火起动开关上拆下。
 - 1.2. 向内压点火起动开关 **-C-** 并沿向下方向将其拆下。

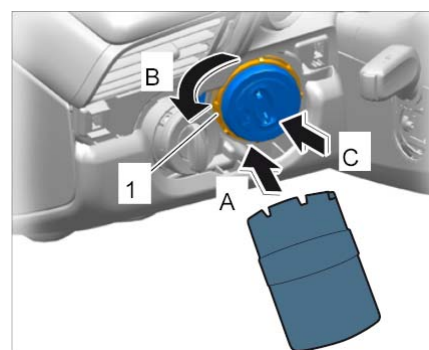

松开联管螺母（以 991 为例）

2. 松开电气插头 **-a-** 并将其从点火起动开关 **-箭头-** 上拔下。

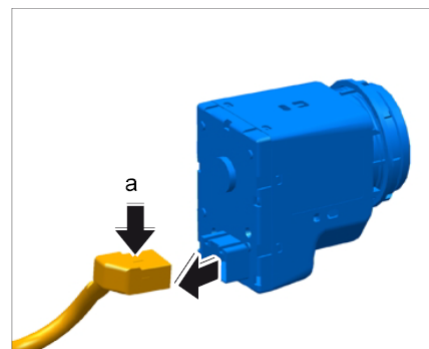


断开插头

安装点火起动开关

安装点火起动开关


1. 插入点火起动开关上的电气插头 **-箭头-**，直至接头牢固锁止。

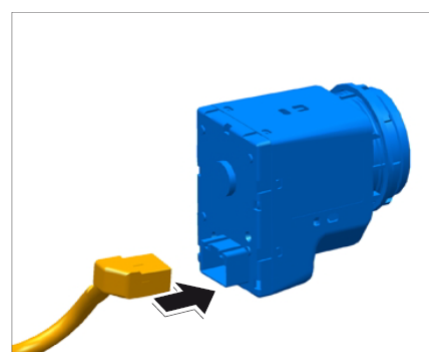

插入插头

2. 从下面将点火起动开关放置到仪表板中 **-D-**。放置联管螺母 **-1-** 并将其滑到点火起动开关上。检查它是否完全固定。使用专用工具 **扳手 9800** 拧紧联管螺母 **-1-**。

→ 紧固扭矩: 6 Nm (4.5 ftlb.)+1 Nm (+0.5 ftlb.)-0.5 Nm (-0.25 ftlb.)

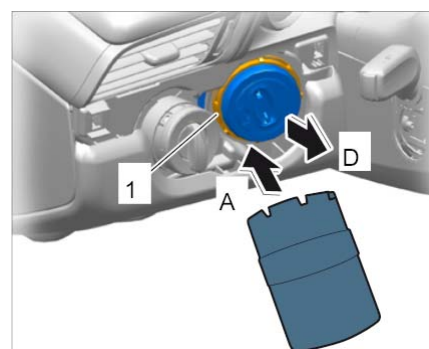

拧上联管螺母（以 991 为例）。

后续工作

后续工作

1. 安装驾驶员侧膝部安全气囊（仅适用于美国版本）。 → **697819** 拆卸和安装驾驶员侧膝部安全气囊 - “安装” 部分



信息

- 必须拆卸驾驶员侧（右侧）的模塑件，并安装在右侧驾驶车型上。
2. 安装驾驶员侧（左侧）的仪表板模塑件。 → **705819** 拆卸和安装仪表板模塑件 - “安装” 部分
 3. 连接蓄电池接地线。 → **2X00IN** 断开蓄电池后的操作说明

981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00