

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 283919 拆卸和安装霍尔传感器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------

准备工作


准备工作

1. 拆下后轮。

→ 440519 拆卸和安装车轮

拆卸霍尔传感器

拆卸霍尔传感器



高温部件

- 存在灼伤风险


→ 让高温部件冷却下来。

→ 穿戴个人防护装备。

1. 拆下 1-3 侧的霍尔传感器 **-1-**。

- 1.1. 拔下电缆插头 **-2-**。


- 1.2. 拧下紧固螺钉 **-3-** 并拔下霍尔传感器。

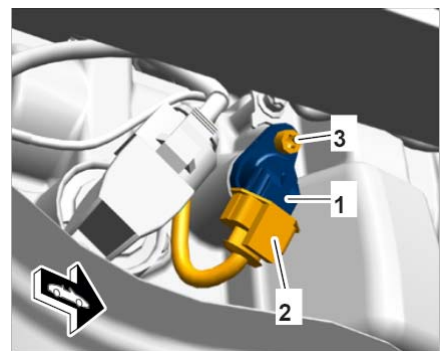

1-3 侧的霍尔传感器

2. 拆下 4-6 侧的霍尔传感器 **-1-**。

- 2.1. 拔下电缆插头 **-2-**。
- 2.2. 拧下紧固螺钉 **-3-** 并拔下霍尔传感器。

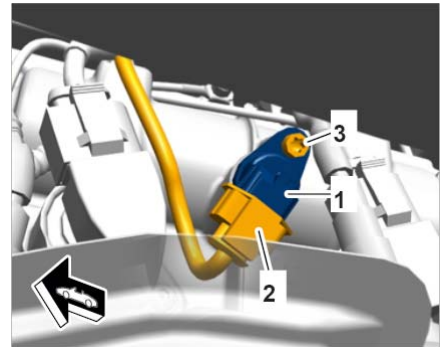

4-6 侧的霍尔传感器

安装霍尔传感器

安装霍尔传感器

1. 安装霍尔传感器。
 - 1.1. 插入霍尔传感器并用紧固螺钉固定。
 - 1.2. 连接电缆插头并检查其是否牢固入位。

后续工作

后续工作

1. 安装后轮。

→ **440519** 拆卸和安装车轮

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99