

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 287020 拆卸和安装火花塞

工具


名称	类型	编号	描述	
火花塞套筒扳手	商用工具	Nr. 14		
加长杆	商用工具	Nr. 15		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
火花塞	初拧	紧固扭矩	32 Nm (24 ftlb.)	+/-2 Nm (+/-1.5 ftlb.)	
火花塞	二次拧紧	紧固扭矩	25 Nm (19 ftlb.)	+3 Nm (+2 ftlb.)	

准备工作

准备工作



高温部件

- 存在灼伤风险

- 让高温部件冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

- 拆下点火线圈。

→ 282019 拆卸和安装点火线圈

拆卸火花塞

拆卸火花塞

注意


工具不正确

- 有损坏部件的危险

→ 请使用规定的工具。

1. 使用 **火花塞套筒扳手 Nr.14** 和 **加长杆 Nr.15** 拧下火花塞。

1.1. 同时也需要根据气缸使用不同的加长杆（3/8 英寸） **-1-** 。

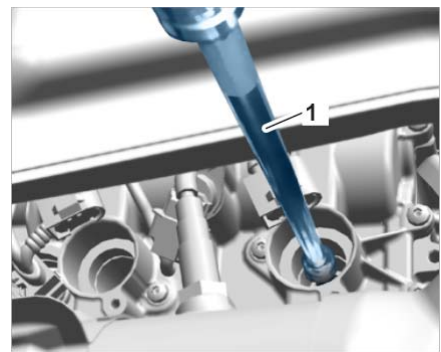

带有较长加长杆的火花塞工具示例

安装火花塞

安装火花塞

注意

工具不正确

- 有损坏部件的危险

→ 请使用规定的工具。

1. 使用 **火花塞套筒扳手 Nr.14** 和 **加长杆 Nr.15** 安装火花塞，然后按规范拧紧。

1.1. 新的火花塞： [紧固扭矩 32 Nm \(24 ftlb.\) +/- 2 Nm \(+/- 1.5 ftlb.\)](#)

1.2. 重新安装的火花塞： [紧固扭矩 25 Nm \(19 ftlb.\) + 3 Nm \(+ 2 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装点火线圈。

→ **282019** 拆卸和安装点火线圈

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00