

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 287219 拆卸和安装爆震传感器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
爆震传感器到气缸盖	M8 x 35	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
将高压管路和低压管路固定到气缸盖的固定器	外 Torx 螺钉, M6 x 16	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
将连接管路固定到钢板支架的固定卡箍	外 Torx 螺钉, M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作

气缸列 1-3 的爆震传感器的准备工作:

1. 拆下谐振管。 → 247419 拆卸和安装谐振管 - “拆卸” 部分

气缸列 4-6 的爆震传感器的准备工作:

2. 拆下气缸列 4-6 的进气分配器。

→ 244619 拆卸和安装进气分配器 - “拆卸” 部分

拆卸爆震传感器。


拆卸气缸列 1-3 的爆震传感器



信息

在拆下爆震传感器之前, 先用防水记号笔标记安装位置。


1. 拆下气缸列 1-3 的爆震传感器。
 - 1.1. 标记爆震传感器的安装位置 -2- 。
 - 1.2. 拧下紧固螺钉 -1- 。

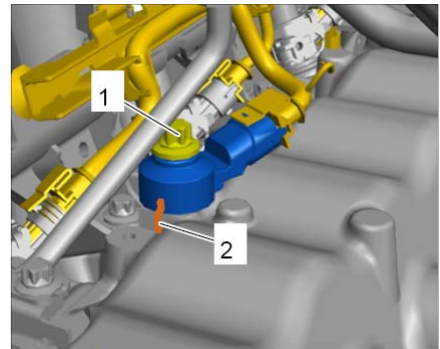

气缸列 1-3 的爆震传感器

2. 断开插头。

2.1. 松开插头 **-a-** 并拔下爆震传感器 **-B-** 。

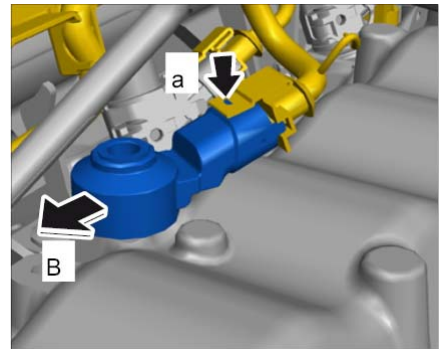

断开插头

拆卸气缸列 4-6 的爆震传感器




信息

在拆下爆震传感器之前，先用防水记号笔标记安装位置。

1. 松开高压管路支架。


1.1. 拧下紧固螺钉 **-1-** 。

1.2. 拧下卡箍的紧固螺钉 **-2-** 并将保持架转到一边。

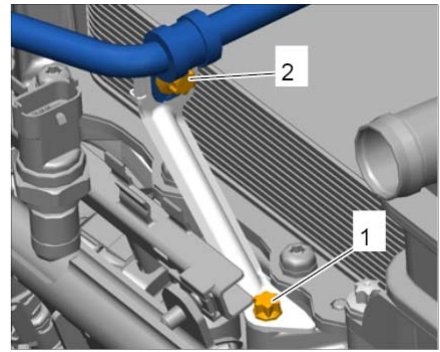

松开高压管路支架

2. 松开发动机线束的电缆管道。

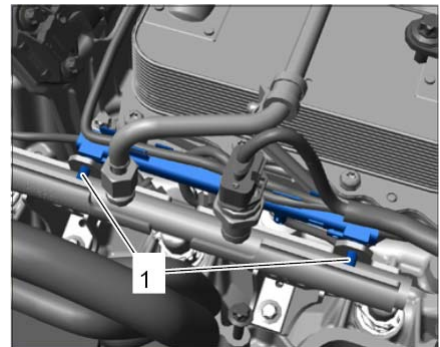

发动机线束的电缆管道


- 2.1. 在两个固定卡子 **-1-** 处松开电缆管道。

检查插入电缆管道的固定卡子 **-1-** 有无损坏，必要时予以更换。

3. 拆下气缸列 4-6 的爆震传感器。

- 3.1. 标记爆震传感器的安装位置 **-2-** 。


- 3.2. 拧下紧固螺钉 **-1-** 。

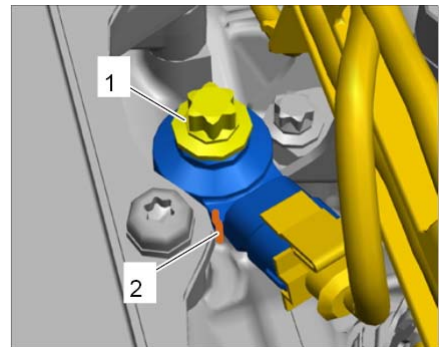

气缸列 4-6 的爆震传感器

4. 断开插头。

- 4.1. 松开插头 **-a-** 并拔下爆震传感器 **-B-** 。

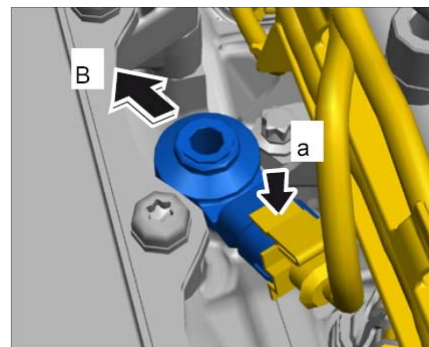


断开插头

安装爆震传感器


安装气缸列 1-3 的爆震传感器

1. 清洁曲轴箱的接触面。
2. 连接插头。

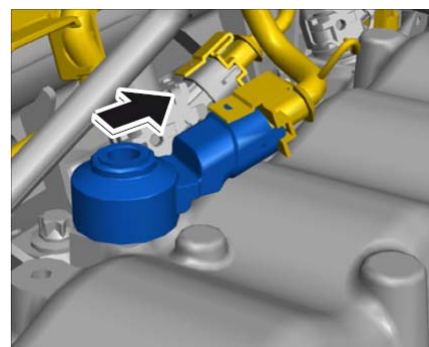

连接插头

- 2.1. 将爆震传感器与插头相连接 **-箭头-**，直至牢固接合。
3. 安装气缸组 1-3 的爆震传感器。

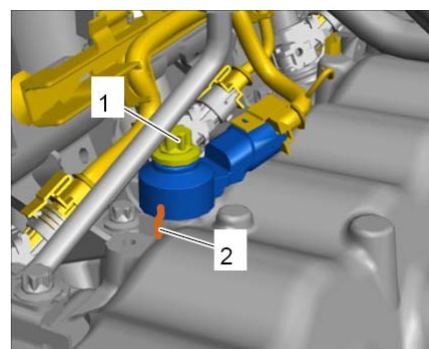

气缸列 1-3 的爆震传感器

- 3.1. 根据拆卸过程中所作的标记，将爆震传感器移到安装位置 **-2-** 。

安装新爆震传感器时，传感器必须准确地固定在与旧爆震传感器相同的安装位置（传感器不能碰到周围任何部件）。

3.2. 拧入并拧紧紧固螺钉 -1- 。

[紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)




信息

必须注意爆震传感器螺钉精确的拧紧力矩，否则爆震传感器可能无法正常工作。

安装气缸列 4-6 的爆震传感器

1. 清洁曲轴箱的接触面。
2. 连接插头。

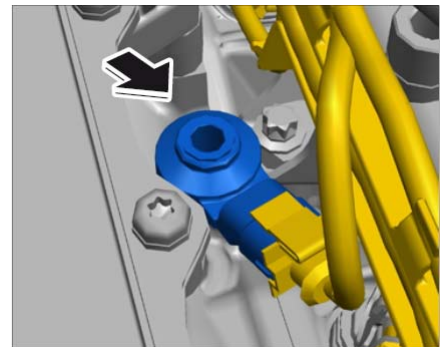

连接插头

- 2.1. 将爆震传感器与插头相连接 -箭头-，直至牢固接合。

3. 安装气缸组 4-6 的爆震传感器。

- 3.1. 根据拆卸过程中所作的标记，将爆震传感器移到安装位置 -2- 。

安装新爆震传感器时，传感器必须准确地固定在与旧爆震传感器相同的安装位置（传感器不能碰到周围任何部件）。


3.2. 拧入并拧紧紧固螺钉 -1- 。

[紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)




信息

必须注意爆震传感器螺钉精确的拧紧力矩，否则爆震传感器可能无法正常工作。

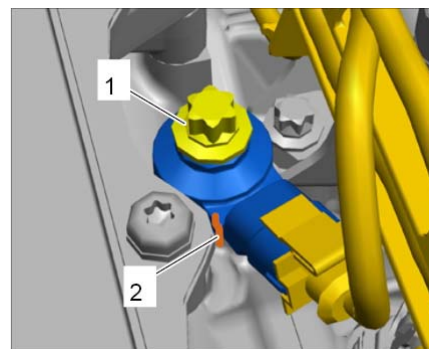

气缸列 4-6 的爆震传感器

4. 用两个固定卡子 **-1-** 固定发动机线束的电缆管道。

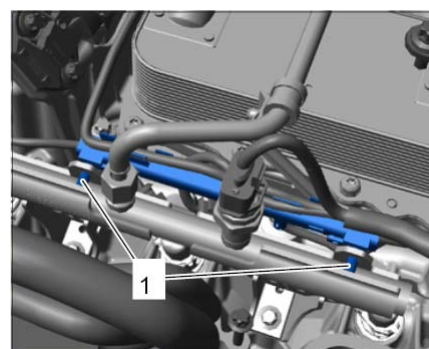

发动机线束的电缆管道

5. 固定燃油管路支架。


- 5.1. 将支架旋转到气缸盖上。

- 5.2. 拧入并拧紧紧固螺钉 **-1-**。

[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

- 5.3. 拧入并拧紧紧固螺钉 **-2-**。

[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

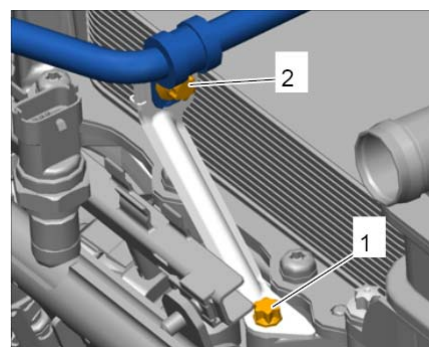

高压管路支架

后续工作

后续工作

气缸列 1-3 的爆震传感器的后续工作：

1. 安装谐振管。 → 247419 拆卸和安装谐振管 - “安装” 部分

气缸列 4-6 的爆震传感器的后续工作：

2. 安装气缸列 4-6 的进气分配器。

→ 244619 拆卸和安装进气分配器 - “安装” 部分

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00