

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 300107 给离合器系统排气


对离合器系统排气

有关操作过程的概述信息



信息

- 必须要使用排气装置对离合器液压系统进行加注或排气。此外，必须将排气阀放开 1 至 2 圈，且排气装置上的过压必须大约为 1.3 bar。
- 一旦加注或排气过程已经开始，离合器踏板必须（非常缓慢地）移至“踏板完全踩下”位置。
- 由于没有系统压力，伺服运动作用将导致离合器踏板突然向前移动。为了避免造成损坏，必须手动引导踏板。
- 通常情况下，必须遵循 90 秒的最短加注时间。达到此加注时间后，检查并确定排气阀不再出现气泡（使用带透明软管的收集瓶）。只有到此时您才应关闭排气阀。
- 制动液决不能与已喷漆表面接触。如果发生此情况，请立即用大量清水冲洗表面。

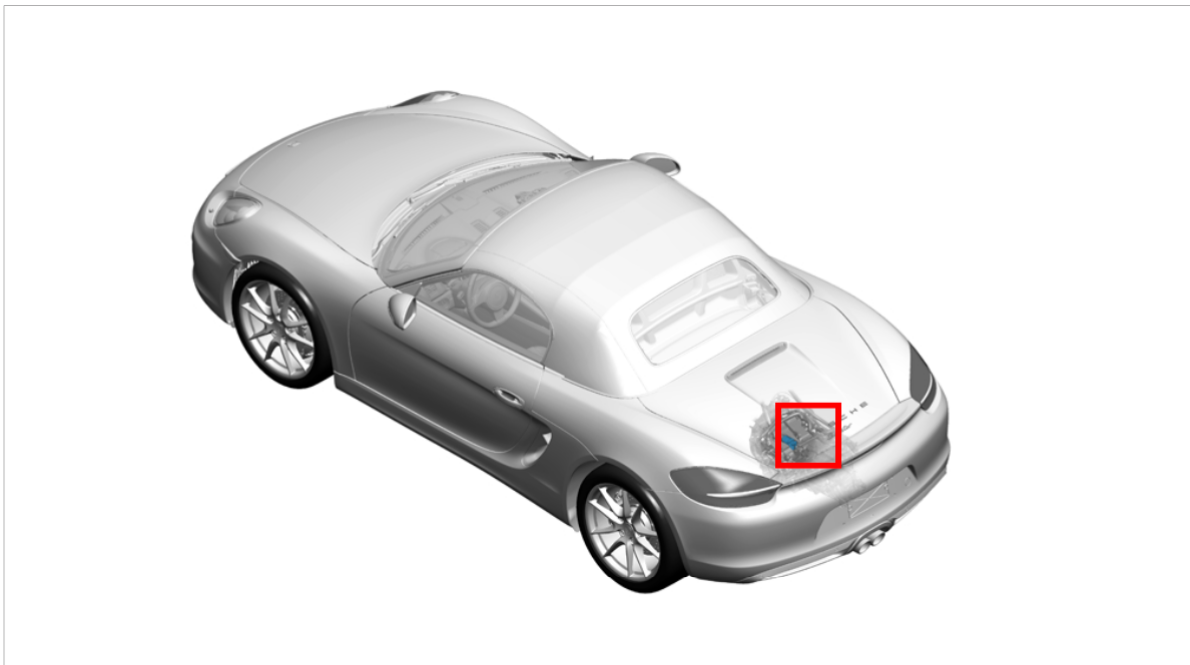

离合器从动油缸的安装位置

为离合器系统加注/排气



信息


通常情况下，必须遵循 90 秒的最短加注时间。

只能使用新的 Super DOT 4 级制动液。 制动液有下列零件号：

- 容器容积 1 升 = 000.043.203.66
- 容器容积 30 升 = 000.043.203.67


1. 将盖放在维修位置。

松开左右两侧的盖，然后将黄色支架卡入行李厢盖 -1- 中以将其固定。

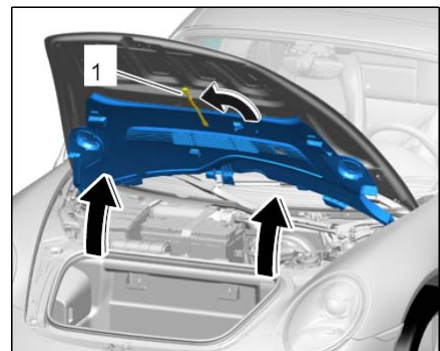

位于维修位置的盖


2. 用新制动液将储液罐加注到上部边缘处。 将排气装置连接到储液罐。

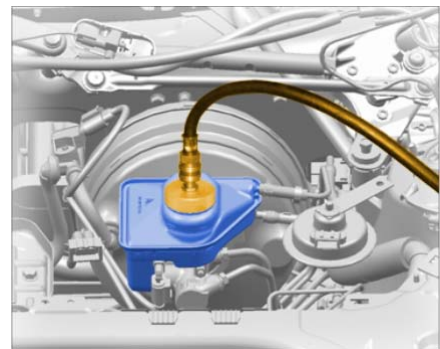

接头

3. 打开排气装置，然后将过压大约设置为 1.3 bar。
4. 在排气阀 -1- 处，用透明软管 -2- 连接收集瓶。

转动 1 到 2 圈，打开离合器从动油缸上的排气阀 -1- 。

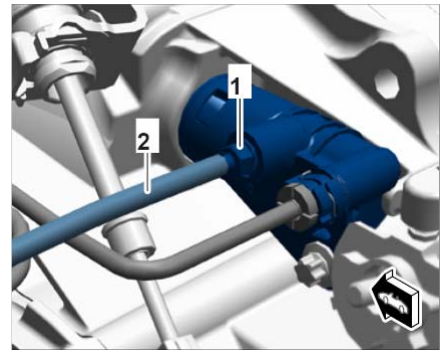

将收集瓶连接到排气阀

5. 缓缓地将踏板移到“踏板完全踩下”位置。进行此操作时，请手动引导踏板，这样踏板就不会突然向前移动。
6. 让制动液冲洗 30 秒。
7. 之后，用手缓慢地移动踏板的整个行程，持续 60 秒。在大约 10 至 15 次踏板行程后，将踏板留在其正常位置。达到此加注时间后，检查并确定排气阀不再出现气泡（使用带透明软管的收集瓶）。然后关闭排气阀（紧固扭矩 = $5 + 1 \text{ Nm}$ ）。
8. 封闭现已处于关闭状态的排气装置。检查制动液液位。液位不得高于 MAX 标记。
9. 按压 5 次离合器踏板，将其缓缓按下至最长行程，然后复位。
10. 将盖安装到制动液储液罐上（从维修位置移出）。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99