

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 303019 拆卸和安装离合器从动油缸

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
离合器从动油缸到变速器	螺钉 M8	紧固扭矩	23 Nm		
外部换挡连杆到轴	M8 紧固螺母	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 在为此提供的举升点处举升车辆。


→ 4X001N 提升车辆

2. 拆下左变速箱支座。

→ 344019 拆卸和安装变速箱支座 - “拆卸” 部分


拆卸离合器从动油缸

拆卸离合器从动油缸

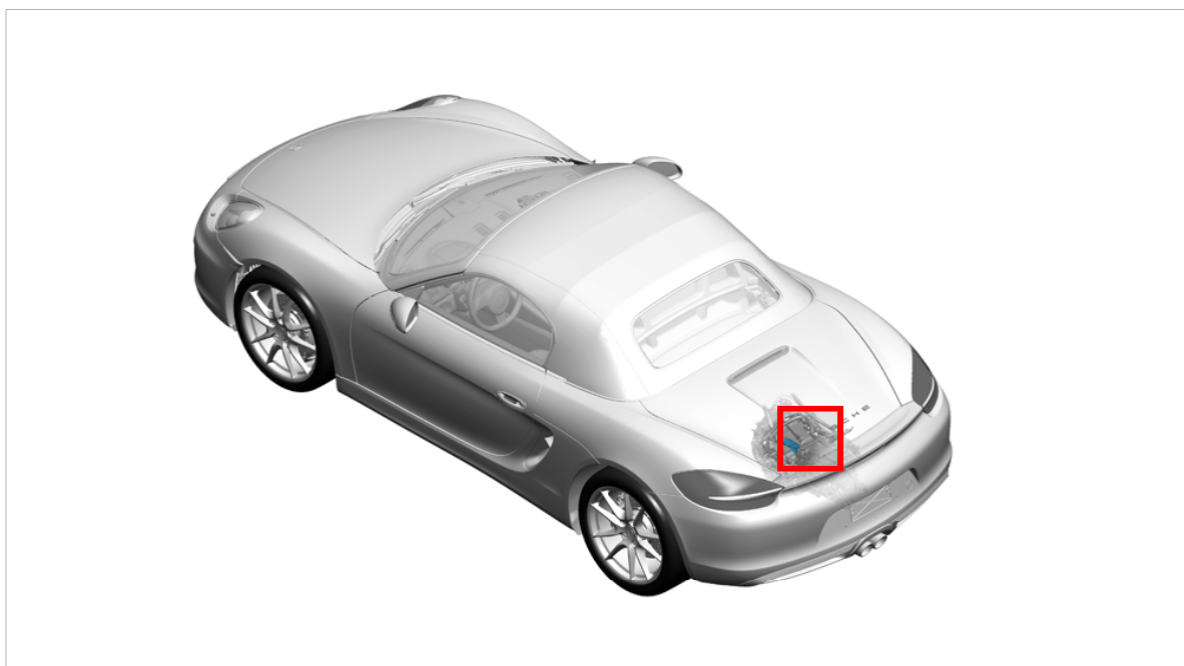


离合器从动油缸的安装位置

1. 拆下外部换档机构。
- 1.1. 撬出外部换档机构上的换档拉线 **-1-** 和连杆 **-2-** 。

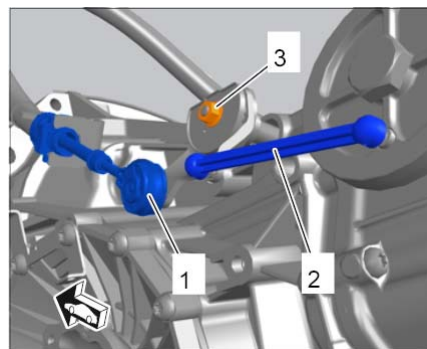


露出外部换档机构

- 1.2. 拧下紧固螺母 **-3-** 。
- 1.3. 将外部换档机构 **-1-** 从换档轴上拔下（使用拉具 **-2-**）。

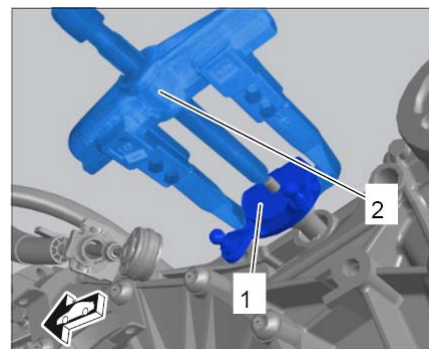


拆卸外部换档机构

- 1.4. 将外部换档机构 **-1-** 放置在变速箱下。
2. 松开离合器管路 **-1-** (在托架 **-2-** 处) (**-箭头-**)。

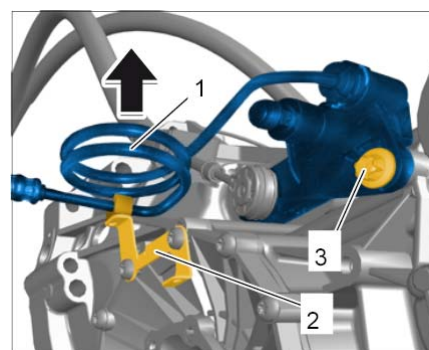

松开离合器管路

3. 断开离合器从动油缸上的离合器管路 **-1-**。
4. 拧下紧固螺钉 **-3-**。
5. 拔出离合器从动油缸 **-1-** (**-箭头-**)。

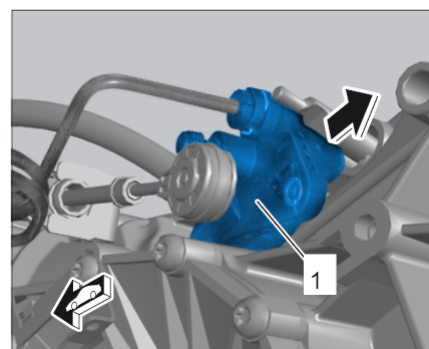

拆卸离合器从动油缸

安装离合器从动油缸

安装离合器从动油缸

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 按规定的力矩拧紧紧固螺母和紧固螺钉。

外部换档机构的紧固螺母: [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

离合器从动油缸的紧固螺钉: [紧固扭矩 23 Nm](#)

后续工作

后续工作



信息

安装离合器分泵前, 用 **Klüberalfa** 在分离杆球座区域中润滑推杆。 零件号 000.043.304.02 (50g 管)。

1. 安装左变速箱支座。
→ **344019** 拆卸和安装变速箱支座 - “安装” 部分
2. 对离合器系统排气。
→ **300107** 对离合器系统排气
3. 清洁变速箱工作区域。
4. 降低车辆。
→ **4X00IN** 提升车辆

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00