

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 304719 拆卸和安装导套

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
导套到变速箱	M8 螺钉	紧固扭矩	24 Nm (18 ftlb.)		
解锁杆锁到变速箱		紧固扭矩	25 Nm (19 ftlb.)		

准备工作

准备工作


1. 拆下变速箱。

→ 343519 拆卸和安装变速箱 - “拆卸” 部

拆卸导套


拆卸导套

1. 将紧固螺钉 **-1-** 从固定托架 **-2-** 上拧下。

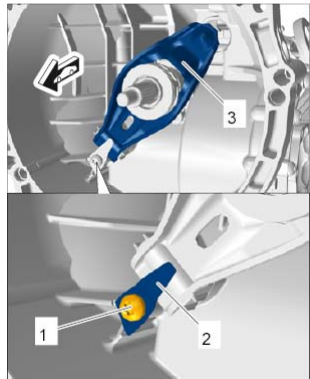


拆卸分离杆

2. 拆下固定托架 **-2-**。
3. 拆下分离轴承和分离杠杆 **-3-**。
4. 将紧固螺钉 **-1-** 从盖罩 **-2-** 上拧下。

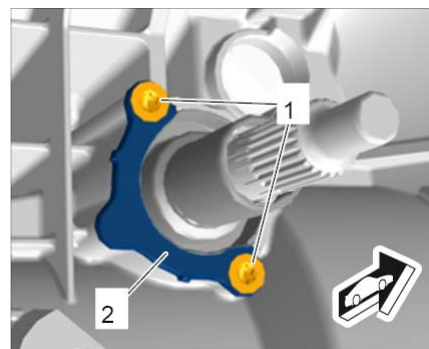

拆卸盖

5. 拆下盖罩 **-2-**。
6. 将导套 **-1-** 从变速箱 **-箭头-** 中取出。

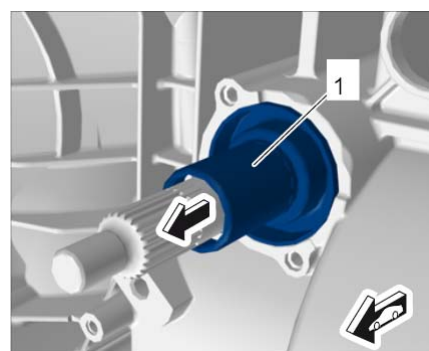


拆卸导套

安装导套


安装导套

1. 重新安装前，用制动器清洁剂清理导套、变速箱输入轴和分离杠杆，例如，尤其应清洗各个润滑点位。
2. 将导套 **-1-** 插入变速箱 **-箭头-**。

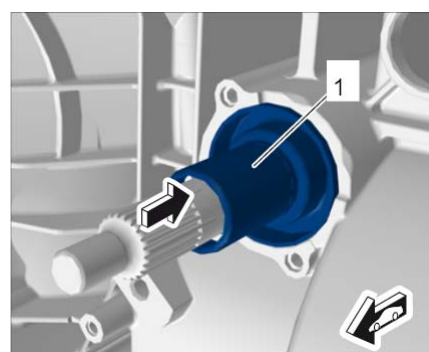


安装导套

3. 安装盖罩 **-2-** 并将紧固螺钉拧紧 **-1-** 到 [紧固扭矩 24 Nm \(18 ftlb.\)](#)，直至固定。

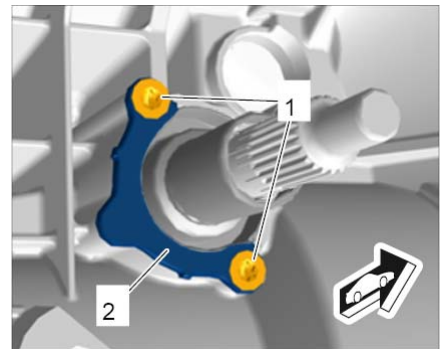


安装盖

4. 用一层薄薄的 Klüberalfa HM83-801 润滑导套。
5. 润滑变速箱输入轴的花键（使用 Longtime 3EP）。
6. 润滑分离杆上的接触点 **-箭头-**（用一层薄薄的 Klüberalfa HM83-801）。

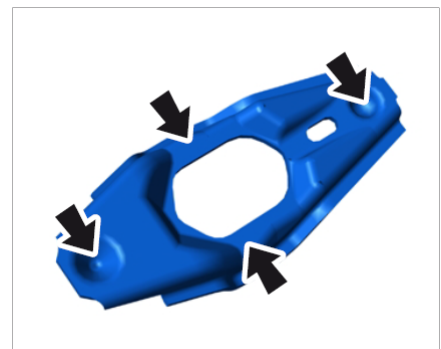

润滑点

7. 安装分离杠杆 **-3-** 和分离轴承。

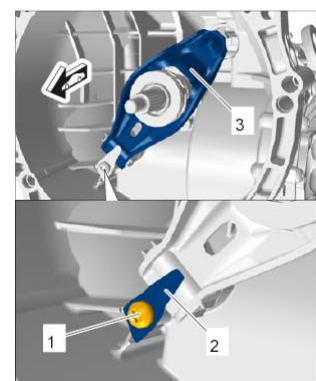

安装分离杠杆

8. 安装固定托架 **-2-** 并将紧固螺钉拧紧 **-1-** 到 [紧固扭矩 25 Nm \(19 ftlb.\)](#)，直至固定。

后续工作

后续工作

1. 安装变速箱。

→ **343519** 拆卸和安装变速箱 - “安装” 部分

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00