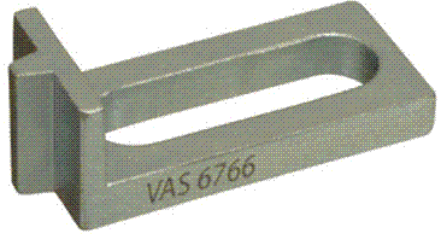
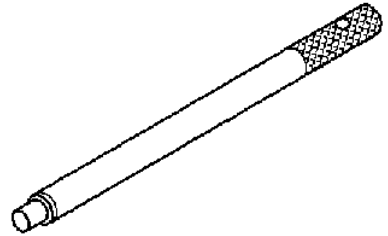


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 305019 拆卸和安装离合器

工具

名称	类型	编号	描述	
顶住工具 VAS 6766	车间设备	WE 1487		
带传动板的定心芯轴	VW 工具	3176		30  3176

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
离合器到飞轮	M8 x 16 – 分几个步骤交叉拧紧	初拧	20 Nm (15 ftlb.)		
离合器到飞轮	交叉拧紧	扭矩角度	90°	+/-2°	

准备工作

准备工作

1. 拆下变速箱。

→ 343519 拆卸和安装变速箱 - “拆卸” 部

拆卸离合器

拆卸离合器



信息


- 为避免使离合器压盘变形，请务必分几步交叉松开紧固螺

- 更换离合器时不需要执行此步骤。

1. 顶住工具 **VAS 6766 WE 1487 -1-** 必须安装在变速箱法兰上。

1.1. 将顶住工具放置在飞轮环形齿轮上。

1.2. 使用 M10 紧固螺钉 **-3-** 和螺母 **-4-** 将顶住工具固定在变速箱法兰上。

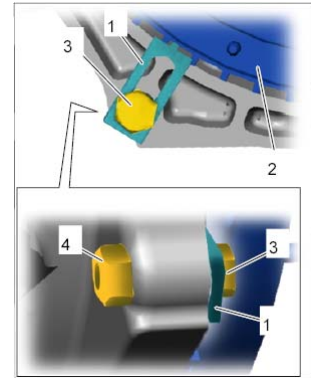

连接顶住工具




信息

- 松开离合器压盘时，应确保调节装置上的挡块从壳体上分离。
- 挡块必须松松地降入壳体中，直到降不动为止。如有必要，朝向飞轮按压挡块。

2. 根据规范松开压盘。

2.1. 请小心使用调节装置 **-箭头-**。

2.2. 更换紧固螺钉。

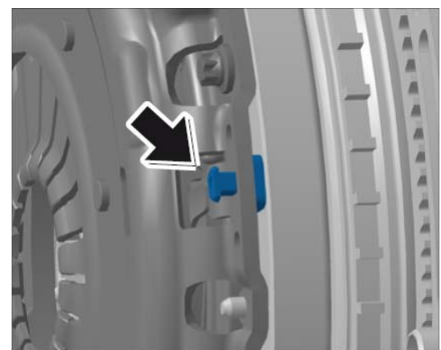

锁上调节装置

3. 拆下压盘和传动板。

安装离合器



信息

- 安装前，用制动器清洁剂或溶剂油清洁飞轮和离合器压盘的摩擦表面。
- 摩擦衬里表面必须防止污染，尤其是机油和油脂污染。

1. 带传动板的定心芯轴 **3176** 必须插入导向节（针套）中。



信息

- 分几个步骤均匀地并且按对角线相对的顺序拧紧紧固螺钉。
- 请务必更换紧固螺钉。

2. 根据规范用新的紧固螺钉安装压盘。

- 2.1. 拧紧步骤 1: [初拧 20 Nm \(15 ftlb.\)](#)

- 2.2. 拧紧步骤 2: [扭矩角度 90° +/-2°](#)

3. 拆下定心芯轴。

4. 拆下顶住工具。

后续工作

后续工作

1. 安装变速箱。

→ **343519** 拆卸和安装变速箱 - “安装” 部分

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00