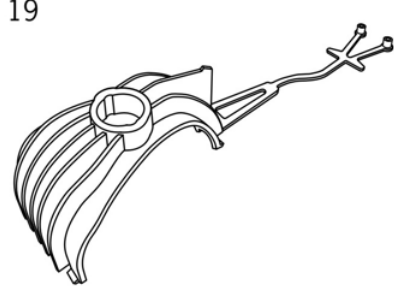


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 340819 拆卸和安装换挡托架

工具

名称	类型	编号	描述	
定位架	专用工具	9846		 19 9846 000 721 984 60

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
换挡托架	沉头螺钉, M6	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
驻车锁止轴杆	M6 紧固螺母	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
换挡和选档杆拉线支架	凸缘螺母, M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
手动变速箱的泄放塞	M22 x 15 - 更换密封环	紧固扭矩	40 Nm (30 ftlb.)	+/-2 Nm (+/- 1.5 ftlb.)	
手动变速箱的加注口塞	M22 x 15 - 更换密封环	紧固扭矩	40 Nm (30 ftlb.)	+/-2 Nm (+/- 1.5 ftlb.)	
机油冷却器到变速箱	铝制螺钉, M6 – 更换螺钉 – 中等力设置	初拧 + 屈服强度	2.4 Nm (2 ftlb.)		
片状阀固定器到变速箱	M6 螺钉	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
冷却液软管支架到变速箱	M6 螺钉 – 内 Torx	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
外部换挡连杆到轴	M8 紧固螺母	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
倒车灯开关到变速箱	M14 x 1.5	紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
变速箱支座到托架 (MT)	M8 x 50 螺钉, 带凸缘螺母 (传统支座)	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
自适应变速箱支座到托架 (MT)	M8 x 75 螺钉, 带凸缘螺母	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
变速箱托架到手动变速箱	螺钉, M10 x 55	紧固扭矩 + 扭矩角度	30 Nm (22 ftlb.)	+60°	

技术值

手动变速箱 - 执行器，壳体



信息

- 必须更换铝制螺钉。
- 使用屈服点控制的方法固定铝制螺钉。
- 使用专用工具电子扭矩扳手 9768 执行此操作。
- 为了确保均匀地拧紧螺钉，必须遵循指定的紧固设置“轻、中等或重”。

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
换挡托架	沉头螺钉，M6	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
驻车锁止轴杆	M6 紧固螺母	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
换挡和选档杆拉线支架	凸缘螺母，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
手动变速箱的泄放塞	M22 x 15 - 更换密封环	紧固扭矩	40 Nm (30 ftlb.)	+/-2 Nm (+/- 1.5 ftlb.)	
手动变速箱的加注口塞	M22 x 15 - 更换密封环	紧固扭矩	40 Nm (30 ftlb.)	+/-2 Nm (+/- 1.5 ftlb.)	
机油冷却器到变速箱	铝制螺钉，M6 – 更换螺钉 – 中等力设置	初拧 + 屈服强度	2.4 Nm (2 ftlb.)		
片状阀固定器到变速箱	M6 螺钉	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
冷却液软管支架到变速箱	M6 螺钉 - 内 Torx	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
外部换挡连杆到轴	M8 紧固螺母	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
倒车灯开关到变速箱	M14 x 1.5	紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
变速箱支座到托架 (MT)	M8 x 50 螺钉，带凸缘螺母 (传统支座)	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
自适应变速箱支座到托架 (MT)	M8 x 75 螺钉，带凸缘螺母	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
变速箱托架到手动变速箱	螺钉，M10 x 55	紧固扭矩 + 扭矩角度	30 Nm (22 ftlb.)	+60°	

准备工作


准备工作

1. 拆下换挡杆握柄。 → 340419 拆卸和安装换挡杆握柄
2. 拆下中控台盖的上部。 → 681719 拆卸和安装中控台

拆卸换挡托架


拆卸换挡托架

1. 从换挡托架上断开换挡拉索和选档杆拉线。
- 1.1. 松开卡扣锁 **-1-** (**-箭头-**), 然后松开换挡拉索和选档杆拉线 **-2-** 。

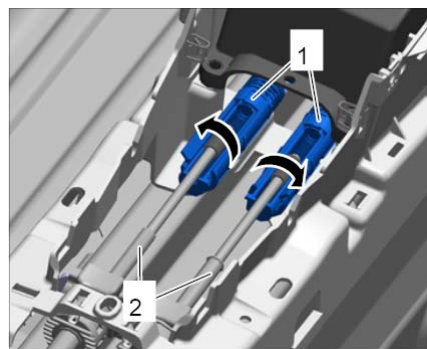

换挡拉索和选档杆拉线的卡口锁定装置

2. 拧下换挡托架上的紧固螺钉 **-1-** , 然后拆下换挡托架 **-2-** 。

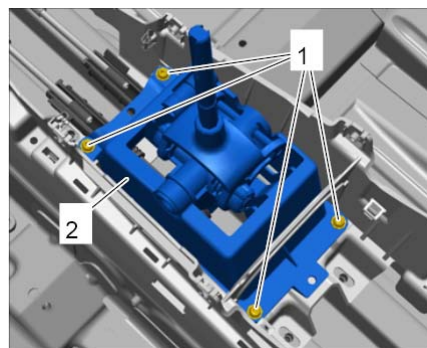


换挡托架的支座

安装换挡托架

安装换挡托架

1. 放置换挡托架 **-2-** , 然后拧入并拧紧紧固螺钉 **-1-** 。

紧固扭矩 8 Nm (6 ftlb.)

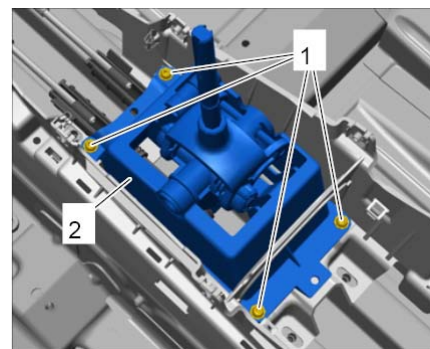


换挡托架的支座

调节换挡拉索和选档杆拉线


调节换挡拉索和选档杆拉线

1. 确保变速箱位于空档。
2. 定位架 **9846 -1-** 必须安装在换挡托架 **-2-** 上。

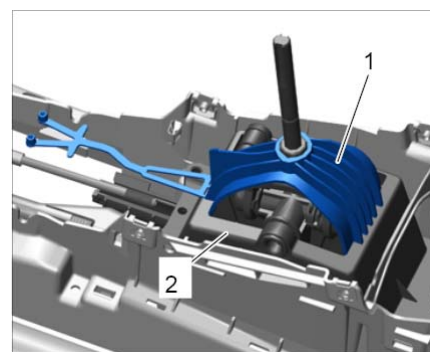

换挡拉索和选档杆拉线调节

3. 卡入换挡拉索和选档杆拉线 **-1-**，然后锁止卡口锁 **-2-** (**-箭头-**)。

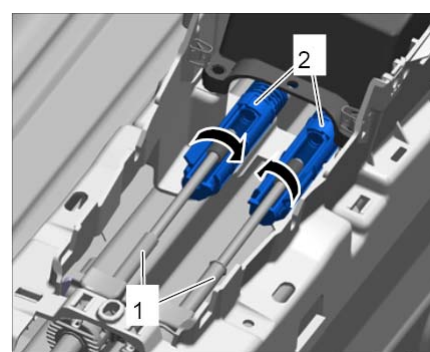

换挡拉索和选档杆拉线的卡口锁定装置

后续工作

后续工作

1. 安装中控台盖的上部。 → **681719 拆卸和安装中控台**

2. 安装换挡杆握柄。 → **340419** 拆卸和安装换挡杆握柄

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00