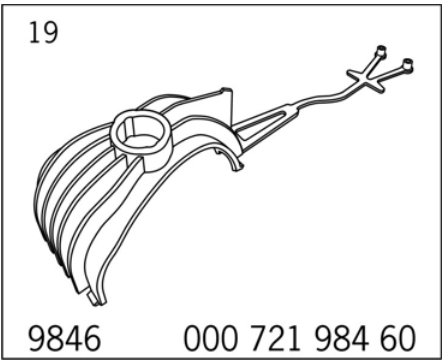


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 341215 调节换挡拉索和选档杆拉线

工具

名称	类型	编号	描述	
定位架	专用工具	9846		

准备工作


准备工作

1. 拆下中控台盖的上部。
→ 681719 拆卸和安装中控台。

调节换挡拉索和选档杆拉线


调节换挡拉索和选档杆拉线

1. 确保变速箱位于空档。
2. 将 定位架 **9846 -1-** 连接到换挡托架 **-2-** 上。

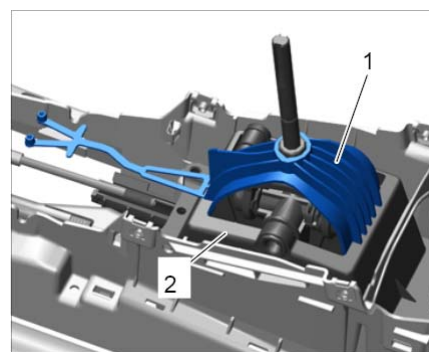

换挡拉索和选档杆拉线调节

3. 卡入换挡拉索和选档杆拉线 **-1-**，然后锁止卡口锁 **-2-** (**-箭头-**)。

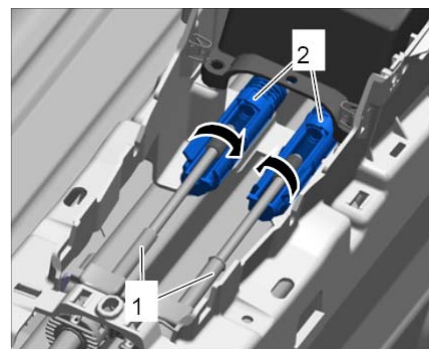

换挡拉索和选档杆拉线的卡口锁定装置

后续工作

后续工作

1. 安装中控台盖的上部。

→ **681719** 拆卸和安装中控台。

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00