

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 343527 拆卸和安装变速箱

工具

名称	类型	编号	描述	
车间式桥型吊车 WW-WSK 1000	车间设备	WE 1168		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
变速箱法兰到发动机	螺钉, M12 x 1.5 x 55 – 遵照指定的紧固顺序	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		

准备工作

准备工作


1. 拆下发动机和变速箱。

→ 100119 拆卸和安装发动 - “拆卸” 部分

拆卸变速箱


拆卸变速箱

1. 拔下电缆插头 **-1-**（位于霍尔传感器 **-2-** 上）。

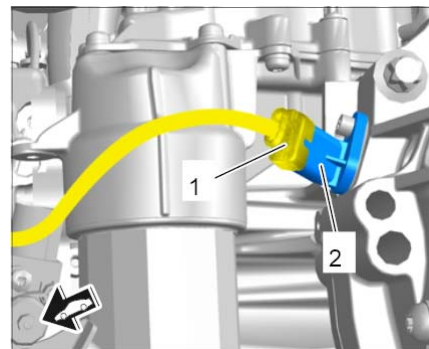


松开曲轴霍尔传感器

2. 断开冷却液收集单元上的冷却液软管 **-3-**。
- 2.1. 松开真空管路上的固定夹 **-1-**。
- 2.2. 将插入式管接头上的弹簧卡箍 **-2-** 拔下 **-箭头-**。
- 2.3. 在单元下面放一个容器，以收集冷却液。
- 2.4. 拔下冷却液软管。

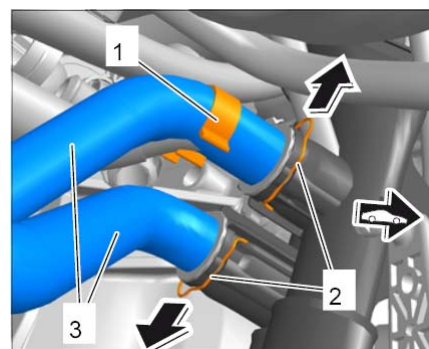

断开冷却液软管

3. 将变速箱 **-2-** 用举升带 **-1-** 固定。
- 3.1. 车间式桥型吊车 **WW-WSK 1000 WE 1168** 必须准备就绪。
- 3.2. 如图所示在变速箱上安装束带。

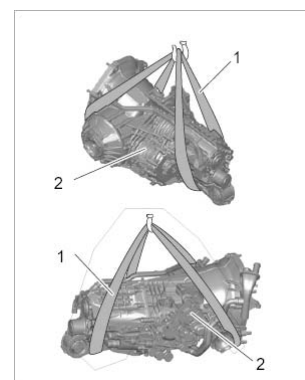

带有举升带的变速箱

注意**部件出现机械过载**

- 部件将遭受无法修复的损坏


→ 请遵守有关组装和拆解的指南

4. 拆下变速箱。

4.1. 首先，松开并拧下连接螺钉 **-1 和 2-**。

4.2. 然后松开并拧下其余的连接螺钉 **-3 至 6-**。

4.3. 用车间式桥型吊车拆下变速箱。

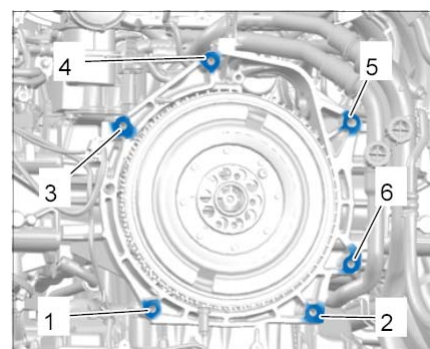

变速箱上的螺纹接头

安装变速箱**安装变速箱****信息**

- 将冷却液软管插入到插入式管接头中时，务必要听到锁入位的声音。



信息

必要时，更换法兰螺钉。

注意

部件出现机械过载

- 部件将遭受无法修复的损坏


→ 请遵守有关组装和拆解的指南

1. 安装变速箱。

1.1. 按照以下顺序安装连接螺钉： 首先，拧入螺钉 **-3 至 6-**，然后拧入螺钉 **-1 和 2-**。

1.2. 拧紧所有紧固螺钉。 [紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)

1.3. 拆下束带。

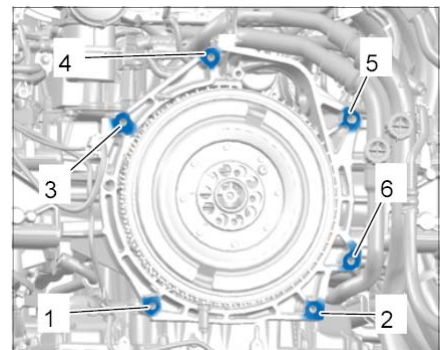


变速箱上的螺纹接头

2. 固定冷却液软管 **-1-**。

2.1. 安装冷却液软管上的弹簧卡箍 **-2-**。


2.2. 连接冷却液软管，然后检查其是否牢固入位。

2.3. 将固定夹 **-3-** 卡到真空管路上。

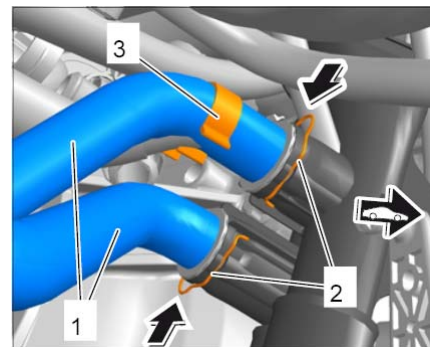

固定冷却液软管

3. 将电缆插头 **-1-** 连接到霍尔传感器 **-2-** 上。

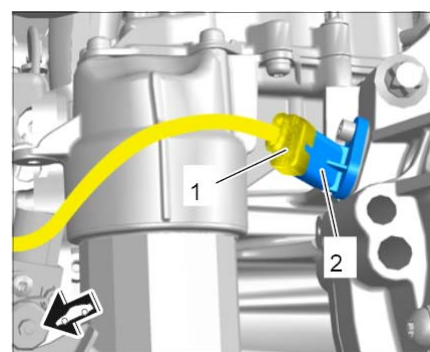

固定曲轴霍尔传感器

后续工作

后续工作

1. 安装发动机和变速箱。

→ 100119 拆卸和安装发动机 - “安装” 部分

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00