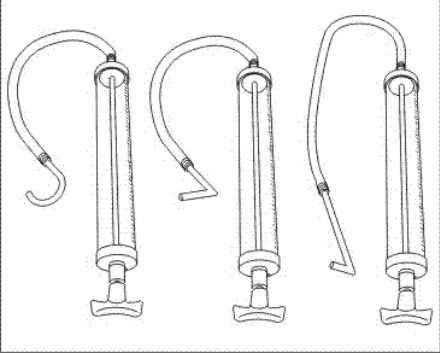
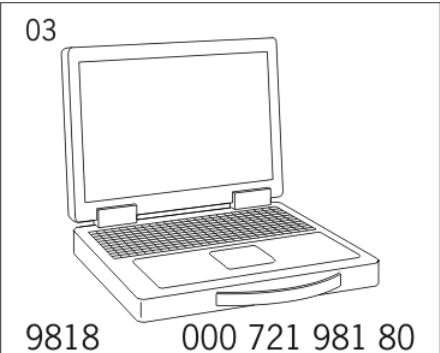


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 370235 检查并加满自动变速箱油（离合器液）

工具

名称	类型	编号	描述	
手动计量泵	车间设备	WE 1372	HDP 500 保时捷 PDK	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------

检查并加满自动变速箱油（离合器液）

检查并加满自动变速箱油（离合器液）




信息

在开始之前，静止车辆的变速箱必须已加注自动变速箱油。 → 370255 更换 ATF（离合器液）



信息

将胶带 -1- 粘贴到变速箱壳体和自动变速箱油底壳之间的区域，以防止灰尘进入油底壳。

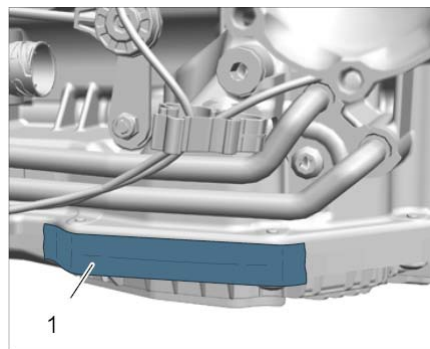

变速箱上的胶带

1. 预先加注自动变速箱油。

工具： 手动计量泵 WE 1372

1.1. 对车辆执行以下操作：

- 拉紧停车制动器。
- 将选档杆移至位置“P”。
- 起动发动机，并使其怠速运转。


1.2. 拧下机油加注口螺钉 -1- 。

1.2.1. 自动变速箱油溢出： 收集溢出的自动变速箱油，直到仅有滴状的自动变速箱油溢出为止。

1.2.2. 无自动变速箱油溢出： 加满自动变速箱油，直到自动变速箱油在加注孔处溢出。

1.3. 拧紧机油加注口螺钉 -1- 。

拧紧至规定扭矩

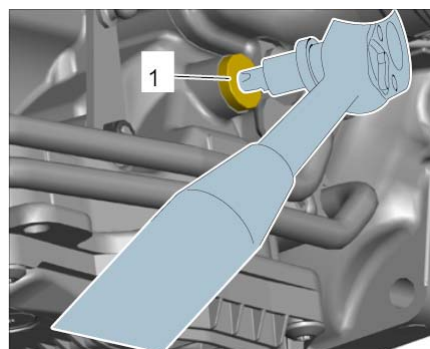

加注口螺钉



信息

当变速箱液的温度介于 30°C 和 40°C 之间时，可启动机油加注模式。5 分钟后，变速箱控制单元将自动终止机油加注模式。

2. 检查 ATF 的准备工作。

前提条件： 变速箱油温 > 10 °C

2.1. **PIWIS 检测仪 II 9818** 此时必须连接。

2.2. 保持发动机的运转状态，在档位 **R-N-D** 之间依次移动选档杆，每个位置停留 1 秒钟。

2.3. 将选档杆移至位置 “P”。

2.4. 启动检测仪上的机油加注模式并按照说明进行操作。



警告

灼热液体

- 小心烫伤

→ 让液体冷却下来。

→ 穿戴个人防护装备。



信息

在 **Porsche Doppelkupplung** 保时捷双离合变速箱中只能使用 **Porsche** 认可的机油，请参见零件目录。

3. 在机油加注模式下检查自动变速箱油。

工具： 手动计量泵 **WE 1372**


3.1. 拧下加注口螺钉 **-1-** 。

3.1.1. 自动变速箱油溢出： 收集溢出的自动变速箱油，直到仅有滴状的自动变速箱油溢出为止。

3.1.2. 无自动变速箱油溢出： 加满自动变速箱油，直到自动变速箱油在加注孔处溢出。

3.2. 拧紧新的机油加注口螺钉 **-1-** 。

拧紧至规定扭矩

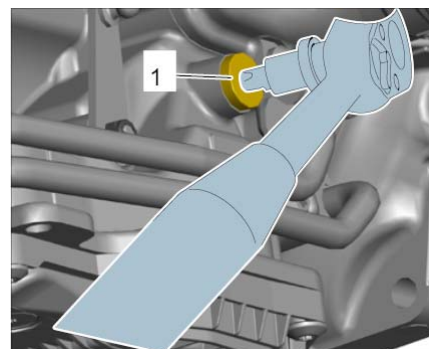

机油加注口螺钉

4. 将胶带从变速箱壳体和自动变速箱油底壳之间的区域撕下。 仔细清洁变速箱壳体和自动变速箱油底壳。
5. 关闭发动机。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00