

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 370419 拆卸和安装选档杆握柄

拆卸选档杆握柄


拆卸选档杆握柄



信息

必须将点火钥匙置于位置 1 之后，才能按下锁止按钮。

1. 沿逆时针方向转动扭转锁，然后向上拉下选档杆握柄 **-箭头-**。

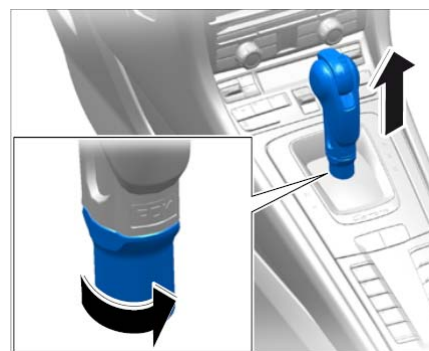


松开选档杆握柄

安装选档杆握柄

安装选档杆握柄

1. 安装选档杆握柄，然后将扭转锁沿顺时针方向转至锁止点 **-箭头-**。

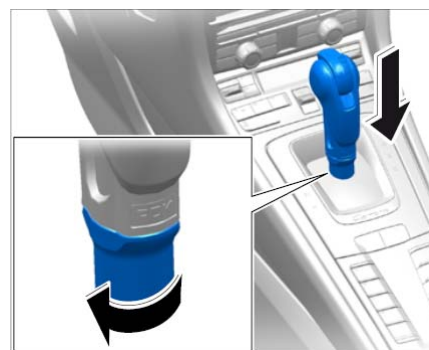

固定选档杆握柄

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00