

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 370819 拆卸和安装选档杆支架

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
选档杆支架到中控台	沉头螺钉， M6	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		

准备工作

准备工作

- 拆下选档杆手柄。


→ **370419 拆卸和安装选档杆手柄**
- 拆下中控台盖的上部。

→ **681719 拆卸和安装中控台**

拆卸选档杆支架


拆卸选档杆支架

- 将选档杆移至位置 “P”。
- 从选档杆支架上断开锁止拉线。
 - 解锁卡口锁定装置 **-箭头-**，然后松开锁止拉线 **-1-**。

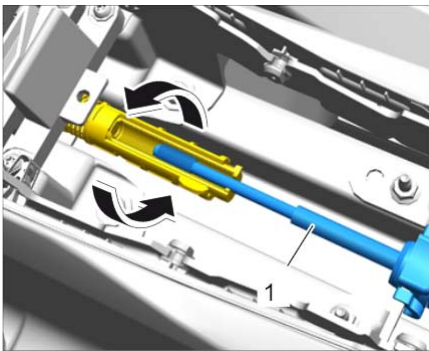

锁止拉线的卡口锁定装置

- 松开并拔下电缆插头 **-1-**。
- 拧下紧固螺钉 **-2-**，然后拆下选档杆支架 **-3-**。

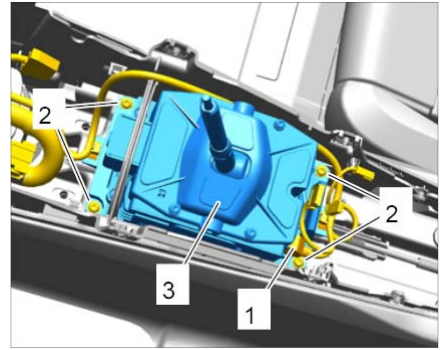

拆卸选档杆支架（以 991 为例）

安装选档杆支架

安装选档杆支架



信息

安装期间，确保选档杆在选档杆支架上处于“P”位置，在变速箱上处于最后的位置。驻车锁必须完全接合。避免出现“齿对齿”的情况。


1. 检查变速箱上和选档杆支架上选档杆的位置。

选档杆必须位于位置 **(P)**。

2. 插入选档杆支架 **-3-**，然后拧入并拧紧紧固螺钉 **-2-**。


[紧固扭矩 8 Nm \(6 ftlb.\)](#)

3. 插入电缆插头 **-1-**。

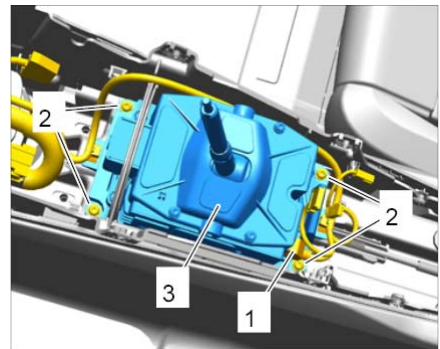

安装选档杆支架（以 991 为例）

4. 卡入锁止拉线 **-1-**，然后锁止卡口锁定装置 **-箭头-**。

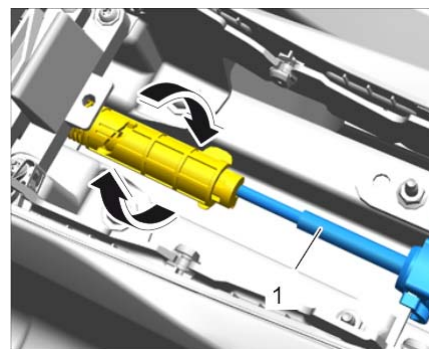

将锁止拉线锁止

后续工作

后续工作

1. 安装中控台盖的上部。

→ **681919** 拆卸和安装中控台盖

2. 安装选档杆手柄。

→ **370419** 拆卸和安装选档杆手柄

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00