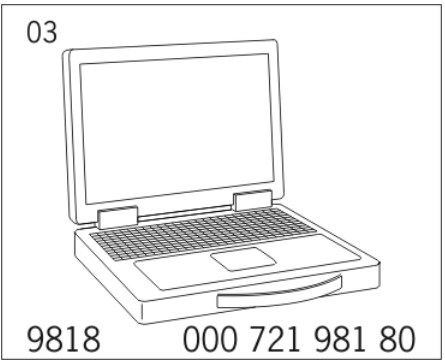


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 373019 拆卸和安装变速箱控制单元 (PDK)

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		


准备工作

准备工作

1. 如果必须安装新的控制单元，则必须先使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 读取值/编码，然后才能拆下“旧”控制单元。 → **373055 更换变速箱控制单元 (PDK)**
2. 松开后行李厢饰板的左侧部分，并折到一侧。 → **700619 拆卸和安装后行李厢饰板 - “拆卸”部分**

拆卸变速箱控制单元 (PDK)

拆卸变速箱控制单元 (PDK)

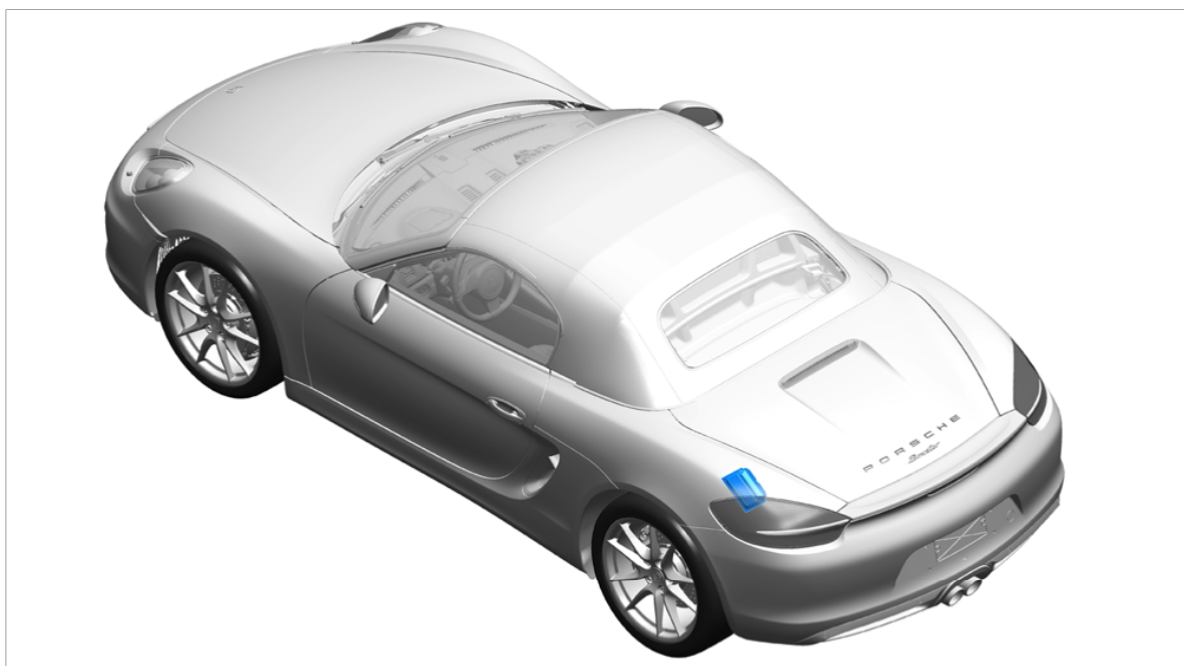

变速箱控制单元 (PDK) 的安装位置

注意

电压峰值

- 有损坏电气负载或控制单元的危险




信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！


- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
- 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 ESD（静电放电）保护包装。
- 切勿触摸电气针脚和插头触点。

1. 松开变速箱控制单元。

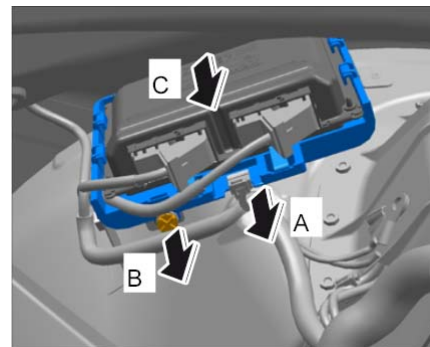

松开装有变速箱控制单元的托架

- 1.1. 松开线束 **-A-**。
- 1.2. 拉出膨胀铆钉 **-B-**。
- 1.3. 拔出装有控制单元的托架 **-C-**。
2. 断开插头。

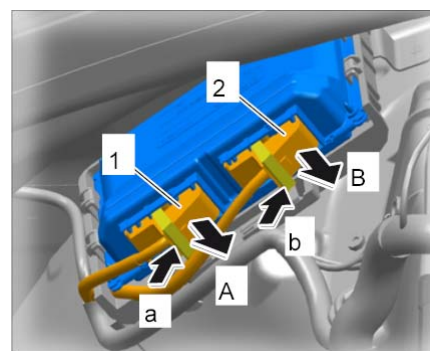


断开插头

- 2.1. 松开电气插头 **-1- (-a-)**，弯起夹子，然后拔下插头 **-1- (-A-)**。
- 2.2. 松开电气插头 **-2- (-b-)**，弯起夹子，然后拔下插头 **-2- (-B-)**。
3. 从托架上拆下控制单元。
- 3.1. 松开锁并从托架上拆下控制单元。

安装变速箱控制单元 (PDK)


安装变速箱控制单元 (PDK)

1. 将控制单元滑入托架中，直至控制单元牢固接合。
2. 连接插头。

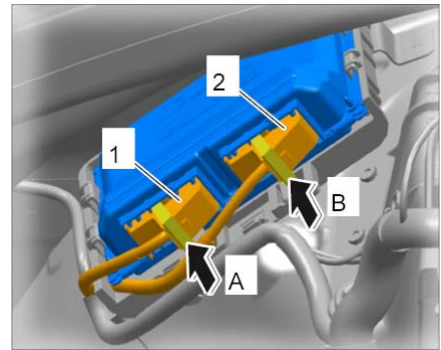

连接插头

- 2.1. 连接电气插头 **-1- (-A-)**，同时弯起夹子直到接头牢固锁止。
- 2.2. 连接电气插头 **-2- (-B-)**，同时弯起夹子直到接头牢固锁止。
3. 固定控制单元。

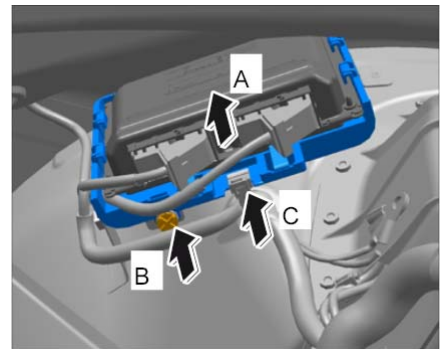

固定控制单元

- 3.1. 将装有控制单元的托架安装到车身上的安装点，然后滑入托架 **-A-**。
- 3.2. 使用膨胀铆钉 **-B-** 固定装有控制单元的托架。
- 3.3. 固定线束 **-C-**。

后续工作

后续工作

1. 固定后行李厢饰板的左侧部分。 → **700619 拆卸和安装后行李厢饰板 - “安装” 部分**
2. 如果更换了控制单元，必须使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 将值/编码写入控制单元中。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981110, 981111, 981310, 981311, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013
C00