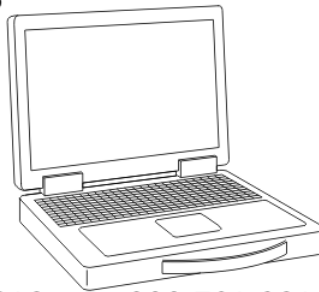


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 373055 更换 PDK 变速箱控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
额定电流		标称值	40 A		

更换 PDK 变速箱控制单元



在校准变速箱控制单元 (PDK) 时车辆可以自动移动。

- 例如，升高的车辆可能会从提升平台上落下。
- 有压伤的危险。
- 有损坏物体或被物体损坏的危险。

- 在校准过程中，必须使用市售的制动踏板锁卡住制动踏板。
- 驻车制动器必须接合。
- 不得升高车辆且车轮必须着地。



电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 → **标称值: 40 A** 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。



信息

由于更高版本的检测仪的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 II 9818** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况编写的。在 **PIWIS 检测仪 II 9818** 中可能会出现不同的文字或附加信息。

1. 将保时捷系统检测仪连接至车辆并启动系统检测仪。开启点火装置，然后按 **F12** 继续。
2. 选择车型并启动 PIDT。
3. 选择所需的控制单元，例如概述中的**变速箱控制装置**。
4. 选择 **“Maintenance/repairs”**（保养/修理）。
5. 选择 **“Control unit replacement”**（控制单元更换）并按 **F12**。
6. 读取数据并按 **F12**。
7. 按 **F8** 开始读取数据。
8. 检查底盘号，然后按 **F12**。
9. 关闭点火装置并更换控制单元。→ **373019 拆卸和安装变速箱控制单元 (PDK)**。
10. 开启点火装置。选择 **“Write data”**（写入数据）菜单（步骤如上所述），然后依次按 **F12** 和 **F8** 开始安装先前读取的数据。
11. 系统检测仪将显示消息 **“Data has been written”**（数据已写入）。按 **F12** 继续。
12. 读取故障记忆，必要时将其清除。
13. 在 **“Coding/adaptations”**（编码/自适应）菜单中，选择 **“Automatic coding”**（自动编码），然后按 **F12**。
14. 读取故障记忆，必要时将其清除。
15. 关闭点火装置并重新打开。
16. 在 **“overview”**（概图）中选择所需的控制单元 **PDK**。
17. 选择 **“Maintenance/repairs”**（保养/修理）。
18. 读取PDK 故障记忆并检查是否仍存在问题。
 - 18.1. 如果存在故障，请按照“故障查找引导”说明进行纠正。
 - 18.2. 如果不存在故障，则继续进行**校准（完整过程）**。

19. 选择 **“Calibration (complete process)”**（校准（完整过程））菜单，然后按 **F12**。
20. 请遵照检测仪显示的警告信息和测试前提条件进行操作。
21. 校准过程可以通过依次按 **F8**、**F12** 开始执行。
22. 检测仪显示 **“Calibration successful”**（校准成功）的消息。按 **F12**。按照检测仪上的说明操作。
23. 退出菜单，然后进行试驾。试驾后读取所有控制单元的故障记忆。

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99