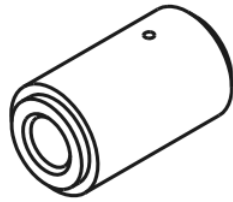


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 373355 更换驻车锁轴的密封圈

工具

名称	类型	编号	描述	
压力件	专用工具	9834		37  9834 000 721 983 40

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
驻车锁止轴杆	M6 紧固螺母	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 拆下变速箱上的驻车锁止拉索。

→ 371319 拆卸和安装驻车锁止拉 - “拆卸” 章节

拆卸驻车锁轴的密封圈


拆卸驻车锁轴的密封圈



信息

- 仔细彻底地清洁变速箱上维修点周围的工作区域，以避免发生泄


1. 拆卸驻车锁止杆。
 - 1.1. 拧下紧固螺母 **-1-**。
 - 1.2. 将驻车锁止杆 **-2-** 从驻车锁轴上拉下 **-箭头 A-**。

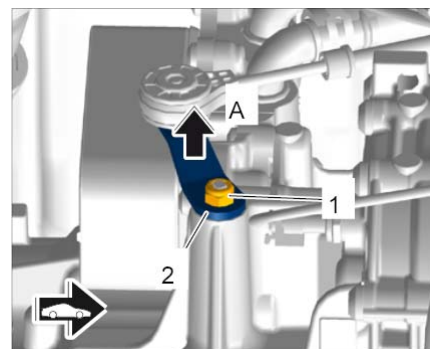

拆卸驻车锁止杆

2. 拆下密封环 **-1-**（驻车锁轴 **-2-**）。

2.1. 用小螺丝刀穿入密封环 **-1-** 并将其撬出。

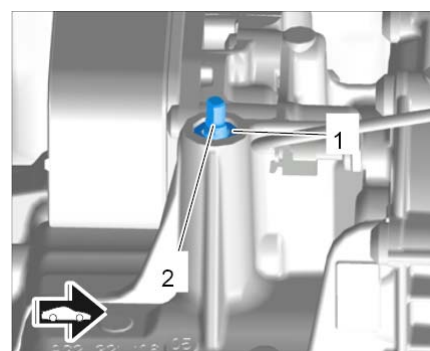

拆卸密封环

安装驻车锁轴的密封圈

安装驻车锁轴的密封圈



信息

安装期间，确保选档杆在选档杆支架上处于“P”位置，在变速箱上处于最后的位置。驻车锁必须完全接合。避免出现“齿对齿”的情况。



信息


- 仔细彻底地清洁变速箱上维修点周围的工作区域，以避免发生泄漏。

1. 安装密封环 **-1-**（驻车锁轴 **-2-**）。

1.1. 涂上薄薄一层 Klüber Syntheso Glep，润滑密封环。

1.2. 安装驻车锁轴的密封环。

1.3. 使用 **压力件 9834** 压入密封环，直到接触安装面为止。

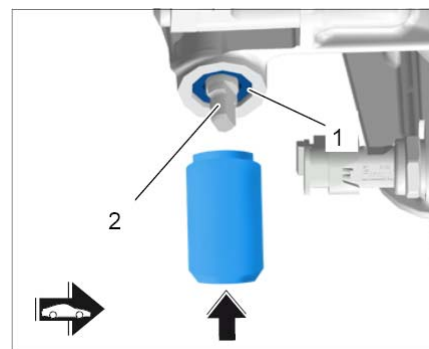

安装密封环

2. 安装驻车锁止杆。

2.1. 安装驻车锁止杆并将其按压到驻车锁轴上。

2.2. 拧上并拧紧紧固螺母。 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装驻车锁止拉索。

→ **371319** 拆卸和安装驻车锁止拉索 - “安装” 部分。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00