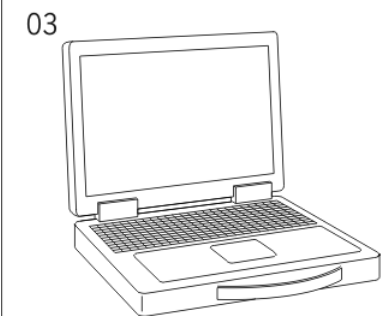


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 373427 拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		 03 9818 000 721 981 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
变速箱法兰到发动机	螺钉, M12 x 1.5 x 55 – 遵照指定的紧固顺序	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		

准备工作


准备工作

1. 拆下发动机和变速箱。
→ 100119 拆卸和安装发动机。

拆卸 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱


拆卸 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱

1. 拔下真空管路 -1- 。

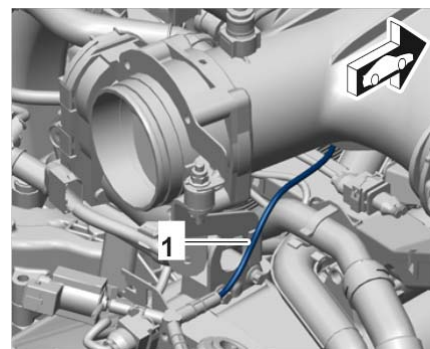


真空管路

2. 将电缆插头 **-1-** 从速度传感器 **-2-** 上拔下。

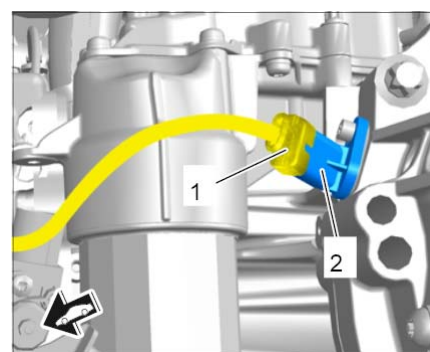

将电缆插头从速度传感器（脉冲传感器）上拔下。


3. 断开冷却水软管。
 - 3.1. 拆下插入式管接头上的弹簧卡箍，然后拔下软管。
 - 3.2. 重新安装弹簧卡箍。
 - 3.3. 检查 O 形环是否受损，必要时予以更换。

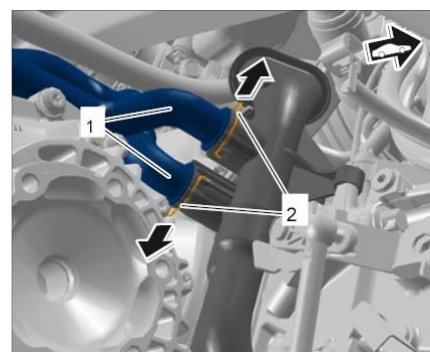

断开冷却液软管

4. 固定保时捷双离合变速箱 **-2-**，方法是使用束带 **-1-**。

- 4.1. 提供车间吊车。
- 4.2. 如图所示在变速箱上安装束带。

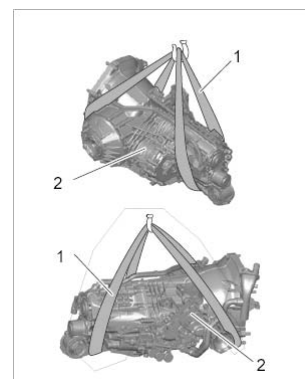

带有束带的变速箱

注意


部件出现机械过载

- 部件将遭受无法修复的损坏

→ 请遵守有关组装和拆解的指南

5. 拆下保时捷双离合变速箱。

- 5.1. 先拆下螺钉 **-1 和 2-**，然后拧入螺钉 **-3 to 5-**。

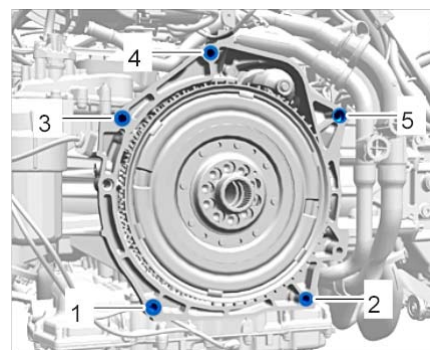

保时捷双离合变速箱 (PDK) 的螺纹接头

安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱

安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱

注意

部件出现机械过载

- 部件将遭受无法修复的损坏

→ 请遵守有关组装和拆解的指南


1. 安装保时捷双离合变速箱。

1.1. 首先安装并放置螺钉 **-3 to 5-**，然后拧入螺钉 **-1 和 2-**。

1.2. 均匀地拧紧所有螺钉。

紧固扭矩 85 Nm (63 ftlb.)

1.3. 拆下束带。

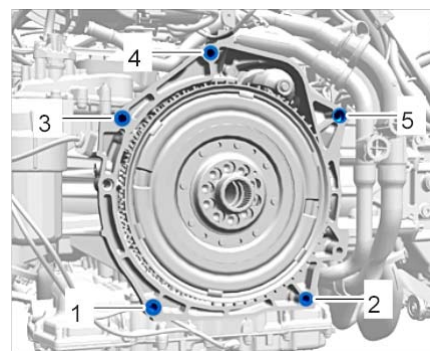

保时捷双离合变速箱 (PDK) 的螺纹接头




信息

- 将冷却液软管插入到插入式管接头中时，务必要听到锁入位的声音。

2. 连接冷却液软管。

2.1. 将冷却液软管锁到插入式管接头中。拉扯软管，确保软管牢固连接。

3. 连接电缆插头 **-1-**（位于速度传感器 **-2-** 上），并检查其是否牢固入位。

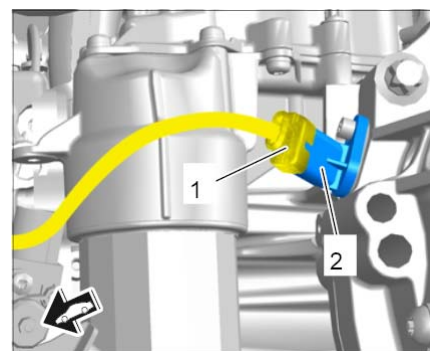

速度传感器（脉冲传感器）处的电缆插头

后续工作

后续工作



信息

- 在更换或修理 PDK 变速箱之后，必须对变速箱控制单元进行校准，方法是使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** -> **“major calibration”**（主校准）

1. 安装发动机和变速箱。

→ 100119 拆卸和安装发动机。

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99