

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 374019 拆卸和安装变速箱支座

技术价值

位置	描述	类型	基本 值	公差 1	公差 2
变速箱支架到 PDK 变速箱	六角头螺栓 M10 x 1.5 x 30/拆卸后务必使用新螺栓	紧固扭矩 + 扭矩角度	30 Nm	+40 degrees	
变速箱支座到变速箱支架（所有版本）	Torx 螺母 M12 x 1.5/必须使用变速箱支架表面（焊接衬套外侧）的开口扳手支撑紧固扭矩	紧固扭矩	85 Nm		
变速箱支座（液压支座）到后桥托架侧梁（所有版本）	M8/根据型号不同，螺钉长度有所差异（注意在 PET 中的配置）	Tightening torque	33 Nm		

准备工作

准备工作

1. 拆下支撑板。
→ 421419 拆卸和安装支撑 - “拆卸”部分
2. 用变速箱千斤顶支撑变速箱。
3. 右变速箱支座的预备工作：
 - 3.1. 拆下左变速箱支座。
拆下左变速箱支座以将变速箱移到一边。

拆卸变速箱支座

拆卸左变速箱支座



信息


- 如果必须更换变速箱支座，则仅松开变速箱支座上的螺母。
- 松开时顶住变速箱托架的两个平面。
- 重新安装时，请勿松开螺母。

配有变速箱托架的变速箱支座概图：

- 1 - 变速箱支座


2 - 变速箱托架

A - 变速箱支座上的螺母

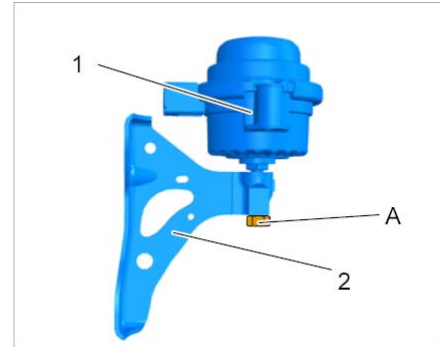

变速箱托架和液压支承

1. 对于配备动态单元支座的车辆： 断开变速箱支座上的电缆插头 **-1-**。

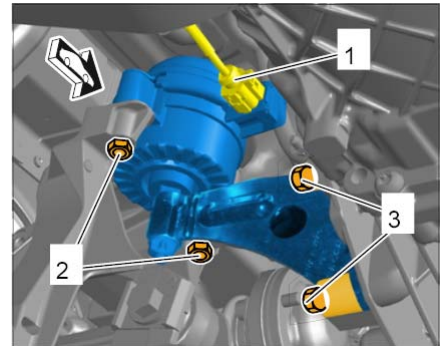

变速箱托架上的螺纹接头

2. 拧下变速箱支座上的紧固螺母 **-2-**。
3. 拧下变速箱上的紧固螺钉 **-3-**。
4. 拆下变速箱支座上的紧固螺钉，然后拆下变速箱支座和齿轮支撑。

拆卸右变速箱支座



信息


- 如果必须更换变速箱支座，则仅松开变速箱支座上的螺母。
- 松开时顶住变速箱托架的两个平面。
- 重新安装时，请勿松开螺母。

变速箱支座概图：

1 - 变速箱支座

2 - 变速箱托架


A - 变速箱支座上的螺母

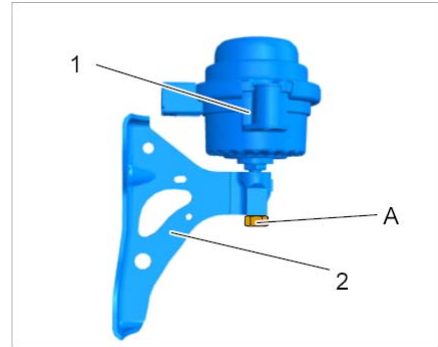

变速箱托架和液压支承

1. 对于配备动态单元支座的车辆：断开电缆插头 **-1-**（位于变速箱支座 **-2-** 上）。


1.1. 松开变速箱上的固定卡子 **-3-** 并将电线移到一边。

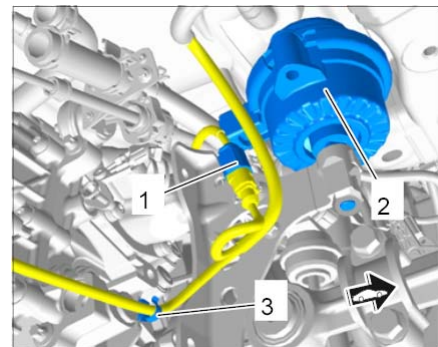

松开电线

2. 拧下变速箱支座上的紧固螺母 **-1-**。

2.1. 如果需要更换变速箱支座，则仅松开变速箱支座上的螺母。

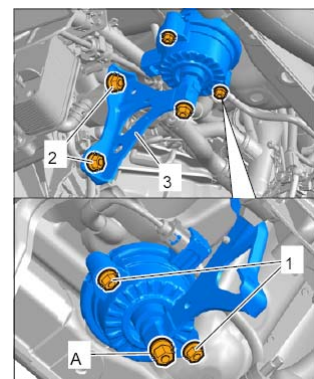

变速箱托架上的螺纹接头

3. 拧下紧固螺钉 **-2-**（位于变速箱托架 **-3-** 上）。

4. 拆下变速箱支座上的紧固螺钉，然后拆下变速箱支座和变速箱托架。

更换变速箱支座

更换变速箱支座

注意

对部件操作不正确


- 有损坏部件的危险

→ 小心地安装或拆卸部件。

1. 使用彩色笔标记变速箱托架和变速箱支座的位置。
2. 用老虎钳夹住变速箱托架。

请使用铝制夹爪！

3. 拧下变速箱支座上松动的紧固螺母 **-A-** 。
- 3.1. 参照变速箱支座上的标记位置在新变速箱支座上进行标记。

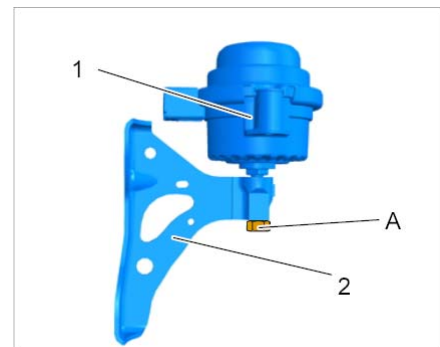


变速箱托架和液压支承

4. 安装新变速箱支座，并仅稍微拧紧紧固螺母。
- 4.1. 安装变速箱支座上的紧固螺钉。

安装变速箱支座

安装右变速箱支座

1. 插入并放置变速箱支座和变速箱托架 **-3-** 。

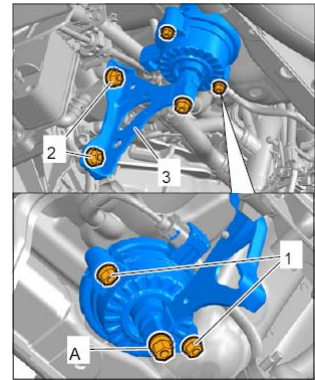

变速箱托架上的螺纹接头

2. 安装并拧紧紧固螺母 **-1-**。 [Tightening torque 33 Nm](#)
3. 安装并拧紧紧固螺钉 **-2-**。 [紧固扭矩 + 扭矩角度 30 Nm +40 degrees](#)




信息

- 对于新变速箱支座，请在安装托架并固定变速箱支座后，按照规范拧紧紧固螺母。
 - 在拧紧时顶住变速箱托架的两个平面。
4. 更换变速箱支座时，请拧紧紧固螺母。

顶住变速箱托架的两个平面！

[紧固扭矩 85 Nm](#)

5. 放置电线并卡入变速箱上的固定卡子 **-3-**。

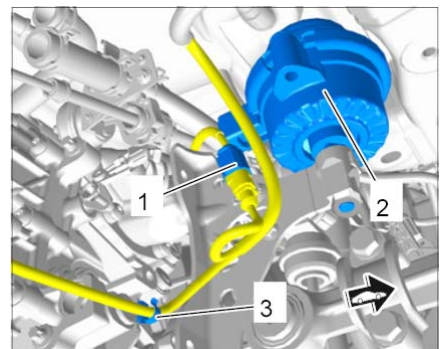


固定电线

6. 对于配备动态单元支座的车辆： 将电缆插头 **-1-** 连接至变速箱支座 **-2-**。

安装左变速箱支座

1. 安装变速箱支座及齿轮支撑。

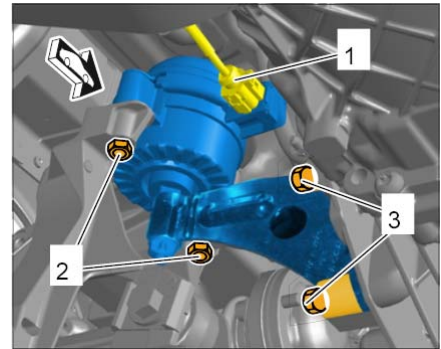

变速箱托架上的螺纹接头

2. 安装并拧紧紧固螺母 **-2-**。 [Tightening torque 33 Nm](#)
3. 旋入并拧紧紧固螺钉 **-3-**。 [紧固扭矩 + 扭矩角度 30 Nm +40 degrees](#)

**信息**

- 对于新变速箱支座，请在安装托架并固定变速箱支座后，按照规范拧紧紧固螺母。
 - 在拧紧时顶住变速箱托架的两个平面。
4. 更换变速箱支座时，请拧紧紧固螺母。

顶住变速箱托架的两个平面！

[紧固扭矩 85 Nm](#)

5. 对于配备动态单元支座的车辆： 将电缆插头 **-1-** 连接至变速箱支座。

后续工作

后续工作

1. 右变速箱支座的后续工作：

安装左变速箱支座。

2. 降低变速箱千斤顶。
3. 安装支承板。

→ **421419** 拆卸和安装支承板 - “安装” 部分。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,

C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99