

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 386019 拆卸和安装自动变速箱油冷却器

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
液压管路到壳体	铝制螺钉， M8 x 15 – 更换螺钉 – 中等设置	初拧 + 屈服强度	6 Nm (4.5 ftlb.)		
自动变速箱油热交换器到变速箱	铝制螺钉， M6 x 12 – 更换螺钉 – 中等设置	初拧 + 屈服强度	2.4 Nm (1.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 拆下左变速箱支座。


→ **344019 拆卸和安装变速箱支** - “拆卸” 部分
2. 在节温器壳上排空冷却液。

→ **193817 排空和加注冷却液**
3. 将集油盘放到变速箱下面。
4. 拆下机油滤清器。

拆卸自动变速箱油冷却器


拆卸自动变速箱油冷却器

1. 拧下紧固螺钉 **-1-**，然后拆下机油管上的保持架 **-2-**。

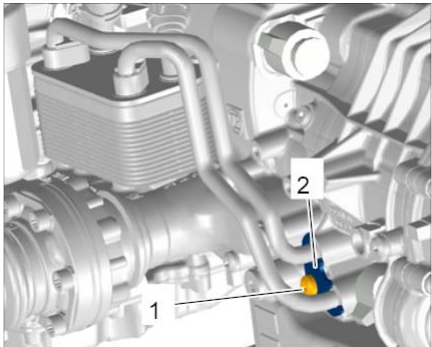


拆卸机油管的保持架

2. 打开卡箍 **-1-**，然后拔下冷却液软管 **-2-**。

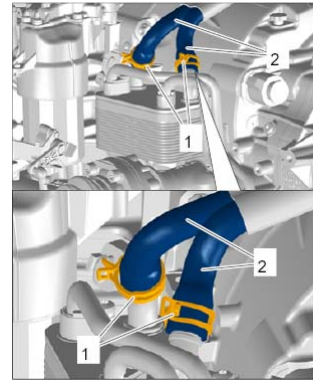

断开冷却液软管

3. 拧下底部的紧固螺钉 **-1-**。

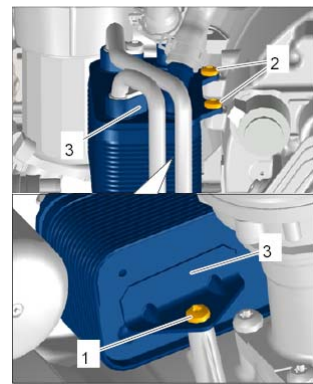

松开自动变速箱油冷却器

4. 拧下顶部的紧固螺钉 **-2-**。
5. 拆下自动变速箱冷却器 **-3-**。

安装自动变速箱油冷却器


安装自动变速箱油冷却器



信息

- 必须更换铝制螺钉。
- 使用屈服点控制的方法固定铝制螺钉。
- 使用专用工具电子扭矩扳手 **9768** 执行此操作。
- 为了确保均匀地拧紧螺钉，必须遵循指定的紧固设置 **“轻、中等或重”**。

1. 检查机油管密封件，必要时予以更换。
2. 在变速箱上安装自动变速箱冷却器 **-3-**。检查机油管是否在变速箱上的支座中正确入位。

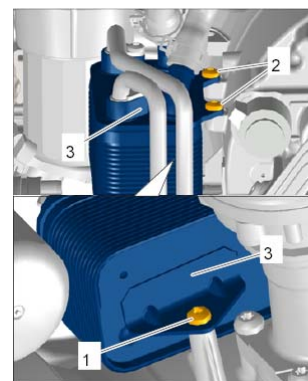

固定自动变速箱油冷却器


3. 拧入顶部的紧固螺钉 **-2-**，并按要求拧紧。

[初拧 + 屈服强度 2.4 Nm \(1.5 ftlb.\)](#)

4. 拧入底部的紧固螺钉 **-1-**，并按要求拧紧。

[初拧 + 屈服强度 2.4 Nm \(1.5 ftlb.\)](#)


5. 连接冷却液软管 **-2-** 并安装卡箍 **-1-**。

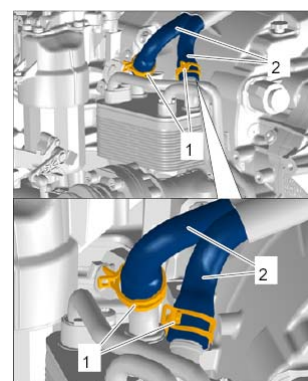

固定冷却液软管

6. 在机油管上安装保持架 **-2-**，拧入紧固螺钉 **-1-** 并按照规定拧紧。

[初拧 + 屈服强度 6 Nm \(4.5 ftlb.\)](#)

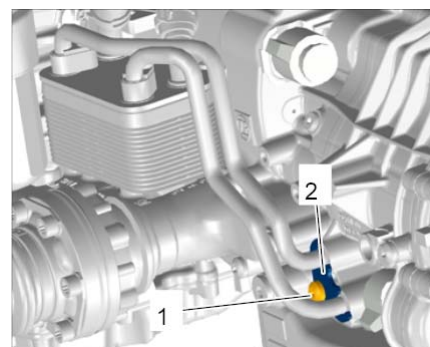

固定机油管的保持架

后续工作

后续工作

1. 安装机油滤清器。
2. 安装左变速箱支座。
→ **344019** 拆卸和安装变速箱支座 - “安装” 部分
3. 检查并加满自动变速箱。
→ **370235** 检查并加满自动变速箱油
4. 检查机油油位。 → **170101** 检查机油油位
5. → **170101** 检查机油油位
6. 加注冷却液。
→ **193817** 排空和加注冷却液

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00