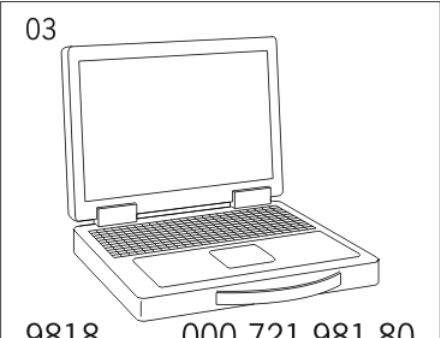


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 387719 拆卸和安装液压控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
变速箱千斤顶 V.A.G 1383 A	车间设备	WE 1082		
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
液压控制单元到变速箱壳体	M6 x 55	初拧	1.5 Nm (1 ftlb.)		
液压控制单元到变速箱壳体	M6 x 55	最终拧紧	8 Nm (6 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 拆下自动变速箱油底壳。

→ 375519 拆卸和安装自动变速箱油底壳 - “拆卸” 部

拆卸液压控制单元

拆卸液压控制单元



灼热液体


- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

**警告****腐蚀性液体**

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

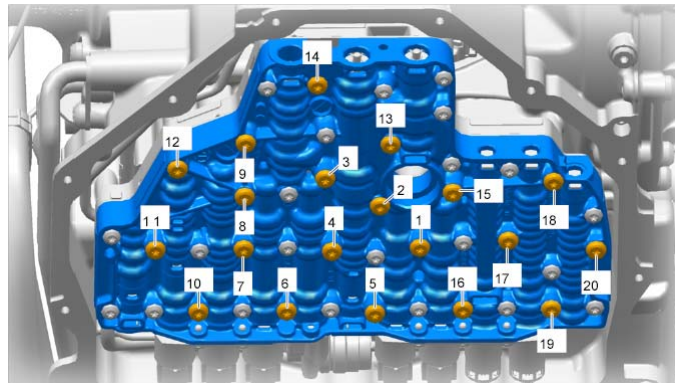液压控制单元拧紧顺序概述：

液压控制单元拧紧顺序


**信息**

如果在拆卸过程中损坏了连接器外壳，请务必更换。

→ **381855** 更换变速箱线束接头。

1. 拆下液压控制单元。
 - 1.1. 拧下螺钉 **-11-** 和 **-20-**。
 - 1.2. 将两个 M6 x 95 mm 更换螺钉（零件号 900.385.126.01）拧入约 10 mm（在位置 **-11** 和 **-20-**）。
 - 1.3. 按与紧固顺序相反的顺序拧下剩余螺钉，然后小心地将液压控制单元放置在更换螺钉上。
2. 拔下电磁阀上的电缆插头。
 - 2.1. 小心地松开电缆插头 **-1 + 2-**（在电磁阀 **-3** 和 **-4-** 上），然后将它们从电磁阀上拔下 **-箭头-**。

有锁止机构折断的危险！

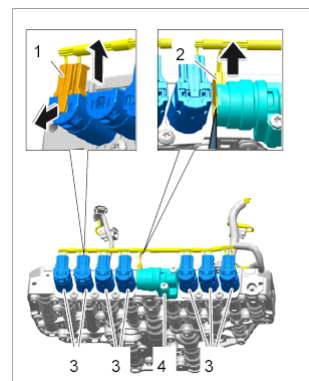

松开电磁阀上的接头

安装液压控制单元

安装液压控制单元



信息

- 安装之前，请检查电动液压控制单元的密封面和变速箱的密封面是否有损坏和脏污。
- 不得使用损坏或脏污的零件。 安装时必须保持绝对清洁。




信息

- 如果安装了新的液压控制单元，则必须使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 对变速箱进行校准。

1. 放置液压控制单元。

- 1.1. 变速箱千斤顶 **V.A.G 1383 A WE 1082** 必须置于变速箱下。然后将液压控制单元放置在变速箱千斤顶下。
- 1.2. 使用两个 **M6 x 95 mm** 更换螺钉固定液压控制单元。将螺钉拧入约 **10 mm**（在位置 **-11 -20-**）。
- 1.3. 将电缆插头连接到电磁阀 **-1 和 2-**。检查电缆插头是否正确锁止！

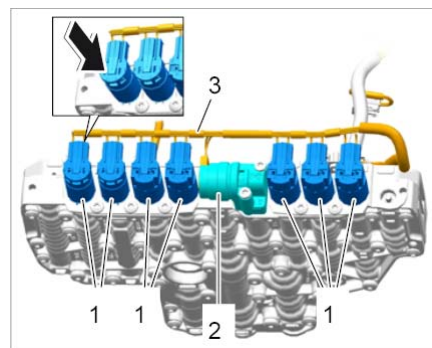

将电缆插头连接到电磁阀

2. 将液压控制单元固定到变速箱壳体上。

2.1. 控制步骤：

- 在安装液压控制单元后，检查线束是否放置正确。
- 确保液压控制单元水平置于壳体上。
- 检查液压控制单元放置位置是否刚好对准配流盘。

2.2. 按规定的顺序安装并拧紧螺钉 **-1 - 15-** 。 拧下更换螺钉。


2.3. 按规定的顺序安装并拧紧螺钉 **-16 - 20-** 。

2.4. 再次检查液压控制单元的位置。

2.5. 拧紧螺钉 **-1 - 20-** 。

[初拧 1.5 Nm \(1 ftlb.\)](#)

[最终拧紧 8 Nm \(6 ftlb.\)](#)

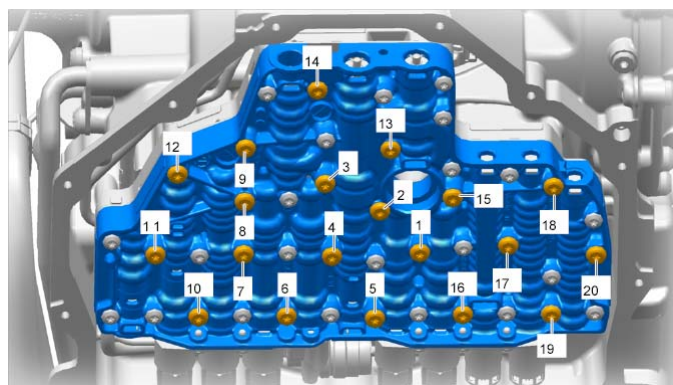

液压控制单元拧紧顺序

后续工作

后续工作

1. 安装自动变速箱油底壳。 → **375519 拆卸和安装自动变速箱油底壳 - “安装” 部分**

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00