

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 392519 拆卸和安装短半轴法兰

工具

名称	类型	编号	描述	
拉具	VW 工具	T10037		 t10037. gif

准备工作

准备工作


1. 将集油盘放到变速箱下面。
2. 拆下右驱动轴。

→ 422119 拆卸和安装驱动轴 - “拆卸” 部分

拆卸短半轴法兰

拆卸短半轴法兰

1. 拉具 **T10037** 必须连接到半轴法兰 **-3-** 上。

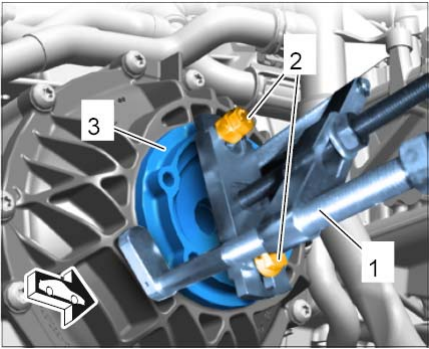


拆卸短半轴法兰

- 1.1. 将带有隔套或合适螺母的紧固螺钉 **-2-** 拧入短半轴法兰 **-3-** 中。检查以确保紧固螺钉未接触变速箱。
2. 使用拉具拉出半轴法兰。

安装短半轴法兰


安装短半轴法兰

1. 更换挡圈 **-3-** （位于短半轴法兰 **-1-** 上）。

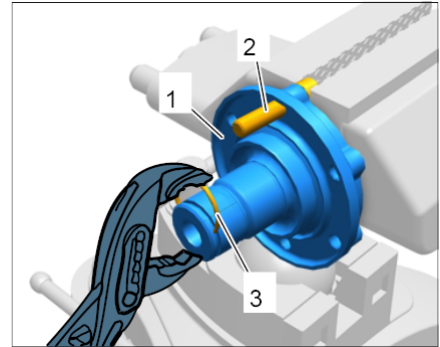

安装短半轴法兰

- 1.1. 将短半轴法兰 **-1-** 夹在老虎钳中（使用螺钉 **-2-** ）。
- 1.2. 使用新挡圈压出旧挡圈 **-3-** 。
2. 安装短半轴法兰。
- 2.1. 检查短半轴法兰 **-1-** 的接触变速箱的末端 **-箭头-** 是否有瘤纹和锐边，需要时去除它们。

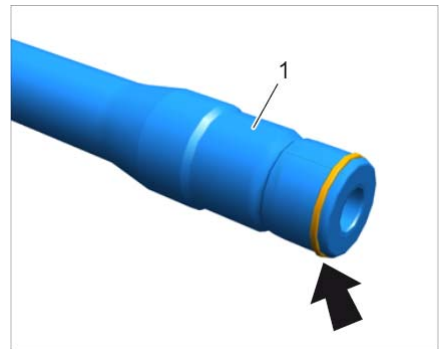

检查半轴法兰

- 2.2. 用锤子（橡胶锤）轻敲短半轴法兰 **-1-**，将其安装并推入到位。

后续工作

后续工作

1. 安装右后驱动轴。

→ 422119 拆卸和安装驱动轴 - “安装” 部分

2. 检查主减速器的变速箱油位，必要时将其加满。

→ 399035 检查并加满主减速器油

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00