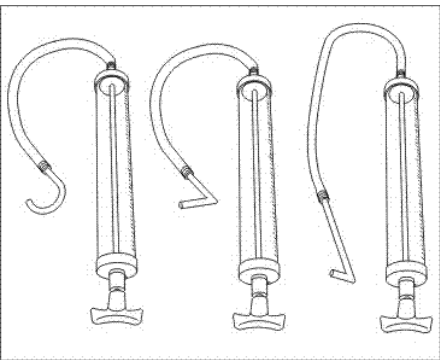


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 399035 检查主减速器油并将其加满（用变速箱油）

工具

名称	类型	编号	描述	
手动计量泵	车间设备	WE 1372		
自动变速箱油加注装置加满变速箱	商用工具	Nr.161		
专用套头	商用工具	Nr.170		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
螺塞或加注口塞	M18 x 1.5 – 更换密封环	紧固扭矩	27 Nm (20 ftlb.)		

准备工作

准备工作



信息

给变速箱正确加油的基本要求：

- 车辆水平停放在提升平台上
- 变速箱油温度约为 20 °C
- 发动机关闭，变速箱未转动。



信息

- 校准提升平台，以便车辆根据行驶档位举升。
- 为此，在举升车辆之前，必须将提升平台的接触点引导到车辆的举升点上，不留缝隙。

1. 在规定的举升点处顶起并升高车辆。 → 4X00IN 举升车辆
2. 将集油盘放到变速箱下面。

检查主减速器油并将其加满（用变速箱油）

检查主减速器油并将其加满（用变速箱油）




警告

灼热液体

- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

1. 拧下机油加注口螺钉 **-3-**（使用 专用套头 Nr.170 (a/f 8 mm)）。
 - 1 - 差速器空间的放油塞
 - 2 - 齿轮组空间的放油塞
 - 3 - 机油加注口螺钉/检油塞

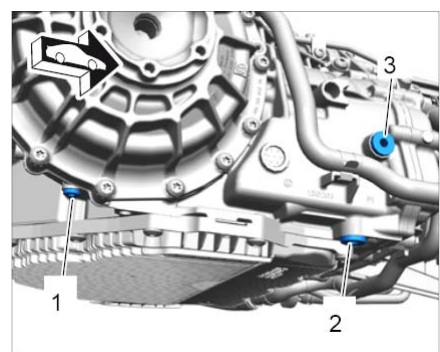

机油加注口螺钉和泄放塞的位置（如 991 所示）

2. 使用专用工具 手动计量泵 WE 1372 添加机油，直至机油在加注口处溢出。
3. 拧上机油加注口螺钉。



信息

给变速箱正确加油的基本要求：

- 车辆水平停放在提升平台上
- 变速箱油温度约为 20 °C
- 发动机关闭，变速箱未转动。

4. 准备好车辆：

- 举升车辆，直至车轮可自由转动。
- 起动发动机。
- 1. 用手动变速杆挂档
- 使变速箱怠速转动 **2 分钟**。
- 将选档杆移至 “N”。
- 关闭发动机。
- 等待 **10 分钟**

5. 拧下机油加注口螺钉 -1- 。

5.1. 如果有机油流出，则表示变速箱中的油位正常。




信息

加注变速箱时，变速箱温度必须不能高于 40 °C。

5.2. 如果没有机油流出，则使用 自动变速箱油加注装置加满变速箱 **Nr.161**，直至机油在机油加注口处溢出。

6. -1- 拧入并拧紧新的机油加注口螺钉（使用 [紧固扭矩 27 Nm \(20 ftlb.\)](#)）。

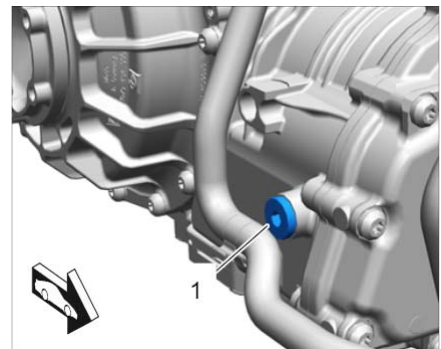

机油加注口螺钉/检油塞（如 991 所示）

后续工作

后续工作

1. 用布或纸擦净变速箱上溢出的机油。
2. 将车辆降下。 → *4X00IN* 提升车辆

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00