

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 4X00IN 拆卸运输锁（减震器锁止装置）

弹簧滑柱锁止装置信息

弹簧滑柱锁止装置信息



警告

开始驾驶时安装了减震器锁止装置

- 车辆操控异常

→ 路试或将车辆移交给客户之前应拆下减震器锁止装置。



信息

所有新车上，将弹簧支柱锁止装置安装到前桥上，从而在运输过程中避免损坏车身底部总成（如装载和卸载时）。 弹簧支柱锁止装置加大了车辆的离地间隙。

后桥上不要求有弹簧支柱锁止装置。

不要将拆下的弹簧滑柱锁止装置送回保时捷。 就地进行处理。

拆卸弹簧滑柱锁止装置

拆卸弹簧滑柱锁止装置




信息

- 无需拆卸车轮！

1. 举升车辆（前桥上的车轮必须离地）。 → 4X00IN 举升车辆
2. 在预安装的红色塑料凸舌 **-箭头-** 的两端拉下防尘套。
3. 将 **3** 个锁块 **-1-** 从活塞杆上依次松开。

上部锁块被弹簧滑柱支座挡住，因此很容易漏掉。

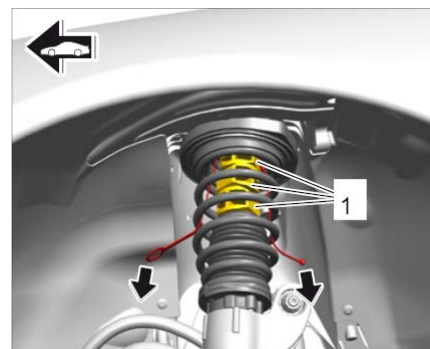

拆卸弹簧滑柱锁止装置

4. 从活塞杆上拆下红色的塑料凸舌。
5. 用手将防尘套向后并向上推。
6. 将车辆降下。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99