

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 4X00IN 后桥的紧固扭矩

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将后桥托架侧梁固定到车身（前部）的螺杆	M12 x 1.5 x 100	紧固扭矩	25 Nm		
后轴托架侧梁至车身（前部）	M10 六角螺母	紧固扭矩	65 Nm		
后桥侧梁到车身（后部）	M12 x 1.5 x 80 螺钉/拆卸后务必更换	紧固扭矩 + 扭矩角度	30 Nm	+90 degrees	
上后桥横梁到后桥托架侧面部分	六角头螺栓, M10 x 1,5 x 45/六角螺母 M10	紧固扭矩	65 Nm		
下后桥横梁（带对角撑杆）到后桥托架侧面部分	六角螺母, M10 x 1.5	紧固扭矩	65 Nm		
支撑板到后桥横梁	螺钉 M10 x 1.5 x 20	紧固扭矩	65 Nm		
支撑板到 V 形支柱（后横向支柱）	六角螺母 M10 x 1.5	经过扭矩	65 Nm		
V 形支柱（后横向支柱）到车身	六角头螺栓 M10 x 1.5 x 55/拆卸后务必更换	紧固扭矩 + 扭矩角度	35 Nm	+60 degrees	
对角撑杆至后轴托架侧梁	M10 x 1.5 六角螺母	紧固扭矩	65 Nm		
带支撑板的对角撑杆至后轴托架侧梁	M10 x 1.5 六角螺母	紧固扭矩	65 Nm		
对角撑杆（编号 1）到车身	螺钉 M12 x 1.5 x 20/拆卸后必须使用新螺钉	紧固扭矩 + 扭矩角度	30 Nm	+45 degrees	
摇臂到车轮支架（锥形）	锁紧螺母, M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm		
前束控制臂到后桥托架侧面（束角偏心调整装置）	M12 x 1.5	紧固扭矩	110 Nm		
摇臂（下控制臂）到车轮支架（锥形）	锁紧螺母, M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm		
摇臂（下控制臂）到后桥托架侧面（外倾角偏心）	M12 x 1.5	紧固扭矩	110 Nm		
对角控制臂到摇臂（下控制臂）	六角头螺栓 M14 x 1.5 x 75 和六角螺母	紧固扭矩	160 Nm		
对角控制臂到车	六角头螺栓 M14 x 1.5 x 90 和六角螺母	紧固扭矩 +	80 Nm	+60 degrees	

身		扭矩角度			
制动器盖板到车轮支架	M6 螺钉	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
制动盘到轮毂	M6 螺钉	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
制动卡钳到车轮支架	M12 x 1.5/拆卸后务必使用新螺钉	紧固扭矩	85 Nm		
速度传感器到车轮支架	圆柱头螺栓, M6 x 16	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
制动软管支架到车轮支架	M6 螺钉	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
车轮轴承的固定板到车轮支架	六角头螺栓, M8	紧固扭矩	37 Nm (27 ftlb.)		
轮毂到车轮支架 (驱动轴)	锁紧螺母, M22 x 1.5/拆卸后务必使用新锁紧螺母	紧固扭矩	460 Nm		
弹簧滑柱到车身	六角螺母, M8	紧固扭矩	33 Nm		
弹簧滑柱到车轮支架 (双卡箍: 悬挂系统/稳定器六角头螺栓)	M12 x 1.5	紧固扭矩 + 扭矩角度	60 Nm	+90 degrees	
减震器 (活塞杆) 到弹簧滑柱支承座 (传统和 PASM)	六角螺母 M14 x 1.5	紧固扭矩	70 Nm	+5 Nm	
前后车身传感器	六角头螺栓 M6/3 号 (两个前传感器, 一个后部传感器)	紧固扭矩	10 Nm		
防侧倾杆到后桥托架侧梁	六角头螺栓 M8	紧固扭矩	33 Nm		
悬挂系统/稳定器到防侧倾杆	凸缘螺母 M10	紧固扭矩 + 扭矩角度	40 Nm	+30 degrees	
悬挂系统/稳定器到防侧倾杆/车轮支架	M12 x 1.5	紧固扭矩 + 扭矩角度	60 Nm	+90 degrees	
驱动轴到变速箱法兰 (PDK 和手动变速箱)	圆头螺栓 M10 x 46.5 x 12.9	紧固扭矩	80 Nm		
驱动轴到轮毂	M22 x 1.5/拆卸后务必使用新锁紧螺母	紧固扭矩	460 Nm		
车轮到轮毂 (前后桥上), M14 x 1.5	不要润滑车轮螺栓的螺纹、螺栓杆和车轮螺栓头下方 (在螺钉头部支承面和球面盖环之间)。不要润滑朝向车轮的球面盖支承面。如果螺栓严重脏污, 则首先使用无绒布清洁螺栓。更换损坏的车轮螺栓 (不允许返工)。	紧固扭矩	160 Nm (118 ftlb.)		
发动机支架到发动机	螺钉 M10 x 1.5/不同螺钉长度 (注意在 PET 中的配置)	紧固扭矩	65 Nm		
发动机托架的螺柱到车身	螺柱 M10 x 84	紧固扭矩	20 Nm		
发动机托架到车身 (螺柱上)	六角螺母 M10 x 1.5	紧固扭矩	65 Nm		

发动机支座（发动机托架）到发动机支架	六角头螺栓 M12 x 1.5 x 113 + 六角螺母	紧固扭矩	120 Nm		
变速箱支架到手动变速箱	六角头螺栓 M10 x 1.5 x 55 带 20 mm 隔套/拆卸后务必使用新螺栓	紧固扭矩 + 扭矩角度	30 Nm	+60 degrees	
变速箱支架到 PDK 变速箱	六角头螺栓 M10 x 1.5 x 30/拆卸后务必使用新螺栓	紧固扭矩 + 扭矩角度	30 Nm	+40 degrees	
变速箱支座到变速箱支架（所有版本）	Torx 螺母 M12 x 1.5/必须使用变速箱支架表面（焊接衬套外侧）的开口扳手支撑紧固扭矩	紧固扭矩	85 Nm		
变速箱支座（液压支座）到后桥托架侧梁（所有版本）	M8/根据型号不同，螺钉长度有所差异（注意在 PET 中的配置）	Tightening torque	33 Nm		
离合器从动油缸到变速器	螺钉 M8	紧固扭矩	23 Nm		
通风阀到离合器从动油缸		紧固扭矩	5 Nm	+1 Nm	

后桥的紧固扭矩

车身上的后桥托架侧面部分

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将后桥托架侧梁固定到车身（前部）的螺杆	M12 x 1.5 x 100	紧固扭矩	25 Nm		
后轴托架侧梁至车身（前部）	M10 六角螺母	紧固扭矩	65 Nm		
后桥侧梁到车身（后部）	M12 x 1.5 x 80 螺钉/拆卸后务必更换	紧固扭矩 + 扭矩角度	30 Nm	+90 degrees	

后桥横梁 (A)、支撑板 (B)、对角撑杆和 V 形支柱

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
上后桥横梁到后桥托架侧面部分	六角头螺栓, M10 x 1.5 x 45/六角螺母 M10	紧固扭矩	65 Nm		
下后桥横梁（带对角撑杆）到后桥托架侧面部分	六角螺母, M10 x 1.5	紧固扭矩	65 Nm		
支撑板到后桥横梁	螺钉 M10 x 1.5 x 20	紧固扭矩	65 Nm		
支撑板到 V 形支柱（后横向支柱）	六角螺母 M10 x 1.5	经过扭矩	65 Nm		
V 形支柱（后横向支柱）到车身	六角头螺栓 M10 x 1.5 x 55/拆卸后务必更换	紧固扭矩 + 扭矩角度	35 Nm	+60 degrees	
对角撑杆至后轴托架侧梁	M10 x 1.5 六角螺母	紧固扭矩	65 Nm		
带支撑板的对角撑杆至后轴托架侧梁	M10 x 1.5 六角螺母	紧固扭矩	65 Nm		

对角撑杆（编号 1）到车身	螺钉 M12 x 1.5 x 20/拆卸后必须使用新螺钉	紧固扭矩 + 扭矩角度	30 Nm	+45 degrees	
---------------	------------------------------	-------------	-------	-------------	--

拖臂

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
摇臂到车轮支架（锥形）	锁紧螺母，M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm		
前束控制臂到后桥托架侧面（束角偏心调整装置）	M12 x 1.5	紧固扭矩	110 Nm		
摇臂（下控制臂）到车轮支架（锥形）	锁紧螺母，M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm		
摇臂（下控制臂）到后桥托架侧面（外倾角偏心）	M12 x 1.5	紧固扭矩	110 Nm		
对角控制臂到摇臂（下控制臂）	六角头螺栓 M14 x 1.5 x 75 和六角螺母	紧固扭矩	160 Nm		
对角控制臂到车身	六角头螺栓 M14 x 1.5 x 90 和六角螺母	紧固扭矩 + 扭矩角度	80 Nm	+60 degrees	


车轮支架

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动器盖板到车轮支架	M6 螺钉	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
制动盘到轮毂	M6 螺钉	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
制动卡钳到车轮支架	M12 x 1.5/拆卸后务必使用新螺钉	紧固扭矩	85 Nm		
速度传感器到车轮支架	圆柱头螺栓，M6 x 16	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
制动软管支架到车轮支架	M6 螺钉	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
车轮轴承的固定板到车轮支架	六角头螺栓，M8	紧固扭矩	37 Nm (27 ftlb.)		
轮毂到车轮支架（驱动轴）	锁紧螺母，M22 x 1.5/拆卸后务必使用新锁紧螺母	紧固扭矩	460 Nm		


弹簧滑柱

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
弹簧滑柱到车身	六角螺母，M8	紧固扭矩	33 Nm		
弹簧滑柱到车轮支架（双卡箍：悬挂系统/稳定器六角头螺栓）	M12 x 1.5	紧固扭矩 + 扭矩角度	60 Nm	+90 degrees	
减震器（活塞杆）到弹簧滑柱支承座（传统和 PASM）	六角螺母 M14 x 1.5	紧固扭矩	70 Nm	+5 Nm	

车身传感器 (PASM)

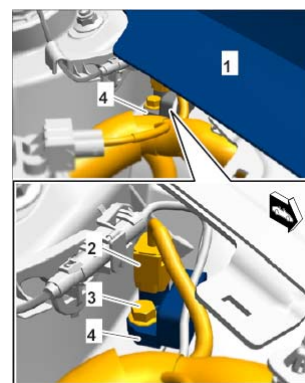

车身后部的传感器

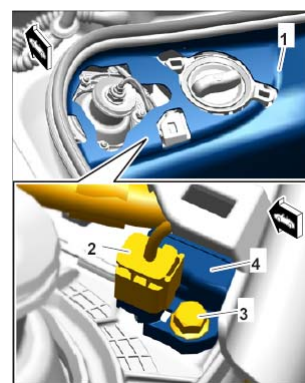

车身后部的传感器

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前后车身传感器	六角头螺栓 M6/3 号 (两个前传感器, 一个后部传感器)	紧固扭矩	10 Nm		

防侧倾杆

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
防侧倾杆到后桥托架侧梁	六角头螺栓 M8	紧固扭矩	33 Nm		
悬挂系统/稳定器到防侧倾杆	凸缘螺母 M10	紧固扭矩 + 扭矩角度	40 Nm	+30 degrees	
悬挂系统/稳定器到防侧倾杆/车轮支架	M12 x 1.5	紧固扭矩 + 扭矩角度	60 Nm	+90 degrees	

驱动轴

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
驱动轴到变速箱法兰 (PDK 和手动变速箱)	圆头螺栓 M10 x 46.5 x 12.9	紧固扭矩	80 Nm		

驱动轴到轮毂	M22 x 1.5/拆卸后务必使用新锁紧螺母	紧固扭矩	460 Nm		
--------	------------------------	------	--------	--	--

车轮固定架

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车轮到轮毂（前后桥上），M14 x 1.5	不要润滑车轮螺栓的螺纹、螺栓杆和车轮螺栓头下方（在螺钉头部支承面和球面盖环之间）。不要润滑朝向车轮的球面盖支承面。如果螺栓严重脏污，则首先使用无绒布清洁螺栓。更换损坏的车轮螺栓（不允许返工）。	紧固扭矩	160 Nm (118 ftlb.)		

发动机和变速箱辅助单元支座

单元支座发动机

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
发动机支架到发动机	螺钉 M10 x 1.5/不同螺钉长度（注意在 PET 中的配置）	紧固扭矩	65 Nm		
发动机托架的螺柱到车身	螺柱 M10 x 84	紧固扭矩	20 Nm		
发动机托架到车身（螺柱上）	六角螺母 M10 x 1.5	紧固扭矩	65 Nm		
发动机支座（发动机托架）到发动机支架	六角头螺栓 M12 x 1.5 x 113 + 六角螺母	紧固扭矩	120 Nm		

变速箱辅助单元支座

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
变速箱支架到手动变速箱	六角头螺栓 M10 x 1.5 x 55 带 20 mm 隔套/拆卸后务必使用新螺栓	紧固扭矩 + 扭矩角度	30 Nm	+60 degrees	
变速箱支架到 PDK 变速箱	六角头螺栓 M10 x 1.5 x 30/拆卸后务必使用新螺栓	紧固扭矩 + 扭矩角度	30 Nm	+40 degrees	
变速箱支座到变速箱支架（所有版本）	Torx 螺母 M12 x 1.5/必须使用变速箱支架表面（焊接衬套外侧）的开口扳手支撑紧固扭矩	紧固扭矩	85 Nm		
变速箱支座（液压支座）到后桥托架侧梁（所有版本）	M8/根据型号不同，螺钉长度有所差异（注意在 PET 中的配置）	Tightening torque	33 Nm		

离合器从动油缸

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
离合器从动油缸到变速器	螺钉 M8	紧固扭矩	23 Nm		
通风阀到离合器从动油缸		紧固扭矩	5 Nm	+1 Nm	

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99