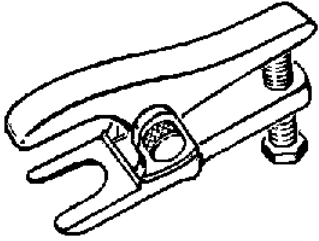


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 401719 拆卸和安装下部前桥控制臂

工具

名称	类型	编号	描述	
压出工具	专用工具	9560		40, 42  9560 000 721 956 00

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
摇臂到前桥横梁	M12 x 1.5 x 90	紧固扭矩	120 Nm (89 ftlb.)		
摇臂接头到纵向臂（对角臂）	M14 x 1.5/六角头螺栓和六角螺母	紧固扭矩	160 Nm (118 ftlb.)		
摇臂到车轮支架（球形接头）	锁紧螺母， M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		


准备工作

- 拆下车轮。
→ **440519 拆卸和安装车轮。**
- 拆卸前车底护板。 → **519219 拆卸和安装前车底护板** - “拆卸” 部分。

拆卸和安装下部前桥控制臂


拆卸下部前桥控制臂

- 拆下支架上的弹簧行程传感器连杆 **-1-** 。

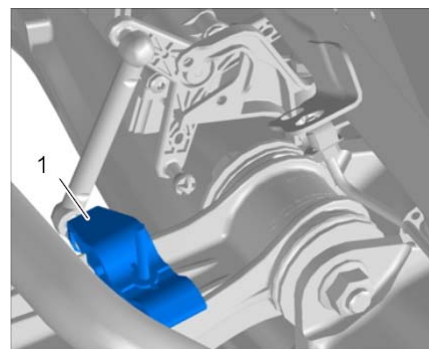

弹簧行程传感器连杆


2. 松开拖臂上的控制臂扰流板（用于制动冷却的导风口），将其向上转动。

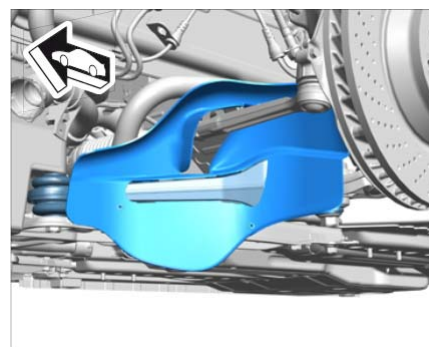

控制臂扰流板


3. 松开车轮轴承壳体上的拖臂，然后使用专业工具 **压出工具 9560** 压出球形接头。

为避免损坏球形接头的橡胶套，请使用轮胎安装膏涂抹橡胶套和拆卸器。

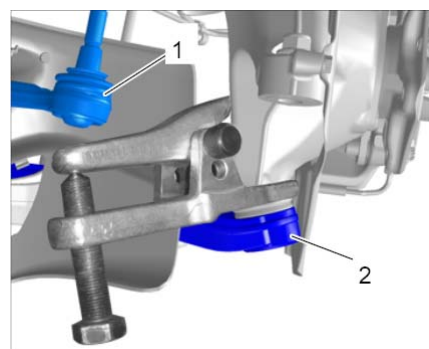

拆卸球形接头

4. 拆下将拖臂固定到纵向臂（对角臂）的紧固螺钉。
5. 拆下将拖臂固定到车桥支架的紧固螺钉。

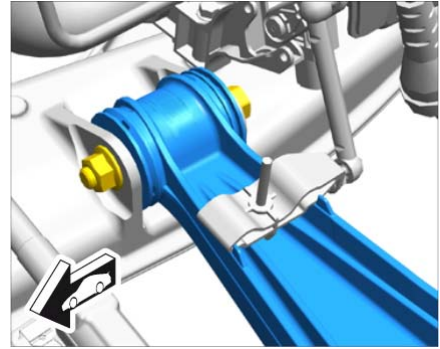

车桥支架上的拖臂

6. 拆下拖臂。

安装下部前桥控制臂



信息

- 检查拖臂衬套/防尘套是否有裂纹或损坏迹象。
- 切勿将润滑脂涂抹在球形接头锥上。
- 用扭矩角度和锁紧螺母更换螺钉。
- 使用正确的紧固扭矩和扭矩角度。 → 4X001N 前桥的紧固扭矩。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

紧固扭矩：

下拖臂（摇臂）到前桥横梁 [紧固扭矩 120 Nm \(89 ftlb.\)](#)

下拖臂（摇臂）到车轮轴承壳体（球形接头） [紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)

下拖臂（摇臂）到对角臂（纵向臂） [紧固扭矩 160 Nm \(118 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装车轮。
→ 440519 拆卸和安装车轮。
2. 安装前车底护板。 → 519219 拆卸和安装前盖。
3. 执行悬挂系统校准。
→ 449503 整体悬挂系统校准。
→ 4X001N 悬挂系统校准的调整值。

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99