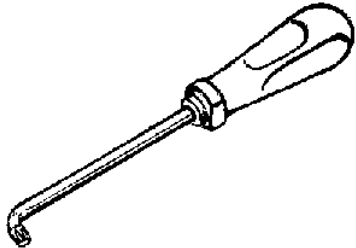
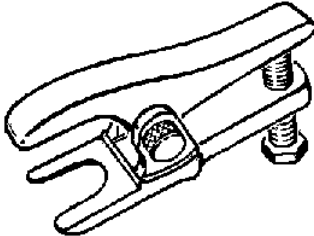


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 408519 拆卸和安装前弹簧滑柱

工具

名称	类型	编号	描述	
螺丝刀	专用工具	9546		40, 42  9546 000 721 954 60
压出工具	专用工具	9560		40, 42  9560 000 721 956 00


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
弹簧滑柱到车轮托架	M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm		
弹簧滑柱支撑座到车身	六角螺母, M8	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
摇臂到车轮支架 (球形接头)	锁紧螺母, M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
横拉杆到车轮支架 (球形接头)	锁紧螺母, M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		

准备工作

准备工作

- 拆下盖 **-1-**。
→ 852219 拆卸和安装盖 - “拆卸” 部分

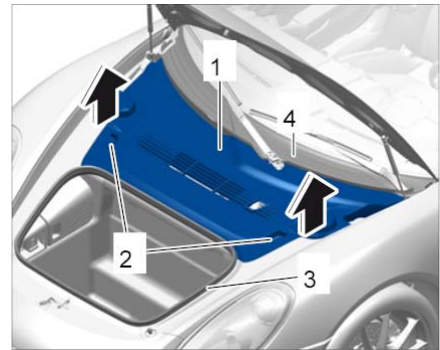

拆卸盖

2. 提升车辆。 → **4X001N** 提升车辆
3. 拆下车轮。 → **440519** 拆卸和安装车轮 - “拆卸”部分
4. 拆下制动卡钳并将其挂在轮拱中（不要打开制动系统）。 → **473919** 拆卸和安装前制动卡钳 - “拆卸”部分
5. 拆下制动盘。 → **465019** 拆卸和安装前制动盘 - “拆卸”部分

拆卸弹簧滑柱


拆卸弹簧支柱



信息


- 如果完成装配工作后或更换零件后影响了车辆高度，则需要进行完整的车轮定位。
- 在带有 **PASM** 的车辆上拆卸和安装弹簧滑柱时保护电线。
- 请勿在电线处提起/移动弹簧滑柱/减振器。
- 断开弹簧滑柱插头 (**PASM**) 之前，必须关闭点火装置。
- 弹簧滑柱与车轮轴承壳从车辆上一起拆下。
- 需要另一名技师的协助，才能拆下弹簧滑柱/车轮轴承壳体。

1. 断开车轮速度传感器插头。
2. 拆下制动软管/轮速传感器管路的固定支架和磨损指示器。
3. 拆下弹簧滑柱处的连杆（悬挂/稳定器）。 旋开连杆时使用开口扳手顶住。
4. 拧下位于拖臂的弹簧行程传感器连杆 **-1-**。

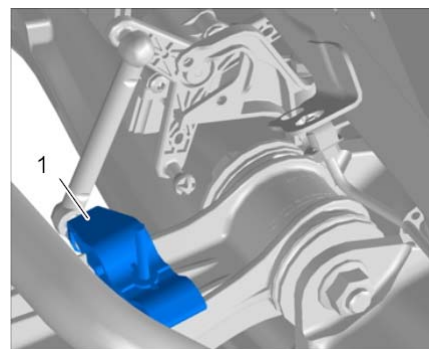


弹簧行程传感器连杆

5. 松开车轮支架处的横拉杆 **-step 1-** 和摇臂 **-step 2-**，并用专用工具 压出工具 9560 压出球形接头。

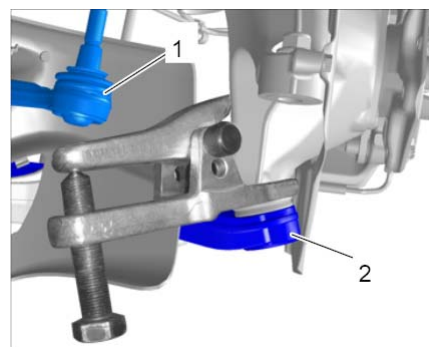


拆卸球形接头

6. 将 PASM 电气插头从保持架中取出 **-holder-**（仅针对带 PASM 的车辆）并断开。

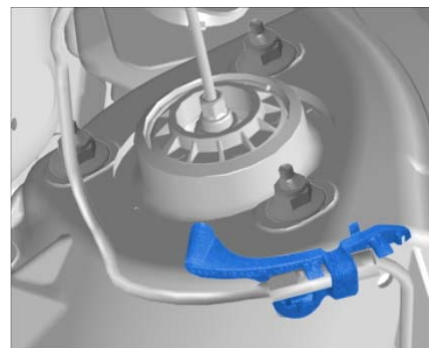

PASM 插头的安装位置


- 6.1. 打开下部保持架 **-箭头 A-**。

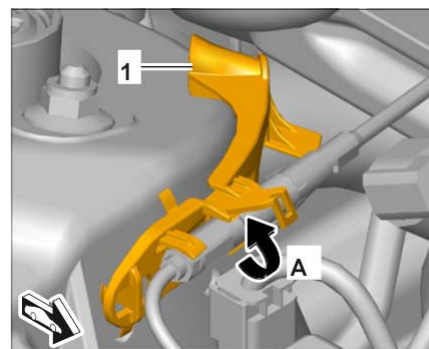

打开保持架


6.2. 将插头从保持架中取出。

6.3. 松开插头 **-A-**，同时 **-2 out of 1-** 将其拔出 **-B-**。

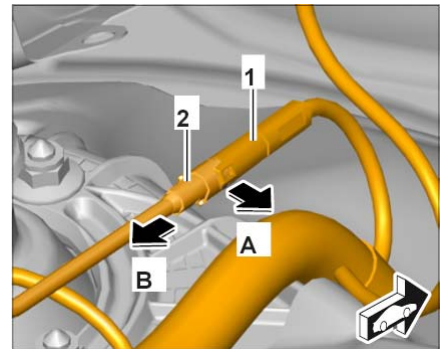

断开电气插头

7. 标记弹簧支柱底座的安装位置（三个凸缘螺母 **-1-2-3-** 的位置）。松开弹簧滑柱支座上的锁紧螺母。

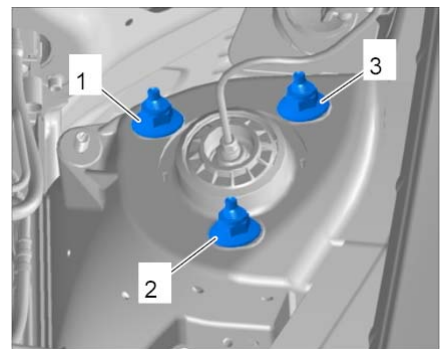

弹簧滑柱支座的安装位置

8. 将弹簧滑柱与车轮支架一同拔出/拆下。

9. 断开车轮支架上的弹簧滑柱。

9.1. 小心地将车轮支架（不是弹簧滑柱！）固定在工作台上。

9.2. 将弹簧滑柱从车轮支架中拔出。

安装弹簧滑柱

安装减震器




信息

- 在配备 **PASM** 的车辆上安装弹簧滑柱时，应按要求保护电线。
- 请勿在电线处提起/移动弹簧滑柱/减振器。
- 需要让另一名技师协助安装弹簧滑柱/车轮轴承壳体。
- 确保在安装弹簧滑柱支座时，固定销不会损坏到漆面。（使用合适的保护剂密封受损区域）。
- 采用正确的紧固扭矩和扭矩角度。 → **4X001N** 前桥的紧固扭矩。

- 务必更换锁紧螺母。

1. 尽可能地插入弹簧滑柱 **-1-**，直至其进入车轮支架 **-2-** (**-箭头 from left-**)。

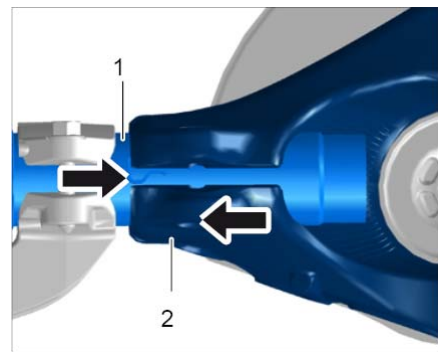


弹簧滑柱挡块 (见图示)

2. 将弹簧滑柱/车轮轴承壳引入轮罩并安装到车身 (注意标记)。 请找另一个人协助完成此操作。
使用新的锁紧螺母。


3. 闭合插头 (仅针对带 PASM 的车辆)，插入保持架中并锁定。

- 3.1. 连接插头 **-1 和 2-** (**-A-**) 直到锁止机构充分结合。

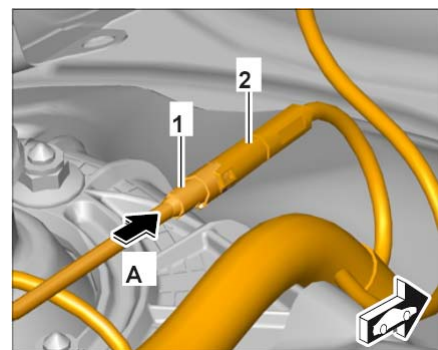

电气插头

- 3.2. 将插头插入保持架中 (沿接头槽和保持架中的导轨)。 锁紧保持架 **-箭头 A-**。

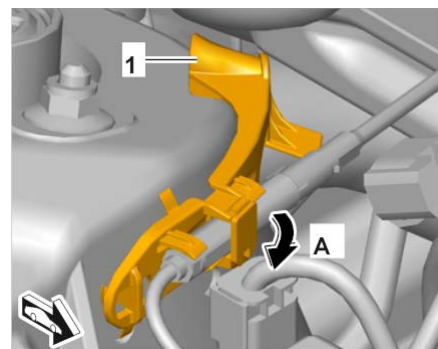

锁紧保持架

4. 将摇臂和横拉杆球头安装在车轮轴承壳上。

拧紧锁紧螺母时，用专用工具 **螺丝刀 9546** (Torx 螺丝刀) 顶住球形接头销。

5. 安装位于拖臂的弹簧行程传感器连杆。

6. 将连杆安装到车轮轴承壳上。
7. 将制动软管/轮速传感器管路的固定支架和磨损指示器安装到车轮轴承壳上。
8. 闭合车轮速度传感器插头。
9. 拧紧紧固螺钉和紧固螺母至指定的紧固扭矩。

摇臂到车轮支架（球形接头） [紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)

横拉杆到车轮支架（球形接头） [紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)

弹簧滑柱底座到车身 [紧固扭矩 33 Nm \(24 ftlb.\)](#)

弹簧滑柱到车轮支架（悬架/稳定器到车轮支架） [紧固扭矩 85 Nm](#)

后续工作

后续工作

1. 安装制动盘。 → **465019** 拆卸和安装前制动盘 - “安装” 部分
2. 安装制动卡钳。 → **473919** 拆卸和安装前制动卡钳 - “安装” 部分
3. 安装车轮。 → **440519** 拆卸和安装车轮 - “安装” 部分
4. 安装盖。 → **852219** 拆卸和安装罩板 - “安装” 部分.
5. 检查车轮前桥校准值并在必要时进行调节。
→ **449503** 悬挂系统校准, 完整
→ **4X001N** 悬挂系统校准的调节值

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99